
dyson purifier humidify+cool autoreact


Användarmanual


CD12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

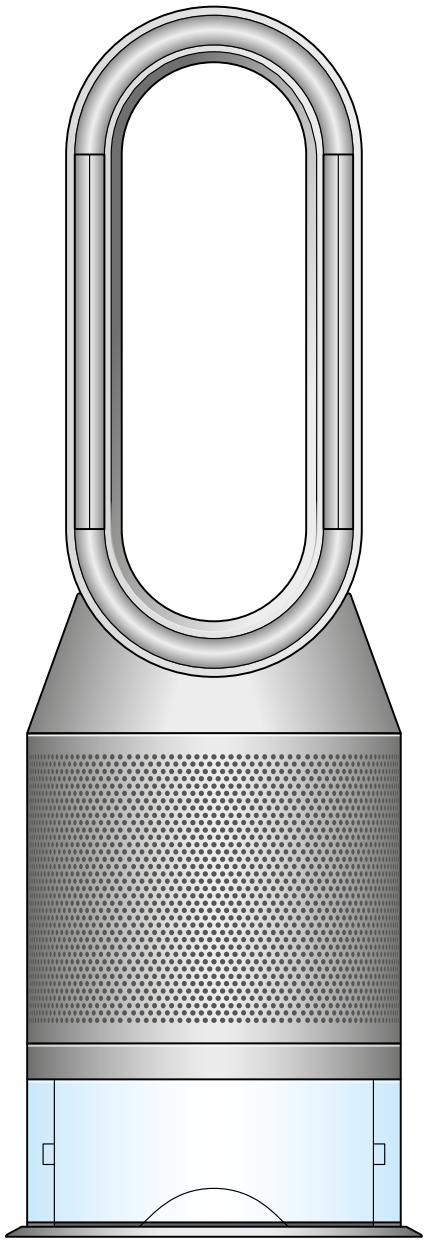

Kom igång
Såhär monterar du maskinen
Såhär fyller du på vattenbehållaren
Strömförsörjning och kontinuerlig övervakning
Informationsmeny
Auto purify mode
Auto humidify mode
Oscillering
Luftflödeshastighet och -riktning
Timer
Nattläge
Djuprengöring av maskinen
Såhär byter du HEPA+kolfilter
Ta hand om din maskin
Varningar

Kom igång

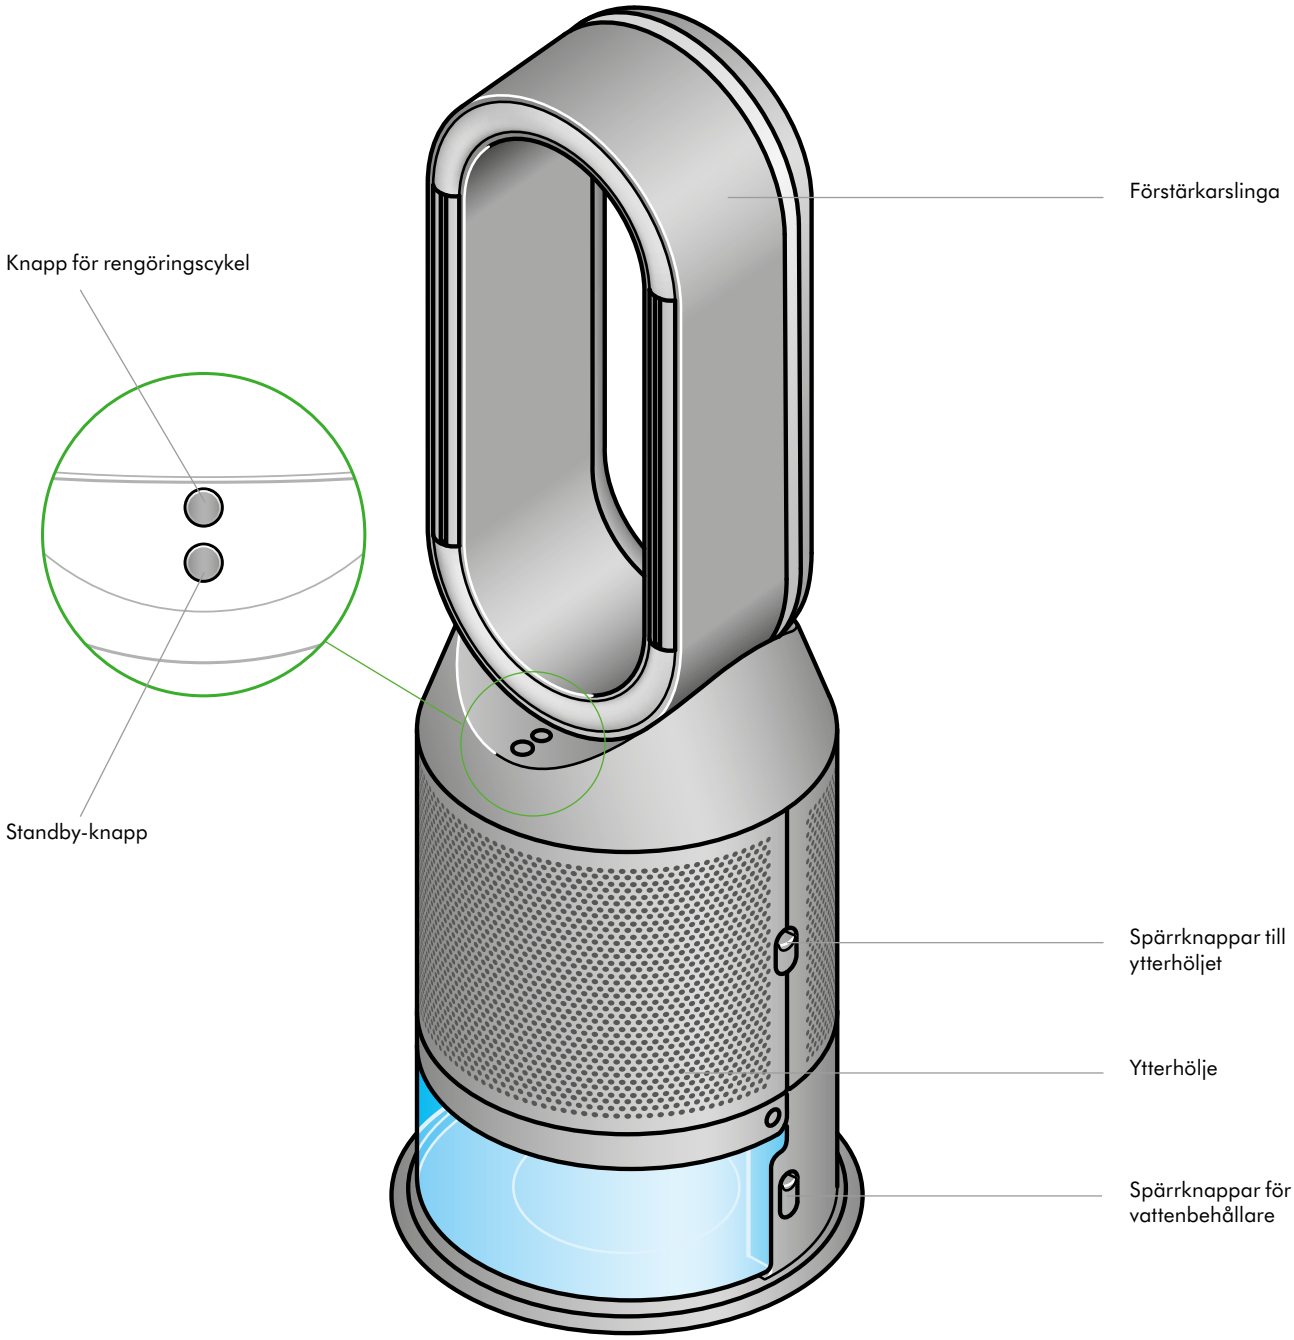
Förstärkarslinga
Knapp för rengöringscykel
Standby-knapp
Spärrknappar till ytterhöljet
Ytterhölje
Spärrknappar för vattenbehållare

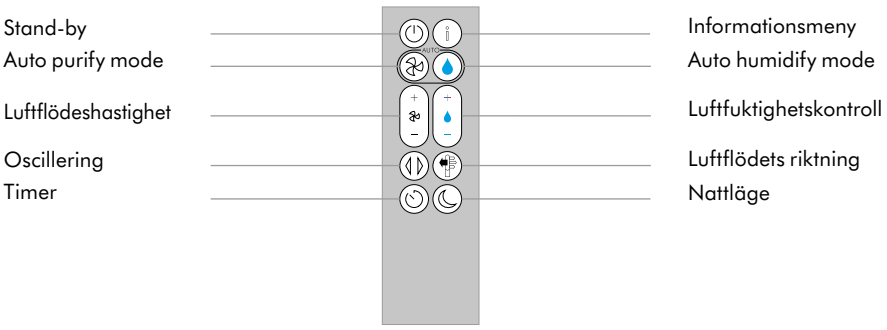

Stand-by
Auto purify mode
Luftflödeshastighet
Oscillering
Timer
Informationsmeny
Auto humidify mode
Luftfuktighetskontroll
Luftflödets riktning
Nattläge

Såhär monterar du maskinen

Använd båda händerna för att greppa maskinen om basen och lyfta upp den ur kartongen.


Lyft inte upp produkten genom att hålla i förstärkarslingan.

Montera ihop maskinen med de medföljande filtren.

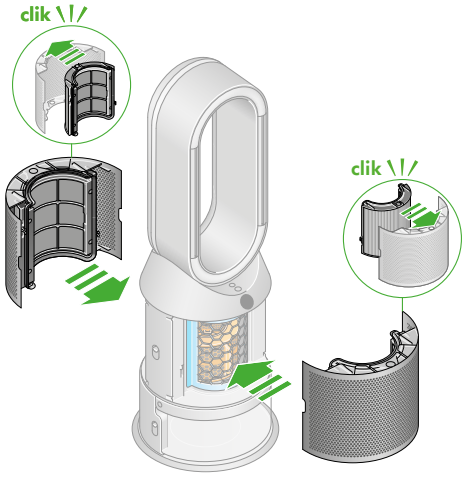

Maskinen kommer med ett permanent katalytiskt filter och ett HEPA+kolfilter.

Skjut in HEPA+kolfiltret i det yttre höljet och placera det i rätt position på basen. Tryck bestämt tills båda ytterhöljena klickar på plats.

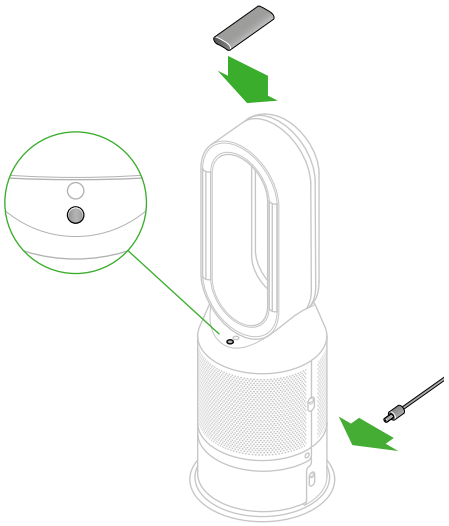

Placera fjärrkontrollen ovanpå maskinen med knapparna nedåt.

Sätt i kontakten och slå på lampan.

Såhär fyller du på vattenbehållaren


Innan du avlägsnar vattentanken, kontrollera att luftfuktningsläget är avstängt och att vattenbehållaren är tom.

Håll locket torrt
Håll locket på vattenbehållaren torrt när du fyller behållaren eller kör en rengöringscykel. Locket består av strömanslutningar och ska inte tvättas. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött. Kontrollera att locket och anslutningarna är helt torra innan de monteras tillbaka.


Ta bort tanken
Tryck ner på spärrknapparna för vattenbehållaren på båda sidorna av maskinen.

Skjut ut vattenbehållaren från maskinen.

Bär vattenbehållaren i handtaget till en vattenkran och knäpp upp locket.

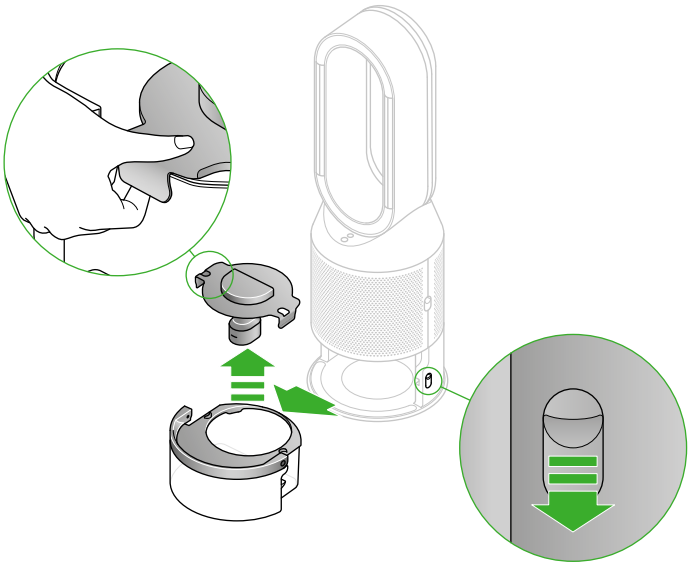


Fyll behållaren
Fyll sedan vattenbehållaren till MAX-nivån med kallt kranvatten.

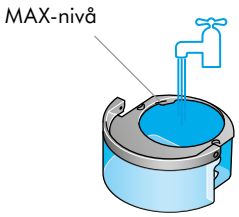

Sätt tillbaka tanken
Sätt tillbaka locket och knäpp fast spännena.

Kontrollera att locket är helt torrt. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött.

Skjut tillbaka vattenbehållaren i maskinen tills den klickar på plats.

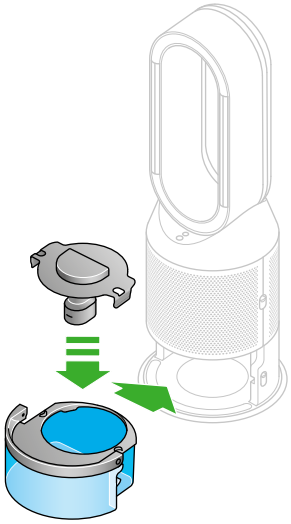

Strömförsörjning och kontinuerlig övervakning

Standby på/av

Tryck på Standby-knappen på din kombinerade luftrenare och luftfuktare från Dyson eller på fjärrkontrollen för att stanna maskinen. Den kommer att fortsätta att övervaka luftkvaliteten.

Kontinuerlig övervakning

Kontinuerlig övervakning är avstängd som standard. När den väl har blivit påslagen kommer den att vara aktiverad tills du stänger av den igen.

När kontinuerlig övervakning är på samlar din kombinerade luftrenare, luftfuktare och fläkt från Dyson in information om luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet, som sedan visas på LCD-skärmen och i Dyson Link-appen.

Kontinuerlig övervakning på/av

Tryck och håll in knappen för Auto mode på fjärrkontrollen i fem sekunder för att aktivera den. LCD-skärmen indikerar när kontinuerlig övervakning är på eller av.

Informationsmeny



Tryck på den här knappen för att bläddra igenom informationen som övervakas av din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt.

Information om luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet. Filter- och evaporatornivåer visas.

När en viss typ av föroreningar gör att luftkvaliteten försämras kommer en ikon för föroreningen att visas på LCD-skärmen.

Luftkvalitet inomhus – 12 sekunder
Övervakar aktuell luftkvalitet med en graf som visar minst 12 sekunders data.



Luftburna partiklar (PM 10)
Större mikroskopiska partiklar upp till 10 mikrometer i storlek som finns i luften vi andas. Detta inkluderar damm, mögel och pollen.



Kvävedioxid och andra oxiderande gaser
Dessa potentiellt skadliga gaser släpps ut i luften vid förbränning, till exempel förbränning av gas vid matlagning och i avgasutsläpp från fordon.



Luftfuktighet inomhus
Mängden vattenånga i luften, visad i procent.



Luftburna partiklar (PM 2,5)
Mikroskopiska partiklar upp till 2,5 mikrometer i storlek som finns i luften vi andas. Dessa partiklar innefattar rök, bakterier och allergener.



Flyktiga organiska ämnen
VOC är vanligen dofter som kan vara skadliga. Dessa finns i rengöringsprodukter, färg och möbler.



Inomhustemperatur
Mäter den omgivande temperaturen för att hjälpa till att bibehålla en behaglig miljö.



Inomhusluftkvalitet – 24 timmar
Övervakar aktuell luftkvalitet med en graf som visar minst 24 timmars data.



Filter
Den återstående filterlivslängden visas på LCD-skärmen och indikerar när det är dags att byta filter.



Evaporator
Denna status visar hur mycket kalkavlagringar som finns i evaporatorn och när det är dags för en djuprengöring.



Auto purify mode




Ställ in din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt på Auto purify mode så kommer de inbyggda sensorerna att på ett intelligent sätt börja anpassa maskinens inställningar efter luftkvaliteten i rummet.

Luftkvalitet: maskinen pausar när målvärdet för luftkvaliteten har uppnåtts, och startar igen när nivån på luftkvaliteten sjunker.

Luftflödeshastighet: luftflödeshastigheten ökar tills målvärdet för luftkvalitet och temperatur har uppnåtts.

Nattläge: maskinen kommer endast att arbeta med ett luftflöde i en hastighet mellan 1 och 4.

Auto humidify mode

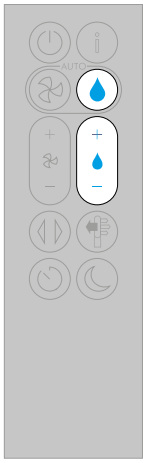

Ställ in din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt på Auto humidity mode så kommer de inbyggda sensorerna att på ett intelligent sätt börja anpassa maskinens inställningar efter temperaturen och luftfuktigheten i rummet.

Luftfuktighet i rummet: din maskin pausar när målvärdet för luftfuktigheten har uppnåtts, och startar igen när nivån på luftfuktigheten sjunker.

Luftflödeshastighet: luftflödeshastigheten ökar tills målvärdet för luftfuktigheten har uppnåtts.

För att stänga av Auto humidity mode eller ändra luftfuktighetsnivåerna manuellt, tryck på kontrollknappen för luftfuktigheten.

Oscillering




Tryck på oscilleringsknappen och välj vinkel för oscilleringen i 0°, 45°, 90° eller Breeze mode.

Pausa oscilleringen när som helst genom att trycka på oscilleringsknappen.

Tryck på oscilleringsknappen igen för att fortsätta.

För att ställa tillbaka vinkeln för oscillering till mitten, tryck och håll inne oscilleringsknappen i två sekunder.

Luftflödeshastighet och -riktning

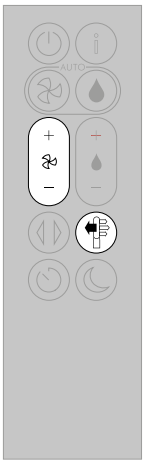

Tryck på luftflödeshastighetsknappen för att höja och sänka luftflödets hastighet.

Tryck på knappen för luftflödesriktning för att ändra riktning på luftflödet från framifrån till bakifrån.

Ändra riktning på luftflödet utefter din personliga komfort.

Välj Fan mode på luftflödesriktningen för ett luftflöde framifrån som renar och svalkar.

Välj Diffused mode på luftflödesriktningen för ett luftflöde bakifrån som renar utan att svalka.

Maskinen kommer att fortsätta luftrening och luftfuktning (om du valt detta) i båda lägena.

Timer



Din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt stängs av automatiskt efter att den förinställda tidsperioden har uppnåtts.

För att ställa in tiden: tryck på knappen för bläddra igenom tidsalternativen. När funktionen är aktiverad, tryck på knappen för sovtimern för att se den valda tiden.

För att avbryta sovtimern: tryck på knappen för sovtimern för att bläddra igenom alternativen och välj alternativet för avbryt.

Nattläge



I nattläget fortsätter din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt att mäta och svara på förändringar gällande luftkvalitet och temperatur, men bara i maskinens tystaste inställningar – och med nedtonad LCD-skärm.

Om du har ställt in maskinen på Auto purify mode eller Auto humidify mode kommer nattläget att sänka luftflödet till en hastighet på mellan 1 och 4.

Djuprengöring av maskinen

För att alltid få ut maximal prestanda av din kombinerade luftrenare, luftfuktare och fläkt från Dyson är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring och på så sätt få bort kalkavlagringar.

När inte luftfuktningen inte har använts under en lång period, rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.


I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin alltid ska fungera optimalt.

Maskinen varnar när det är dags att utföra en rengöringscykel.

LCD-skärmen på maskinen varnar och knappen för djuprengöringscykeln tänds.

För att när som helst avbryta djuprengöringscykeln trycker du ner knappen för djuprengöringscykeln i fem sekunder.

Håll locket torrt
Håll locket på vattenbehållaren torrt när du fyller behållaren eller kör en rengöringscykel. Locket består av strömanslutningar och ska inte tvättas. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött. Kontrollera att locket och anslutningarna är helt torra innan de monteras tillbaka.

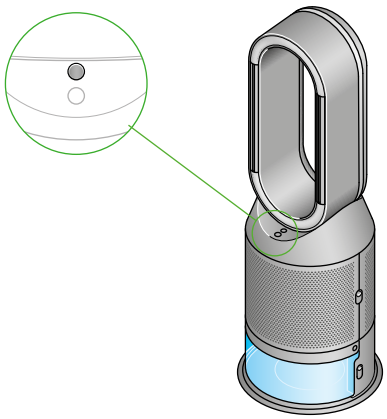


Steg 1

Ta bort vattenbehållaren
Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på maskinens framsida så kommer dina instruktioner att visas på LCD-skärmen.

Tryck ner spärrknapparna för ytterhöljena för att ta bort dem. Innerluckan kommer då att öppnas. Lägg höljena åt sidan medan du utför rengöringscykeln.

Tryck ner på spärrknapparna för vattenbehållaren på båda sidorna av maskinen.

Skjut ut vattenbehållaren från maskinen och knäpp upp locket.

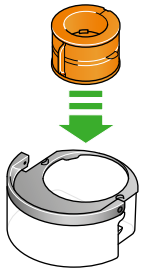

Steg 2


Ta bort evaporatorn
Lyft ur evaporatorn från maskinen och placera den i vattenbehållaren och sätt tillbaka locket.

Steg 3

Gör en avkalkningslösning
Bär vattenbehållaren i handtaget till en vattenkran.


Ta bort locket och evaporatorn. Fyll vattentanken halvvägs till MAX-nivån med kallt kranvatten.

Mät upp 150 g citronsyra och häll ner det i vattenbehållaren.

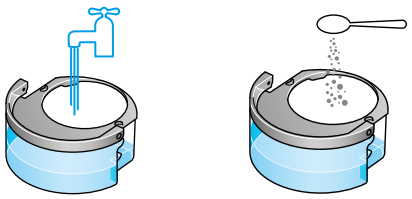

Skaka försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Placera evaporatorn i vattenbehållaren. Fyll sedan vattenbehållaren till MAX-nivån med kallt kranvatten.

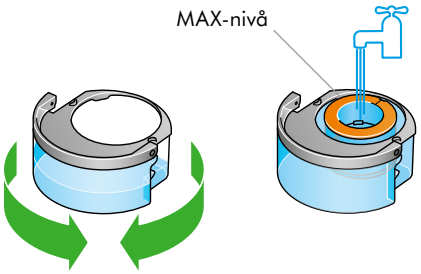


Steg 4

Sätt tillbaka locket
Sätt tillbaka locket och knäpp fast spännena.

Torka av överflödigt vatten för att undvika spill.

Kontrollera att locket är helt torrt. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött.

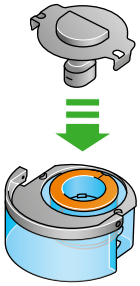


Steg 5

Sätt tillbaka tanken
Skjut tillbaka vattenbehållaren i maskinen tills den klickar på plats.

Tryck på knappen för rengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.


Rengöringscykeln startar och LCD-skärmen visar en timer med nedräkning.

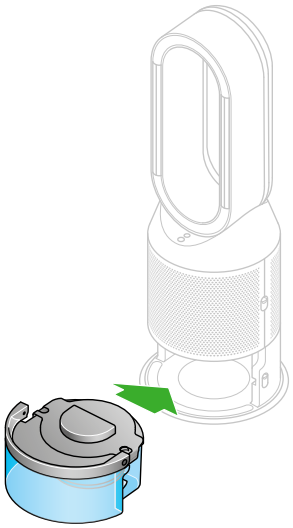

Steg 6

Ta bort vattenbehållaren
När LCD-skärmen visar att rengöringscykeln är klar trycker du ner spärrknapparna för vattenbehållaren på båda sidorna av maskinen.

Skjut ut vattenbehållaren från maskinen. Bär vattenbehållaren i handtaget till en vattenkran.

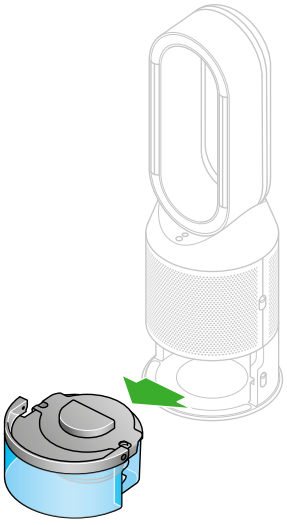

Steg 7

Skölj
Knäpp upp locket, ta ut evaporatorn ur vattenbehållaren och skölj under kallt rinnande vatten.


Torka av överflödigt vatten för att undvika spill och lägg evaporatorn åt sidan.

Skölj vattenbehållaren under kallt rinnande vatten. Torka av behållarens insida för att ta bort överskott av lösningen och eventuell smuts.



Steg 8

Fyll på
Fyll på vattenbehållaren till MAX-nivån och torka av överflödigt vatten och sätt tillbaka locket, se även till att spännena sitter fast ordentligt.

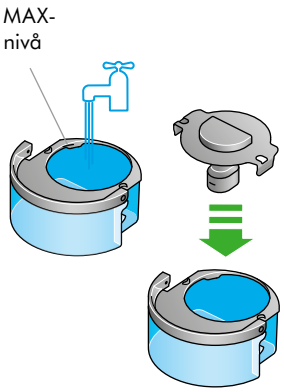


Steg 9

Montera tillbaka
Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och se till att den sitter säkert på plats.

Stäng innerluckan och sätt tillbaka höljena.

Kontrollera att locket är helt torrt. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött.

Skjut tillbaka vattenbehållaren i maskinen och se till att den sitter säkert på plats.

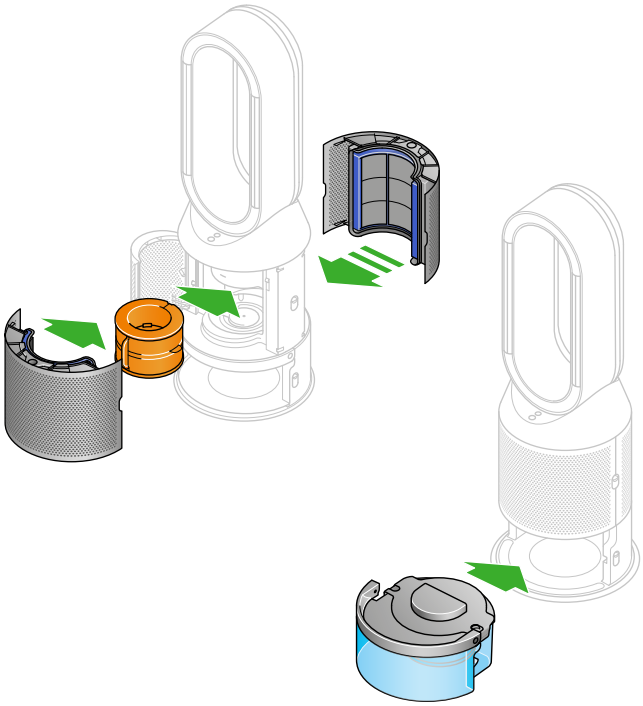

Såhär byter du HEPA+kolfilter


Kommer med ett HEPA- och kolfilter.

För att byta HEPA+kolfiltret, tryck ner knapparna på båda sidorna av maskinen för att lossa höljena. Tryck ner flikarna för att ta bort filtret.

Tryck in det nya filtret i höljet och kontrollera att flikarna klickar på plats.

Tryck ytterhöljena på plats på maskinen och tryck bestämt tills båda klickar på plats.

Anslut maskinen i eluttaget och starta den, och återställ sedan filterlivet.

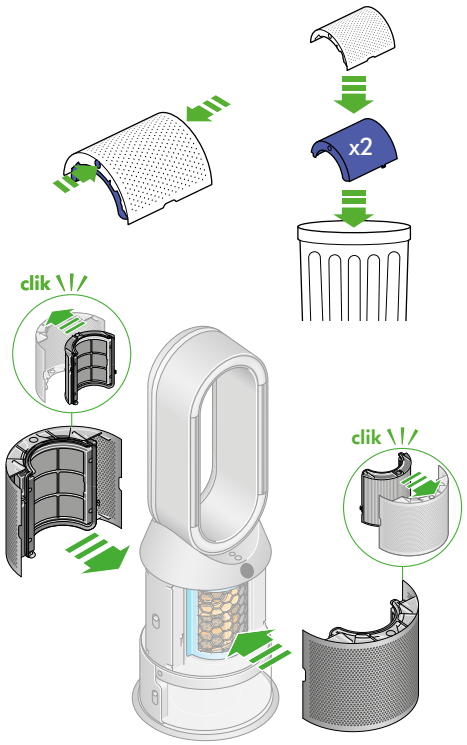


Såhär återställer du filterlivet
Det är viktigt att återställa filterlivet efter att du har bytt ut filtret.

Tryck på och håll nere knappen för Nattläge på fjärrkontrollen.


LCD-skärmen på din maskin kommer att börja räkna ner från fem för att sedan återgå till standardskärmen.

Filterlivet har återställts och maskinen är redo att användas.

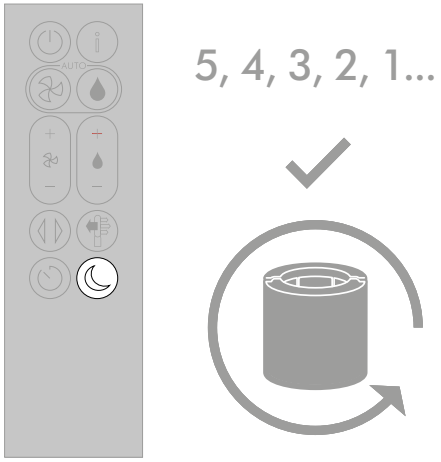

Ta hand om din maskin

För att alltid få ut maximal prestanda av din luftrenande fläkt från Dyson är det viktigt att utföra regelbunden rengöring och kontrollera om det finns några blockeringar.

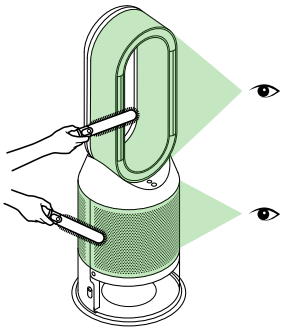

Såhär rengör du maskinen
Om maskinen är dammig, torka av den med en luddfri trasa.

Leta efter stopp i luftintaget på filterdelen och i den lilla öppningen inuti förstärkarslingan.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller poleringsmedel för att rengöra din maskin.

Varningar

Kontinuerlig varningstriangel
Stäng av och koppla ur maskinen.

Låt stå i 10 sekunder och anslut sedan maskinen och starta den igen.

Om varningsikonen fortsätter att visas på LCD-skärmen, kontakta Dyson.



Tillfällig varningstriangel
Om varningen visas på LCD-skärmen för att sedan försvinna kan du fortsätta att använda din maskin.

Om några andra varningsikoner visas på LCD-skärmen, kontakta Dyson för ytterligare rådgivning.