
dyson pure humidify+cool

Bruksanvisning

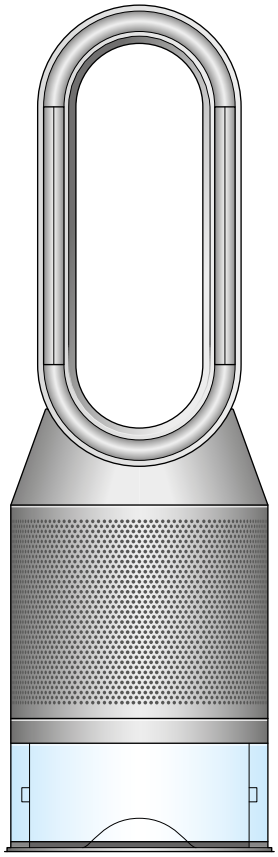

2 Aktivera din garanti

3 Såhär monterar du maskinen

3 Såhär fyller du på vattentanken

4 Såhär använder du maskinen

4 Kontinuerlig övervakning

4 Wi-Fi-anslutning

5 Informationsmeny

6 Auto purify mode

6 Auto humidify mode

6 Oscillering

7 Luftflödets hastighet och riktning

7 Sovtimer

7 Nattläge

8 Djuprengöring av maskinen

10 Såhär byter du filter

10 Underhåll av din maskin

DP05 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00 VERSION NO.01

Tack för att du väljer att köpa en Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt.

Få full kontroll med Dyson Link-appen.

Ta del av steg-för-steg-guider och support.
Kontrollera hur och när din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ska användas.
Mät luftkvaliteten med visuella uppdateringar.
Håll dig automatiskt uppdaterad med de senaste mjukvaruuppdateringarna.

Ladda ner Dyson Link-appen

Ladda ner Dyson Link-appen från App Store eller Google Play.
Öppna appen och följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett nytt konto.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Google Play och Google Plays logotyp är varumärken som tillhör Google Inc.

Aktivera din garanti

Vi slutar inte bry oss om våra produkter när de har blivit dina.

Efter att du har aktiverat din kostnadsfria tvåårsgaranti kommer garantin för din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt att omfatta reservdelar och service (med undantag från filter) i två år från inköpsdatum, med förbehåll för villkoren för garantin.

Även när din garanti har upphört finns vi fortfarande tillgängliga för att hjälpa dig.

Dyson-delar och service ingår
Reservdelar som inte krånglar
Expertrådgivning. Sju dagar i veckan.
'How to'-videor och användbara tips


Du kan hitta serienumret på märkplåten som sitter på maskinens bas.

Skriv upp ditt serienummer för framtida referens.

Denna illustration är endast avsedd som exempel.



Såhär monterar du maskinen

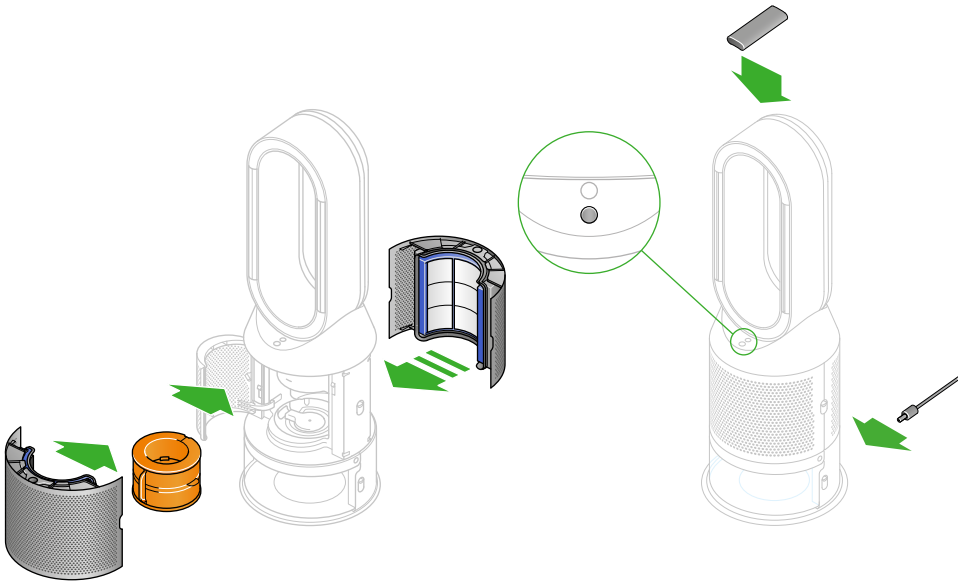

Använd båda händerna och greppa om basen för att lyfta upp din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt ur kartongen.

Lyft inte maskinen i förstärkarslingan.

Tryck ner spärrknapparna på båda sidorna av maskinen för att lossa höljena.

När höljena avlägsnats kommer innerluckan att öppnas.

Avlägsna eventuellt emballage från evaporatorn.


Tryck evaporatorn på plats i maskinen och se till att den sitter fast ordentligt.

Stäng innerluckan och kontrollera att den klickar fast.

Tryck försiktigt tillbaka höljena på maskinens bas tills du hör att de klickar fast.

Placera fjärrkontrollen längst upp på maskinen med knapparna vända nedåt. Koppla in maskinen och starta den.

Såhär fyller du på vattentanken

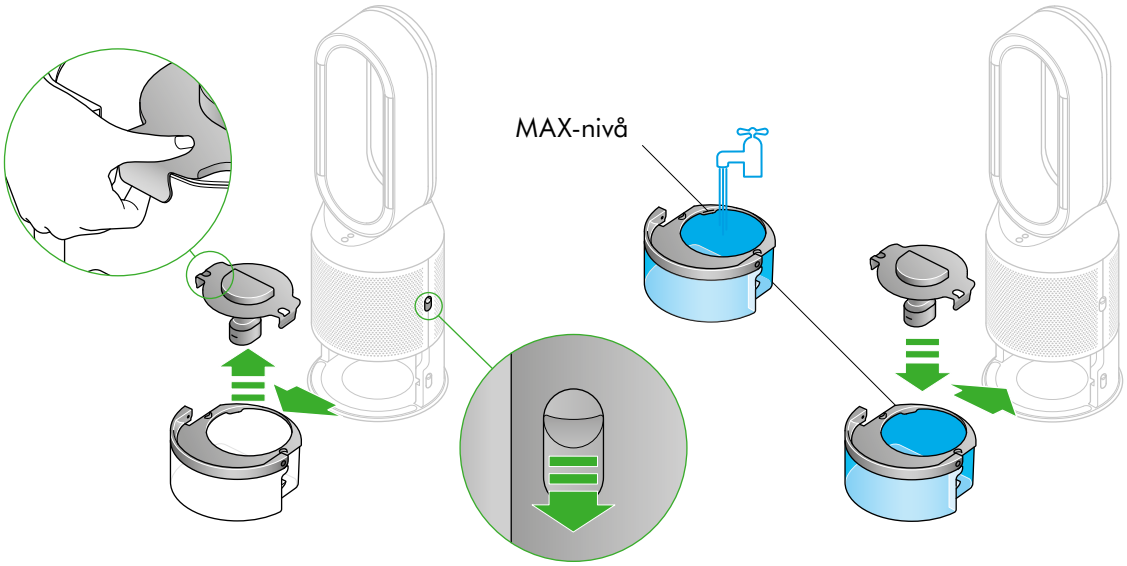

Innan du avlägsnar vattentanken, kontrollera att luftfuktningsläget är avstängt eller att vattentanken är tom.

Tryck ner spärrknapparna för vattentanken på båda sidor av maskinen.

Skjut ut vattentanken från maskinen.


Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran och knäpp upp locket.


Fyll vattentanken med kallt kranvatten till MAX-nivån.

Sätt tillbaka locket och knäpp fast spännena.

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen tills den klickar på plats.

Såhär använder du din maskin

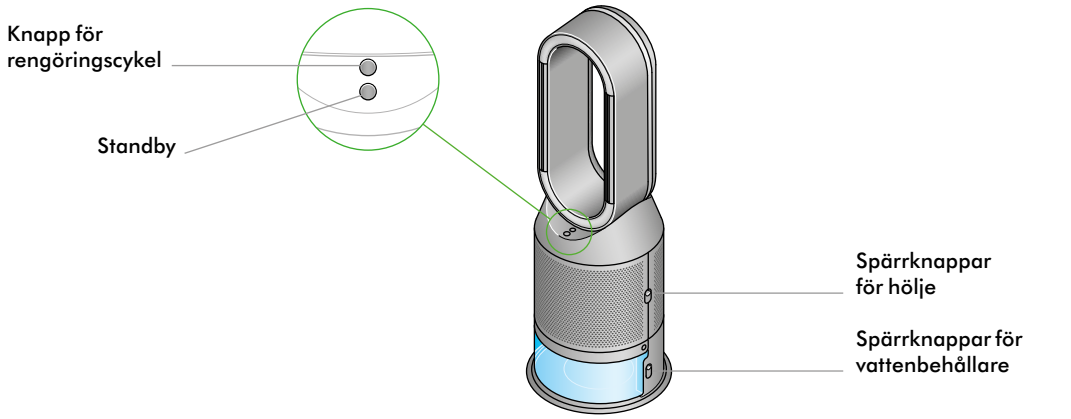

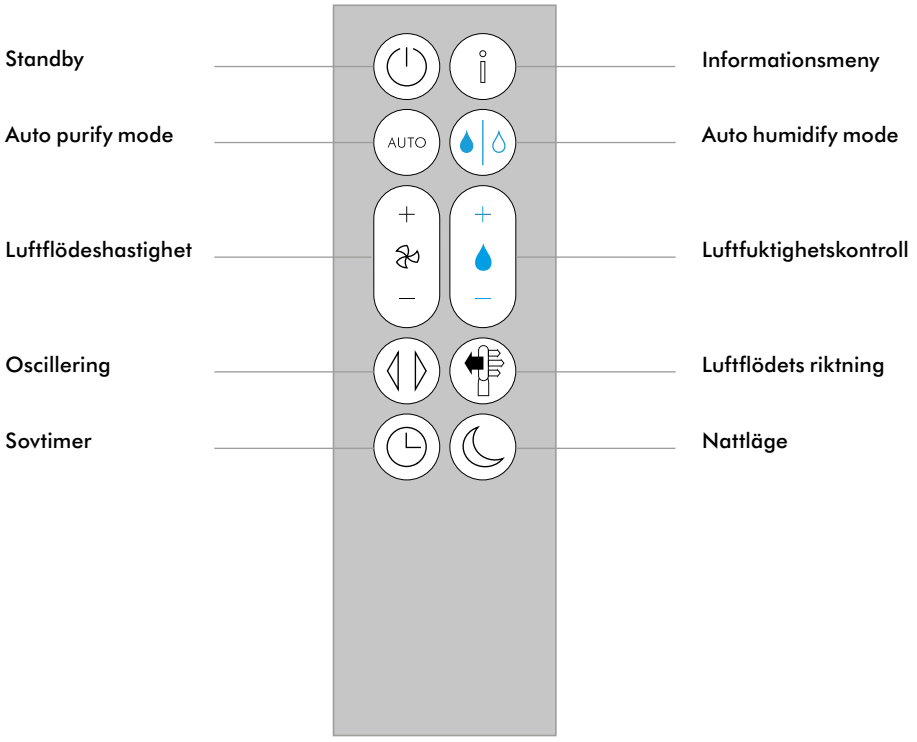

Kontinuerlig övervakning

Med kontinuerlig övervakning påslagen samlar din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt in information om luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet, som sedan visas på LCD-skärmen och i Dyson Link-appen.

Som standard är kontinuerlig övervakning avstängd. När den väl har blivit påslagen kommer den att vara aktiverad tills du stänger av den igen.

Kontinuerlig övervakning på/av

Tryck och håll in knappen för Auto purify mode på fjärrkontrollen i fem sekunder för att aktivera det. LCD-skärmen indikerar när kontinuerlig övervakning är på eller av.

Wi-Fi-anslutning

Som standard är Wi-Fi aktiverat. För att slå på eller stänga av Wi-Fi, tryck och håll in on/off-knappen för Standby på din maskin i fem sekunder.

Informationsmeny



Tryck på den här knappen för att bläddra igenom informationen som övervakas av din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt.

Information om luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet och filternivåer visas.

När en viss typ av förorenande ämne gör att luftnivån försämras visas en ikon för det förorenande ämnet på LCD-skärmen.



Luftkvalitet inomhus – 12 sekunder
Övervaka aktuell luftkvalitet med en graf som visar minst 12 sekunders data.



Luftkvalitet inomhus – 24 timmar
Övervaka aktuell luftkvalitet med en graf som visar minst 24 timmars data.



Luftfuktighet inomhus
Mängden vattenånga i luften, visad i procent för den högsta möjliga luftfuktigheten vid den aktuella temperaturen.



Luftburna partiklar (PM 2,5)
Mikroskopiska partiklar upp till 2,5 mikrometer i storlek som finns i luften vi andas. Dessa partiklar innefattar rök, bakterier och allergener.



Luftburna partiklar (PM 10)
Större mikroskopiska partiklar upp till 10 mikrometer i storlek som finns i luften vi andas. Detta inkluderar damm, mögel och pollen.



Kvävedioxid och andra oxiderande gaser
Dessa potentiellt skadliga gaser släpps ut i luften genom förbränning, till exempel från gasplattor vid matlagning eller avgaser från fordon.



Flyktiga organiska ämnen
VOC är lättflyktiga organiska ämnen som kan vara skadliga. Dessa finns i rengöringsprodukter, färg och nya möbler.



Inomhustemperatur
Mäter den omgivande temperaturen för att hjälpa till att bibehålla en behaglig miljö.



Evaporator
Denna status visar hur mycket kalkavlagringar som finns i evaporatorn och när det är dags för en djuprengöring.



Filter
Den återstående filterlivslängden visas på LCD-skärmen och indikerar när det är dags att byta filter.



Wi-Fi
Aktuell status för anslutningen till Wi-Fi-nätverket.

Auto purify mode




Ställ in din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt på Auto purify mode så kommer de inbyggda sensorerna att på ett intelligent sätt börja anpassa maskinens inställningar efter luftkvaliteten i rummet.

Luftkvalitet: maskinen pausar när målvärdet för luftkvaliteten har uppnåtts, och startar igen när nivån på luftkvaliteten sjunker.

Luftflödeshastighet: luftflödeshastigheten ökar tills målvärdet för luftkvalitet och temperatur har uppnåtts.

Nattläge: maskinen kör bara med luftflödeshastigheter mellan 1 och 4.


Auto humidify mode

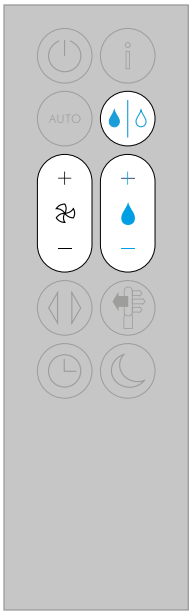

Ställ in din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt på Auto humidity mode så kommer de inbyggda sensorerna att på ett intelligent sätt börja anpassa maskinens inställningar efter temperaturen i rummet.

För att stänga av Auto humidity mode eller ändra luftfuktighetsnivåerna manuellt, tryck på kontrollknappen för luftfuktigheten.


Oscillering

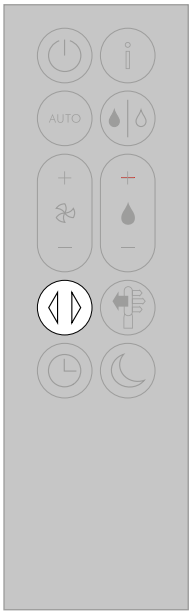

Tryck på oscilleringsknappen och välj vinkel för oscilleringen i 0°, 45°, 90° eller Breeze mode.

Använd Dyson Link-appen för att personalisera dina inställningar.

Luftflödets hastighet och riktning

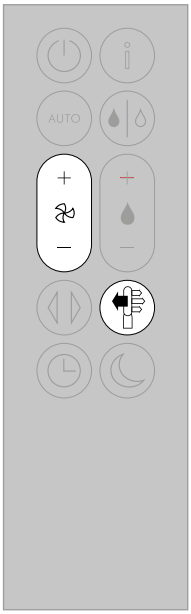

Tryck på knappen för luftflödeshastighet för att höja och sänka luftflödets hastighet.

Tryck på knappen för luftflödesriktning för att ändra riktning på luftflödet från framifrån till bakifrån.

Ändra riktning på luftflödet utefter din personliga komfort.

Välj Fan mode på luftflödesriktningen för ett luftflöde framifrån som renar och svalkar.

Välj Diffused mode på luftflödesriktningen för ett luftflöde bakifrån som renar utan sval luft.

Maskinen kommer att fortsätta att erbjuda luftrening och luftfuktning i båda lägena.

Använd Dyson Link-appen för att personalisera dina inställningar för luftflödeshastighet och -riktning.

Sovtimer



Din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt stängs av automatiskt efter att den förinställda tidsperioden uppnåtts.

För att ställa in tiden: tryck på knappen för bläddra igenom tidsalternativen. När funktionen är aktiverad, tryck på knappen för sovtimern för att se den valda tiden.

För att avbryta sovtimern: tryck på knappen för sovtimern för att bläddra igenom alternativen och välj ”avbryt”.

Nattläge




I nattläget fortsätter din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt att mäta och svara på förändringar gällande luftkvalitet och temperatur, men bara i maskinens tystaste inställningar – och med nedtonad LCD-skärm.

Om du har ställt in maskinen på Auto purify mode eller Auto humidify mode kommer nattläget att sänka luftflödet till en hastighet på mellan 1 och 4. Du kan manuellt välja inställning för luftflödeshastigheten från 1-10 genom att trycka på luftflödeshastighetsknappen.

Personalisera inställningarna för nattläget i Dyson Link-appen.

Såhär utför du en djuprengöring på din maskin

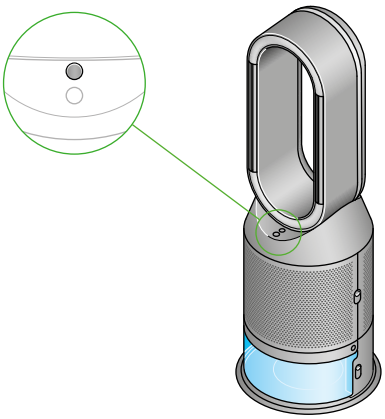

Viktigt: stäng inte av eller koppla ur maskinen från eluttaget då rengöringsinstruktionerna kommer att visas på LCD-skärmen.

För att alltid få ut maximal prestanda av din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt är det viktigt att utföra regelbunden djuprenöring och på så sätt få bort kalkavlagringar.

Din maskin varnar dig när det är dags att utföra en rengöringscykel.


Om du är ansluten till Dyson Link-appen får du en notis.

Om du inte använder Dyson Link-appen får du en varning på maskinens LCD-skärm och knappen för rengöringscykeln tänds.

När du trycker på rengöringsknappen på maskinens framsida kommer instruktionerna att visas på LCD-skärmen.

Tryck ner spärrknapparna på båda sidorna av maskinen för att lossa höljena. Innerluckan kommer då att öppnas. Lägg höljena åt sidan medan du utför rengöringscykeln.


Tryck ner på spärrknapparna för vattentanken på båda sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken från maskinen och knäpp upp locket.

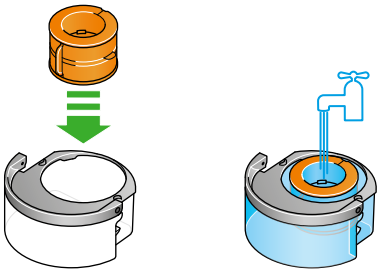


Lyft ur evaporatorn från maskinen och placera den i vattentanken.

Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Fyll vattentanken halvvägs till MAX-nivån med kallt kranvatten.

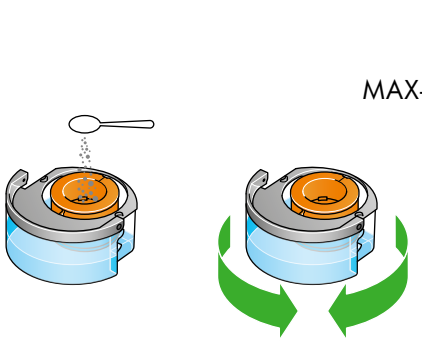


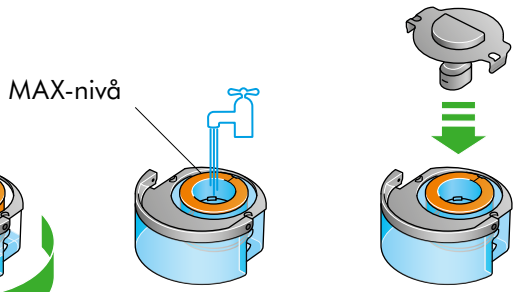

Mät upp 150 g citronsyra och häll ner det i vattentanken. Skaka försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Fyll sedan vattentanken till MAX-nivån med kallt kranvatten. Sätt tillbaka locket och knäpp fast spännena. Torka av överflödigt vatten för att undvika spill.

Såhär utför du en djuprengöring på din maskin – fortsatt

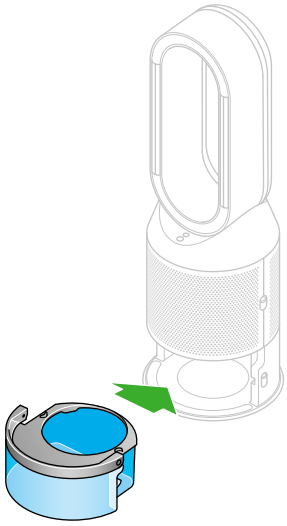

Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och kontrollera att den sitter ordentligt på plats.


Tryck på knappen för rengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Rengöringscykeln startar och LCD-skärmen visar en timer med nedräkning.




När LCD-skärmen visar att rengöringscykeln är klar trycker du ner spärrknapparna för vattentanken på båda sidorna av maskinen. Skjut ut vattentanken från maskinen. Bär vattentanken i handtaget till en vattenkran.

Knäpp upp locket, ta ut evaporatorn ur vattentanken och skölj under kallt rinnande vatten. Torka av överflödigt vatten för att undvika spill och lägg evaporatorn åt sidan.

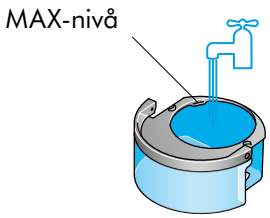

Skölj vattentanken under kallt rinnande vatten. Torka av tankens insida för att ta bort överskott av lösningen och eventuell smuts.

Fyll på vattentanken till MAX-nivån och torka av överflödigt vatten och sätt tillbaka locket, se även till att spännena sitter fast ordentligt.

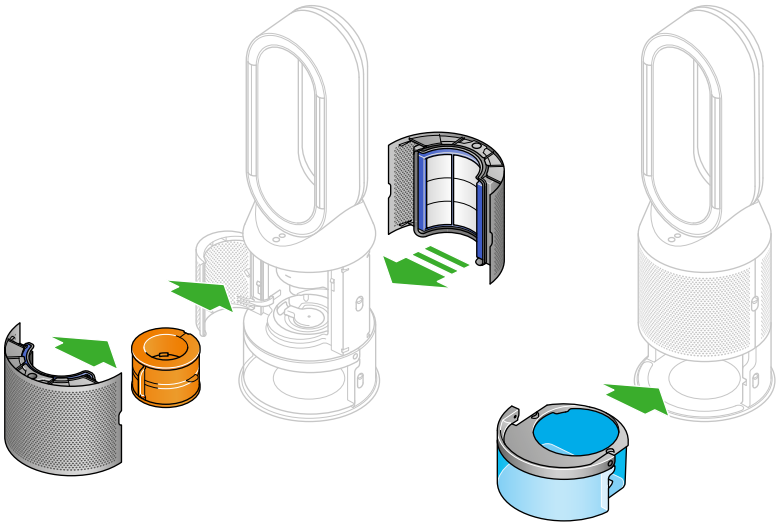


Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och se till att den sitter säkert på plats.

Stäng innerluckan och sätt tillbaka höljena.


Skjut tillbaka vattentanken i maskinen och se till att den sitter säkert på plats.

För att avbryta rengöringen när som helst under cykeln så trycker du och håller in knappen för rengöringscykeln i 5 sekunder.

Såhär byter du filter

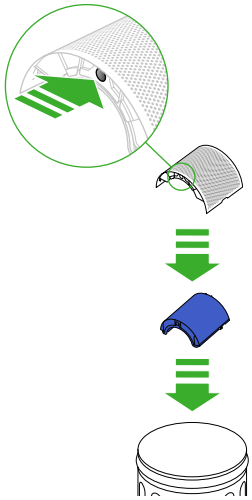



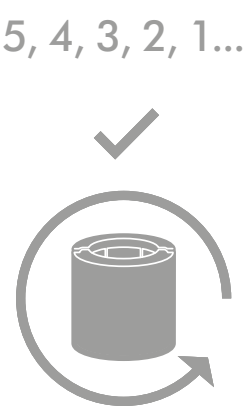

LCD-skärmen på maskinen varnar när det är dags att byta filter.

Om du är ansluten till Dyson Link-appen får du en notis.

Gå till shop.dyson.se/luftvard-filter för att köpa reservfilter.

Tryck ner de två knapparna på båda sidorna av maskinen för att ta bort höljena.

Tryck ner flikarna upptill och nertill på höljena för att lossa filtren.

Släng de använda filtren i soptunnan.

Ta bort allt emballage från de nya filtren.

Tryck ner filtren i höljena tills flikarna uppe och nere klickar på plats.

Placera höljena i rätt position i basen och tryck försiktigt tills de klickar på plats.


Anslut maskinen till eluttaget och tryck på Standby-knappen på maskinens baksida.


Viktigt
Tryck ner och håll in Standby-knappen på fjärrkontrollen.


Displayen på din maskin kommer att börja räkna ner från fem för att sedan återgå till standardskärmen.

Filternivån återställs och din maskin är redo att användas.

Ta hand om din produkt

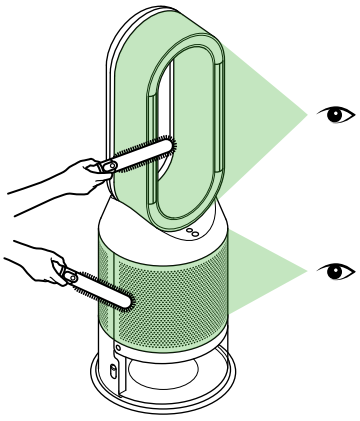

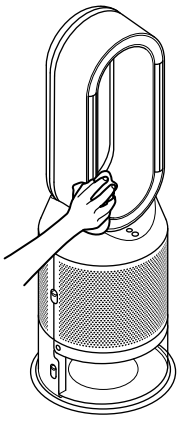

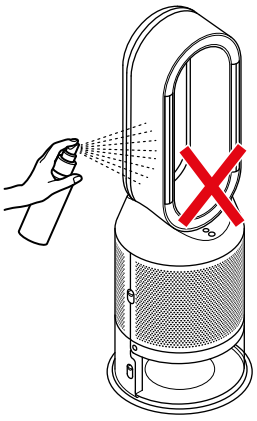

För att alltid få ut maximal prestanda av din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt är det viktigt att utföra regelbunden rengöring och kontrollera om det finns några blockeringar.

Om det skulle samlas damm på maskinen kan du torka av förstärkarslingan, höljena och andra delar med en ren, torr rengöringsduk.

Kontrollera om det finns några blockeringar i luftinloppen på höljet och den lilla öppningen i förstärkarslingan.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel för att rengöra din maskin.