


dyson purifier humidify+cool

Bruksanvisning

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

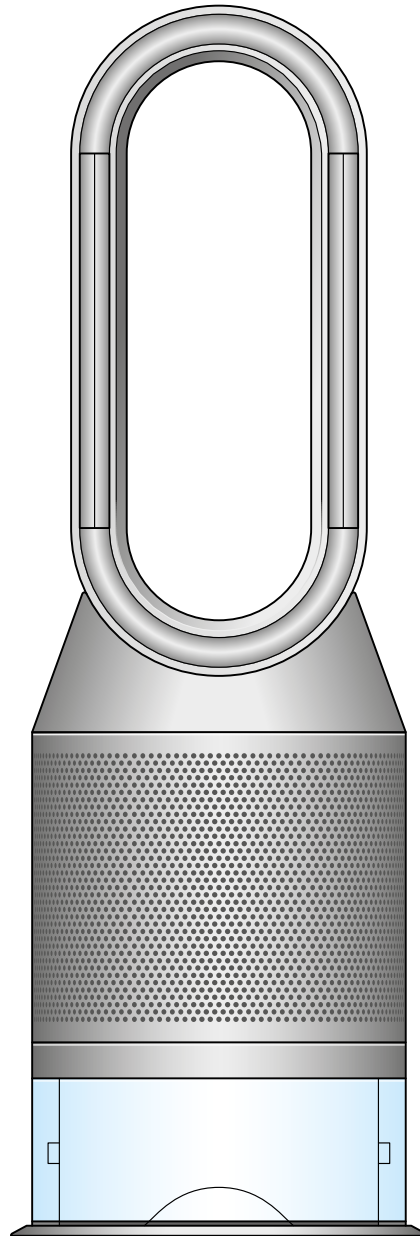

Kom igång
Så här monterar du maskinen
Så här ansluter du till
Dyson Link-appen
Så här fyller du på vattenbehållaren
Strömförsörjning och kontinuerlig
övervakning
Informationsmeny
Auto purify mode

Auto humidify mode
Oscillering
Luftflödes hastighet och -riktning
Sovtimer
Night mode
Djuprengöring av maskinen
Så här byter du HEPA+kolfilter
Ta hand om din maskin
Varningar

Kom igång

Knapp för djuprengöringscykel

Standby-knapp

Förstärkarslinga

Spärrknappar till
ytterhöljet

Ytterhölje

Spärrknappar för
vattenbehållare

Stand-by
Auto purify mode
Luftflödes hastighet
Oscillering
Sovtimer



Informationsmeny
Auto humidify mode
Luftfuktighetskontroll
Luftflödets riktning
Night mode

Så här monterar du maskinen


Använd båda händerna för att greppa maskinen om basen och lyfta upp den ur kartongen.

Lyft inte upp produkten genom att hålla i förstärkarslingan.

Montera ihop maskinen med de medföljande filtren.


Maskinen kommer med ett permanent katalytiskt filter och ett HEPA+kolfilter.

Skjut in HEPA+kolfiltret i det yttre höljet och placera det i rätt position på basen. Tryck bestämt tills båda ytterhöljerna klickar på plats.

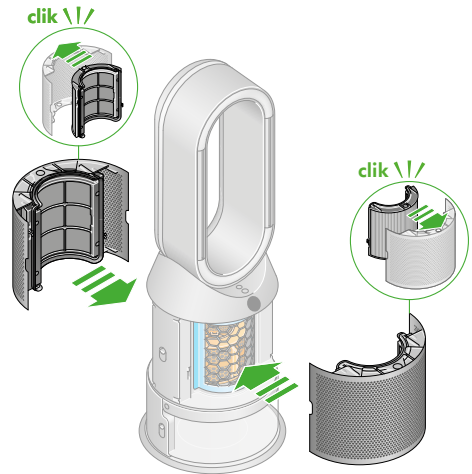

Placera fjärrkontrollen ovanpå maskinen med knapparna nedåt.

Sätt i kontakten och starta maskinen.

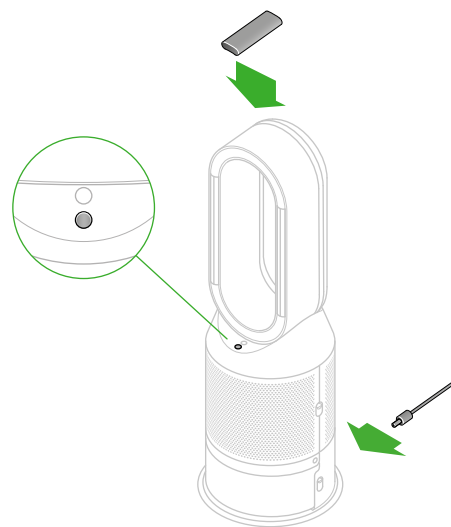

Så här ansluter du till Dyson Link-appen

Ta kontroll med Dyson Link-appen och få tillgång till steg-för-steg-installation och support, kontrollera hur och när din luftrenare + fläkt från Dyson arbetar, övervaka luftkvaliteten med visuella uppdateringar och uppdatera automatiskt mjukvaran med de senaste uppdateringarna.

Ladda ner Dyson Link-appen från App Store eller Google Play.
Öppna appen och följ instruktionerna för att skapa ett nytt konto.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.



Så här fyller du på vattenbehållaren

Innan du avlägsnar vattentanken ska du kontrollera att humidification mode är avstängt och att vattenbehållaren är tom.

Håll locket torrt


Håll locket på vattenbehållaren torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller behållaren. Locket innehåller strömanslutningar och ska inte tvättas. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött. Kontrollera att locket och anslutningarna är helt torra innan de monteras tillbaka.

Ta bort tanken

Tryck ner spärknapparna för vattenbehållaren på båda sidorna av maskinen.


Skjut ut vattenbehållaren från maskinen.

Bär vattenbehållaren i handtaget till en vattenkran och öppna locket.

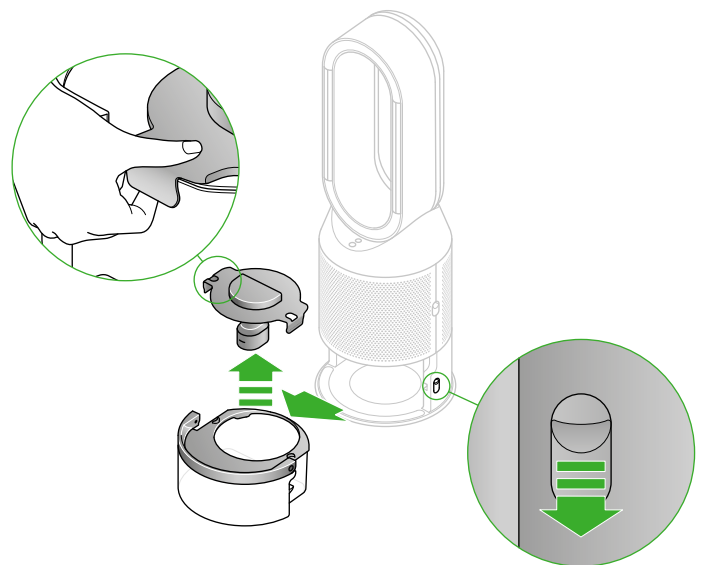

Fyll behållaren

Fyll sedan vattenbehållaren till MAX-nivån med kallt kranvatten.

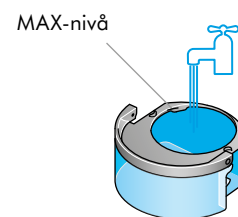


Sätt tillbaka tanken

Sätt tillbaka locket och knäpp fast spännena.

Kontrollera att locket är helt torrt. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött.

Skjut tillbaka vattenbehållaren i maskinen tills den klickar på plats.

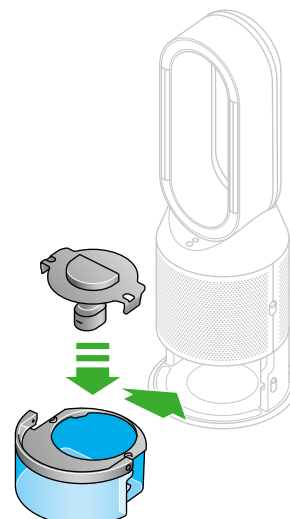

Strömförsörjning och kontinuerlig övervakning

Stand-by på/av

Tryck på Standby-knappen på din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt eller på fjärrkontrollen för att få maskinen att stanna. Den kommer att fortsätta att övervaka luftkvaliteten.

Kontinuerlig övervakning

Kontinuerlig övervakning är avstängd som standard. När den väl har aktiverats kommer den att vara aktiverad tills du stänger av den igen.

När kontinuerlig övervakning är på samlar din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt in information om luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet, som sedan visas på LCD-skärmen och i Dyson Link-appen.

Kontinuerlig övervakning på/av

Tryck och håll in knappen för Auto mode på fjärrkontrollen i fem sekunder för att aktivera den. LCD-skärmen indikerar när kontinuerlig övervakning är på eller av.

Wifi-anslutning


Wifi är aktiverat som standard. För att sätta på eller stänga av wifi ska du trycka ner och hålla in Stand-by-knappen på din maskin i fem sekunder.

Informationsmeny

Tryck på den här knappen för att bläddra igenom informationen som övervakas av din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt.

Information om luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet. Filter- och evaporatornivåer visas.

När en viss typ av föroreningar gör att luftkvaliteten minskar kommer en ikon för föroreningen att visas på LCD-skärmen.

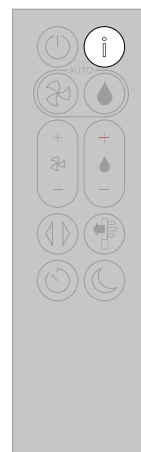

Luftkvalitet inomhus – 12 sekunder

Övervaka aktuell luftkvalitet med en graf som visar minst 12 sekunders data.



Luftburna partiklar (PM 10)

Större mikroskopiska partiklar som är upp till 10 mikrometer stora som finns i luften vi andas. Detta inkluderar damm, mögel och pollen.



Kvävedioxid och andra oxiderande gaser

Dessa potentiellt skadliga gaser släpps ut i luften vid förbränning, till exempel förbränning av gas vid matlagning och i avgasutsläpp från fordon.



Luftfuktighet inomhus

Mängden vattenånga i luften visas i procent.

73%

Luftburna partiklar (PM 2,5)

Mikroskopiska partiklar som är upp till 2,5 mikrometer stora som finns i luften vi andas. Dessa partiklar innefattar rök, bakterier och allergener.



Flyktiga organiska ämnen

VOC är vanligen dofter som kan vara skadliga. Dessa finns i rengöringsprodukter, färg och möbler.



Inomhustemperatur

Mäter den omgivande temperaturen för att hjälpa till att bibehålla en behaglig miljö.

15°C

Inomhusluftkvalitet – 24 timmar

Övervaka aktuell luftkvalitet med en graf som visar minst 24 timmars data.



Filter

Den återstående filterlivslängden visas på LCD-skärmen och indikerar när det är dags att byta filter.



Evaporator

Denna status visar hur mycket kalkavlagringar som finns i evaporatorn och när det är dags för en djuprengöringscykel.



Wifi

Aktuell status för anslutningen till wifi-nätverket.




Auto purify mode

Ställ in din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt på Auto purify mode så kommer de inbyggda sensorerna att på ett intelligent sätt börja anpassa maskinens inställningar efter luftkvaliteten i rummet.

Luftkvalitet: maskinen pausar när målvärdet för luftkvaliteten har uppnåtts och startar igen när nivån på luftkvaliteten sjunker.

Luftflödes hastighet: luftflödes hastigheten ökar tills målvärdet för luftkvalitet och temperatur har uppnåtts.

Night mode: maskinen kommer endast att arbeta med ett luftflöde i en hastighet mellan 1 och 4.

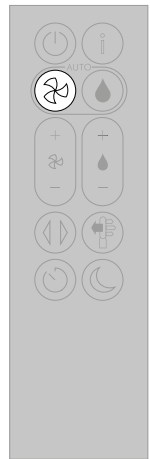


Auto humidify mode

Ställ in din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt på Auto humidity mode så kommer de inbyggda sensorerna att på ett intelligent sätt börja anpassa maskinens inställningar efter temperaturen och luftfuktigheten i rummet.

Luftfuktighet i rummet: din maskin pausar när målvärdet för luftfuktigheten har uppnåtts och startar igen när nivån på luftfuktigheten sjunker.

Luftflödes hastighet: luftflödes hastigheten ökar tills målvärdet för luftfuktigheten har uppnåtts.

För att stänga av Auto humidity mode eller ändra luftfuktighetsnivåerna manuellt kan du trycka på knappen för luftfuktighetskontroll.

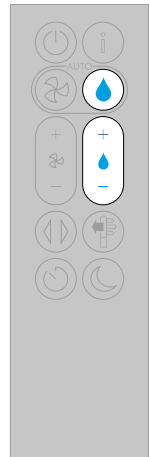

Oscillering

Tryck på oscilleringsknappen och välj vinkel för oscilleringen i 0°, 45°, 90° eller Breeze mode.

Pausa oscilleringen när som helst genom att trycka på oscilleringsknappen.

Tryck på oscilleringsknappen igen för att fortsätta.

För att ställa tillbaka vinkeln för oscillering till mitten kan du trycka och hålla inne oscilleringsknappen i två sekunder.



Luftflödeshastighet och -riktning

Tryck på luftflödeshastighetsknappen för att höja och sänka luftflödets hastighet.

Tryck på knappen för luftflödesriktning för att ändra riktning på luftflödet från framifrån till bakifrån.


Ändra riktning på luftflödet utefter din personliga komfort.

Välj Fan mode på luftflödesriktningen för ett luftflöde framifrån som renar och svalkar.

Välj Diffused mode på luftflödesriktningen för ett luftflöde bakifrån som renar utan att svalka.

Maskinen kommer att fortsätta luftreningen och luftfuktningen (om du valt detta) i båda lägena.

Använd Dyson Link-appen för att anpassa dina inställningar för luftflödeshastighet och -riktning.

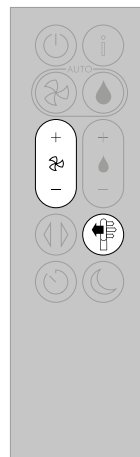


Sovtimer

Din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt stängs av automatiskt efter att den förinställda tidsperioden har uppnåtts.

För att ställa in tiden: tryck på knappen för bläddra igenom tidsalternativen. När funktionen är aktiverad trycker du på knappen för sovtimern för att se den valda tiden.

För att avbryta sovtimern: tryck på knappen för sovtimern för att bläddra igenom alternativen och välj alternativet för avbryt.

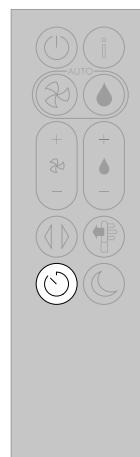


Night mode

I Night mode fortsätter din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt att mäta och svara på förändringar gällande luftkvalitet och temperatur, men bara i maskinens tystaste inställningar – och med nedtonad LCD-skärm.

Om du har ställt in maskinen på Auto purify mode eller Auto humidify mode kommer Night mode att sänka luftflödet till en hastighet på mellan 1 och 4.

Anpassa inställningarna för Night mode i Dyson Link-appen.

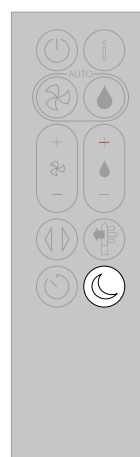

Djuprengöring av maskinen

För att du alltid ska få ut maximal prestanda av din Dyson luftrenare, luftfuktare + fläkt är det viktigt att utföra regelbunden djuprengöring och på så sätt få bort kalkavlagringar.

Före och efter att luftfuktningen inte har använts under en lång period rekommenderar vi att du kör ytterligare en djuprengöringscykel.

I områden med hårt vatten kan du behöva köra djuprengöringscykeln oftare. Vi rekommenderar att du använder filtrerat vatten för att din maskin alltid ska fungera optimalt.

Din maskin varnar dig när det är dags att utföra en djuprengöringscykel.

Om du är ansluten till Dyson Link-appen får du en notis.

Om du inte använder Dyson Link-appen får du en varning på maskinens LCD-skärm och knappen för djuprengöringscykeln tänds.

För att när som helst avbryta djuprengöringscykeln trycker du ner knappen för djuprengöringscykeln i fem sekunder.

Håll locket torrt

Håll locket på vattenbehållaren torrt när du kör en djuprengöringscykel eller fyller behållaren. Locket innehåller strömanslutningar och ska inte tvättas. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött. Kontrollera att locket och anslutningarna är helt torra innan de monteras tillbaka.

Steg 1


Ta bort vattenbehållaren

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln på maskinens framsida så kommer dina instruktioner att visas på LCD-skärmen.

Tryck ner spärrknapparna för ytterhöljerna för att ta bort dem. Innerluckan kommer då att öppnas. Lägg höljerna åt sidan medan du utför djuprengöringscykeln.

Tryck ner spärrknapparna för vattenbehållaren på båda sidorna av maskinen.


Skjut ut vattenbehållaren från maskinen och öppna locket.

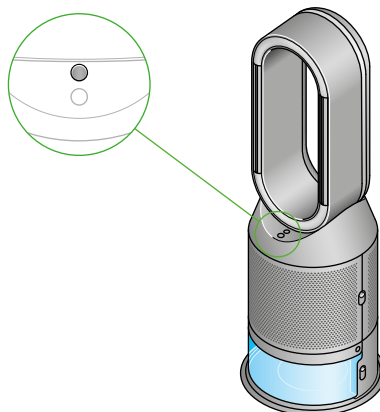

Steg 2

Ta bort evaporatorn

Lyft ur evaporatorn från maskinen och placera den i vattenbehållaren och sätt tillbaka locket.

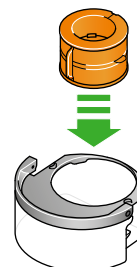


Steg 3

Gör en avkalkningslösning

Bär vattenbehållaren i handtaget till en vattenkran.


Ta bort locket och evaporatorn. Fyll vattentanken halvvägs till MAX-nivån med kallt kranvatten.

Mät upp 150 g citronsyra och häll ner det i vattenbehållaren.

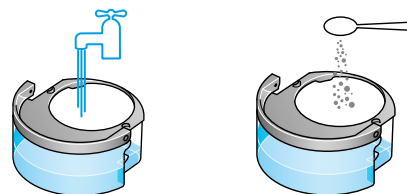

Skaka försiktigt tills all citronsyra har lösts upp.

Placera evaporatorn i vattenbehållaren. Fyll sedan vattenbehållaren till MAX-nivån med kallt kranvatten.

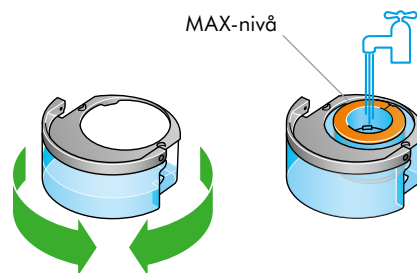


Steg 4

Sätt tillbaka locket

Sätt tillbaka locket och knäpp fast spännena.

Torka av överflödigt vatten för att undvika spill.

Kontrollera att locket är helt torrt. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött.

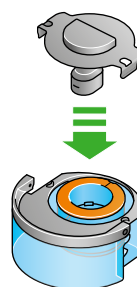


Steg 5

Sätt tillbaka tanken

Skjut tillbaka vattenbehållaren i maskinen tills den klickar på plats.

Tryck på knappen för djuprengöringscykeln när LCD-skärmen uppmanar dig att göra detta.

Djuprengöringscykeln startar och LCD-skärmen visar en timer med nedräkning.

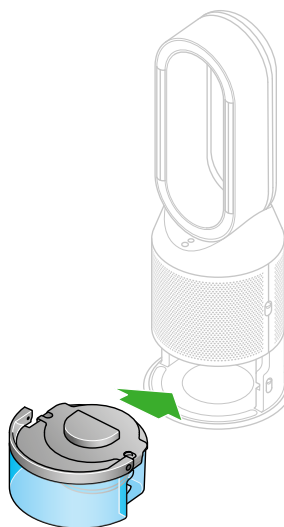


Steg 6

Ta bort vattenbehållaren

När LCD-skärmen visar att djuprengöringscykeln är klar trycker du ner spärrknapparna för vattenbehållaren på båda sidorna av maskinen.

Skjut ut vattenbehållaren från maskinen. Bär vattenbehållaren i handtaget till en vattenkran.

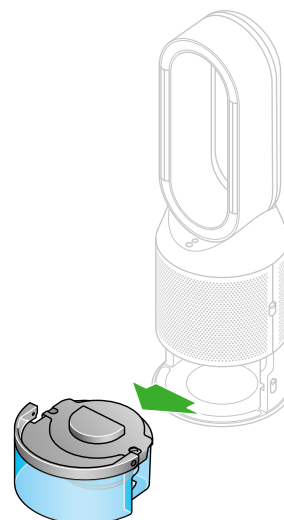

Steg 7

Skölj

Knäpp upp locket, ta ut evaporatorn ur vattenbehållaren och skölj under kallt rinnande vatten.

Torka av överflödigt vatten för att undvika spill och lägg evaporatorn åt sidan.


Skölj ur vattenbehållaren under kallt rinnande vatten. Torka av behållarens insida för att ta bort överskott av lösningen och eventuell smuts.



Steg 8

Fyll på

Fyll på vattenbehållaren till MAX-nivån och torka av överflödigt vatten och sätt tillbaka locket. Se även till att spännena sitter fast ordentligt.

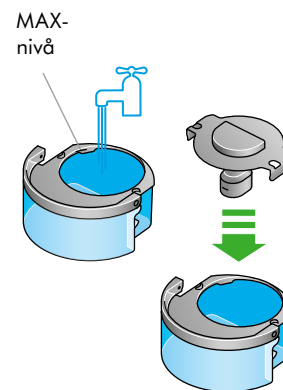

Steg 9


Montera tillbaka

Tryck tillbaka evaporatorn i maskinen och se till att den sitter säkert på plats.

Stäng innerluckan och sätt tillbaka höljena.

Kontrollera att locket är helt torrt. Torka noggrant med en torr rengöringsduk om det blir blött.

Skjut tillbaka vattenbehållaren i maskinen och se till att den sitter säkert på plats.

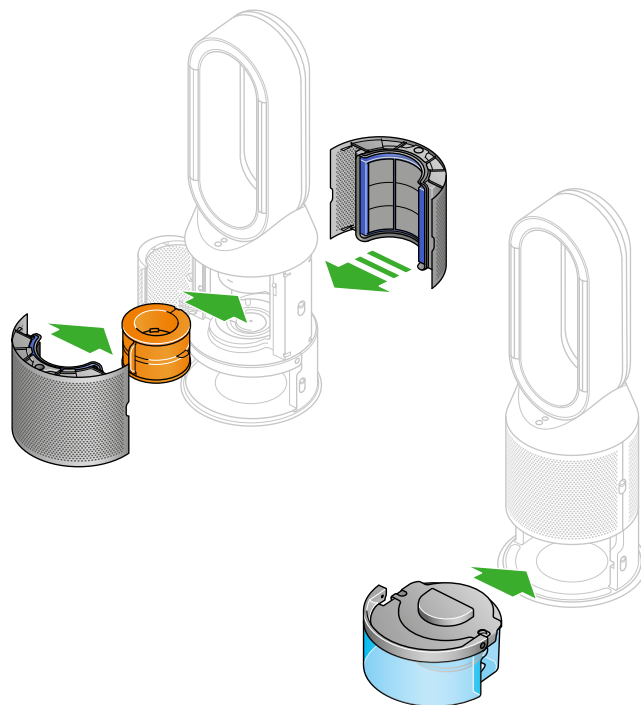

Så här byter du HEPA+kolfilter


HEPA+kolfilter medföljer.

För att byta HEPA+kolfiltret trycker du ner knapparna på båda sidorna av maskinen för att lossa det yttre höljet. Tryck ner flikarna för att ta bort filtret.

Tryck in det nya filtret i höljet och kontrollera att flikarna klickar på plats.

Sätt ytterhöljerna på plats på maskinen och tryck bestämt tills båda klickar på plats.

Anslut maskinen till eluttaget, starta den och återställ sedan filterlivslängden.

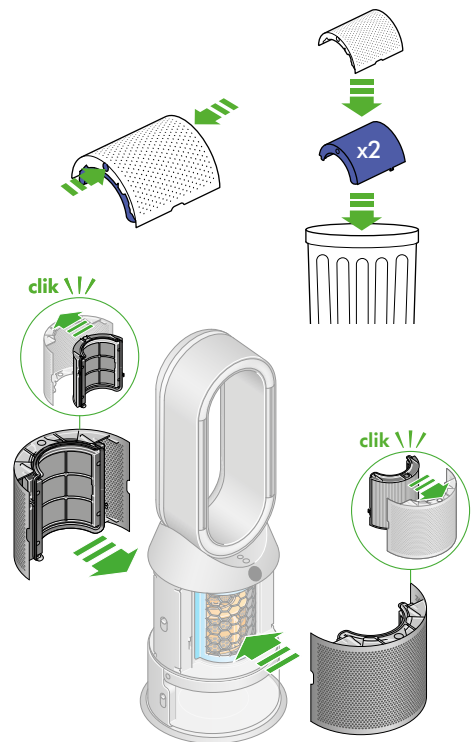


Så här återställer du filterlivslängden

Det är viktigt att återställa filterlivslängden efter att du har bytt ut filtret.


Tryck på och håll nere knappen för Night mode på fjärrkontrollen.

LCD-skärmen på din maskin kommer att börja räkna ner från fem för att sedan återgå till standardskärmen.

Filterlivslängden har återställts och maskinen är redo att användas.

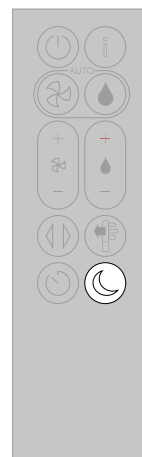

5, 4, 3, 2, 1...

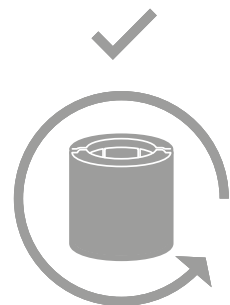

Ta hand om din maskin

För att alltid få ut maximal prestanda av din luftrenare + fläkt från Dyson är det viktigt att utföra regelbunden rengöring och kontrollera om det finns några blockeringar.


Så här rengör du maskinen

Om maskinen är dammig ska du torka av den med en fuktig luddfri rengöringsduk.

Leta efter blockeringar i luftintaget på filtret och i den lilla öppningen inuti förstärkarslingan.

Använd en mjuk borste för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel för att rengöra din maskin.

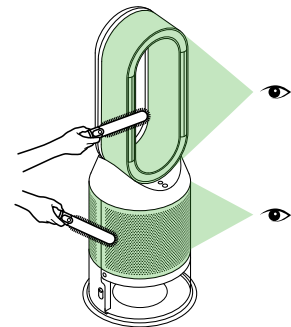

Varningar

Kontinuerlig varningsikon

Stäng av och koppla ur maskinen.

Låt stå i 10 sekunder och anslut sedan maskinen och starta den igen.

Om varningsikonen fortsätter att visas på LCD-skärmen ska du kontakta Dyson.



Tillfällig varningsikon

Om varningen visas på LCD-skärmen för att sedan försvinna kan du fortsätta att använda din maskin.

Om några andra varningsikoner visas på LCD-skärmen ska du kontakta Dyson för ytterligare rådgivning.