


dyson pure coolme

Bruksanvisning

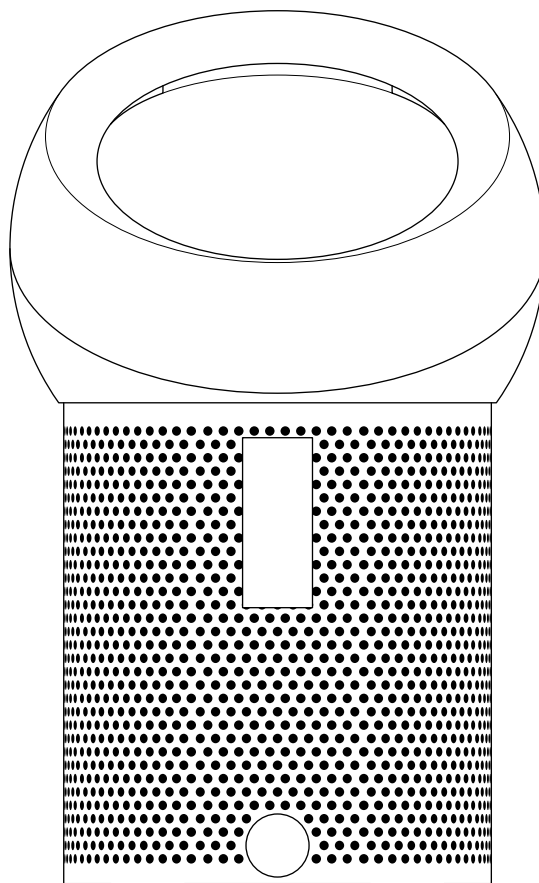

Innehåll

- 2 Aktivera din garanti
- 3 Kom igång
- 4 Byta ut filtret
- 4 Ta hand om din maskin

Tack för att du har valt att köpa en personlig luftrenande Dyson-fläkt.

Aktivera din garanti nu

Vi fortsätter att bry oss om våra maskiner även när de har blivit dina.
Vi finns till hands för att hjälpa dig även efter att din garanti har gått ut.

Exklusiva ägarförmåner
Dyson-delar och service ingår
Reservdelar som inte krånglar
Expertrådgivning. Sju dagar i veckan
”Hur man”-videor och bra tips

Hur kan vi hjälpa dig?


Lösa problem
Få tips, råd och instruktionsböcker
Lära dig mer om Dyson-teknik och andra Dyson-maskiner

Dysons kundservice

Har du några frågor om din personliga luftrenande
Dyson-fläkt är du välkommen att ringa Dyson Helpline.
Uppge ditt serienummer samt var och när du köpte din maskin.
Du kan även kontakta oss via Dysons webbplats.

Kom igång

Filterinformation

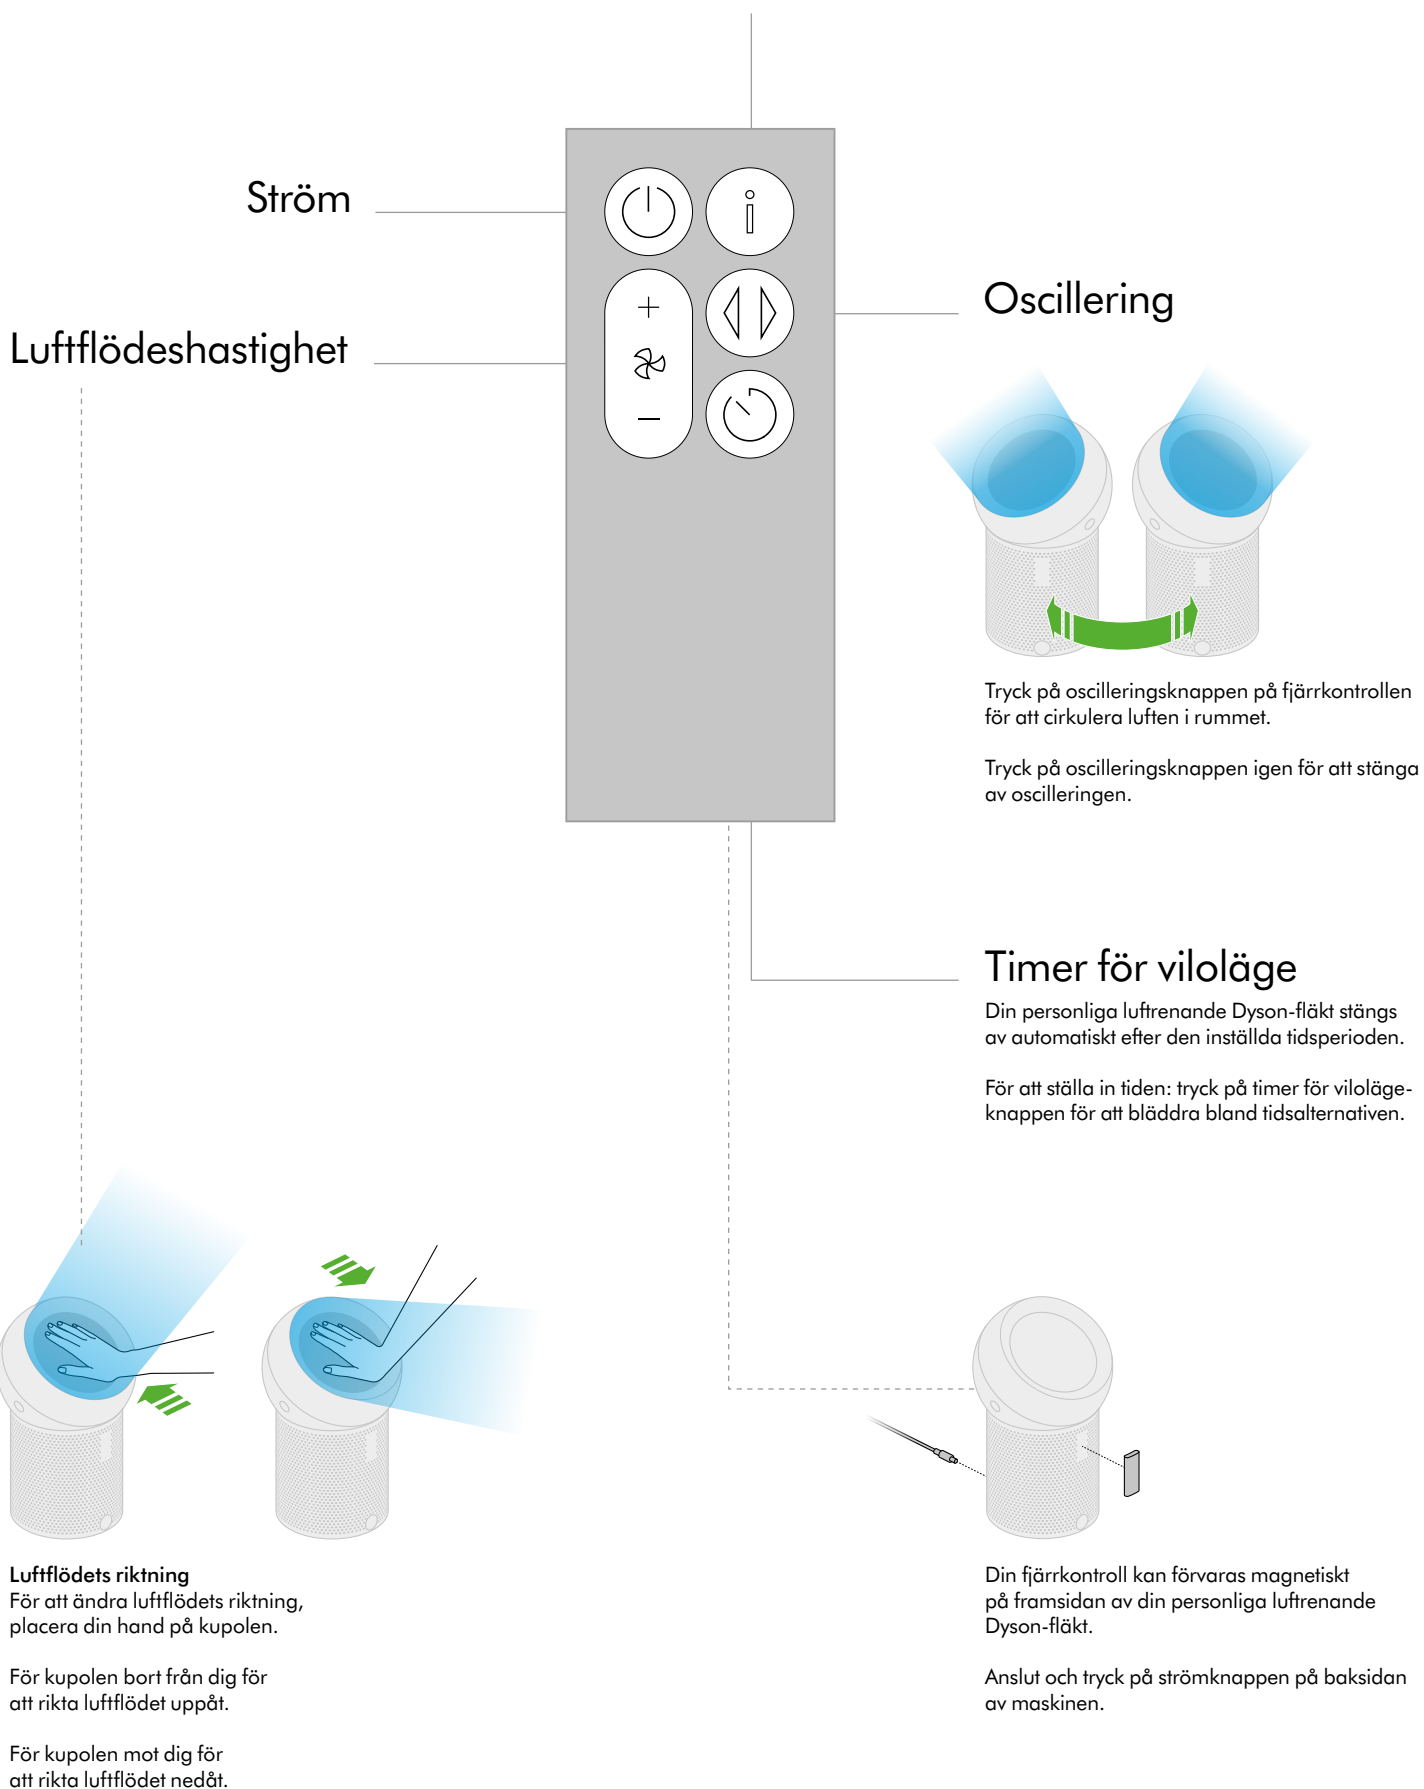


Byta ut filtret

För att alltid få ut den bästa prestandan ur din personliga luftrenande Dyson-fläkt är det viktigt att rengöra den regelbundet och kontrollera att det inte finns några blockeringar.


Använd inte din maskin utan filtret på plats.




Tryck på sidoknapparna samtidigt för att frigöra bollen.

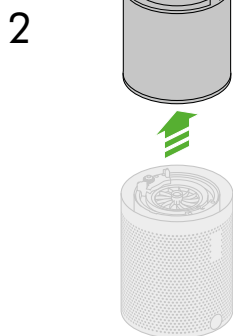

Ta bort det gamla filtret med hjälp av flikarna på filtret.

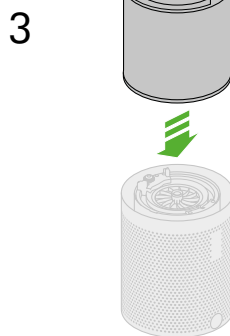


Sätt det nya filtret på plats.

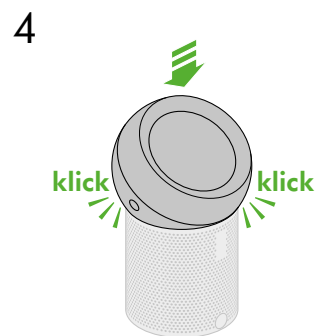

Tryck in bollen i läge igen med en bestämd rörelse och se till att klicka fast det så att det sitter säkert.

Ta hand om din maskin

För att alltid få ut den bästa prestandan ur din personliga luftrenande Dyson-fläkt är det viktigt att rengöra den regelbundet och kontrollera att det inte finns några blockeringar.

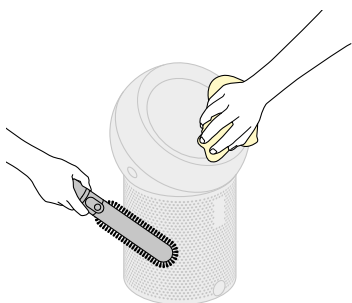

Rengöring av din personliga luftrenande Dyson-fläkt

Vanlig rengöring

Borsta utsidan av din maskin med en mjuk borste för att avlägsna smuts från nätet.

Använd en mjuk, torr och luddfri rengöringsduk för att rengöra bollen och kupolen.



Djuprengöring

Ge din maskin en ordentlig rengöring när du byter filter.

När du har tagit bort filtret, använd ett flexibelt fogmunstycke från Dyson (eller en rengjord, långskaftad målarborste) för att avlägsna smuts från maskinens underdel.

Felkoder

Om din maskin visar en felkod, prova att stänga av den och slå sedan på den igen.

Om felkoden ändå fortsätter att lysa, kontakta Dysons kundservice.