

dyson lightcycle morph

Användarmanual



-
- 2 Aktivera din garanti
 - 3 Montering av lampan
 - 3 Positionering av lampan
 - 4 Färgtemperatur och ljusstyrka
 - 4 Inställningar
 - 5 Inaktivera/aktivera trådlös Bluetooth®-teknik
 - 5 USB-C laddningsuttag

Tack för att du valt att köpa en Dyson-lampa

Skaffa full kontroll med Dyson Link-appen.

Få steg-för-steg-installation och support.

Kontrollera hur och när din Dyson-lampa ska vara igång.



Ladda ned Dyson Link-appen

Ladda ner Dyson Link-appen från App Store eller Google Play.

Öppna appen och följ instruktionerna för att skapa ett nytt konto.

Mer information och support hittar du här:

<https://www.dyson.se/support/journey/overview.html>
020 012 5871



Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all Dysons användning av sådana varumärken sker under licens.

Aktivera din garanti

Vi slutar inte bry oss om våra maskiner när de har blivit dina. Vi finns till hands för att hjälpa dig även efter att din garanti har gått ut.


Du hittar ditt serienummer på märkplåten som sitter på undersidan av lampan.

Anteckna ditt serienummer för framtida referens.

Denna illustration är endast ett exempel.




Montering av lampan

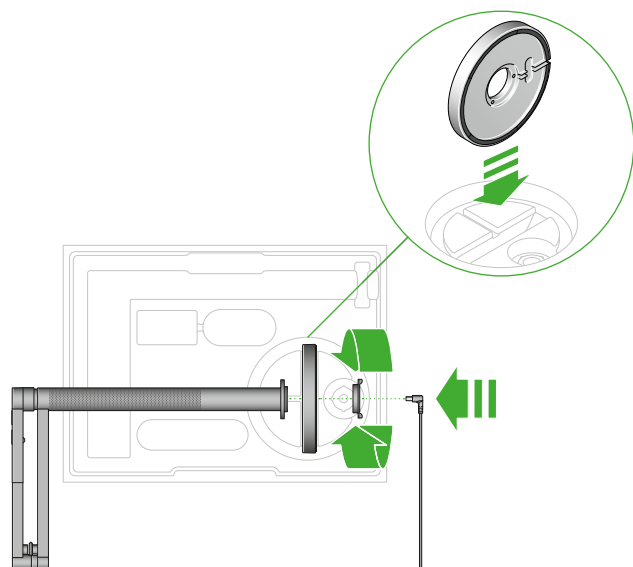

Vi har konstruerat lådan för att hjälpa dig montera din lampa.


Lyft basen och placera den vertikalt i hålet i lådan.

Sätt i huvuddelen i hålet högst upp på basen och se till att den är plan.

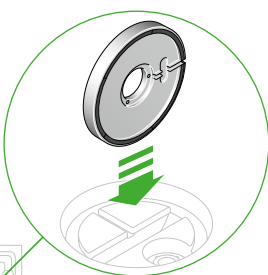

Sätt i låsskruven i botten av basen. Vrid den medsols till den sitter fast.


Sätt i sladden i basen och se till att den sitter i ordentligt i kabelhållaren.

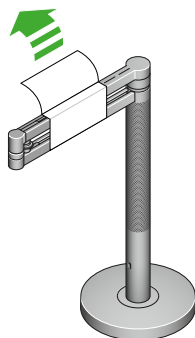


Ta bort allt skyddsomslag från lampan.

Sätt i kontakten och slå på lampan.

Ladda ner Dyson Link-appen och lägg till din lampa.

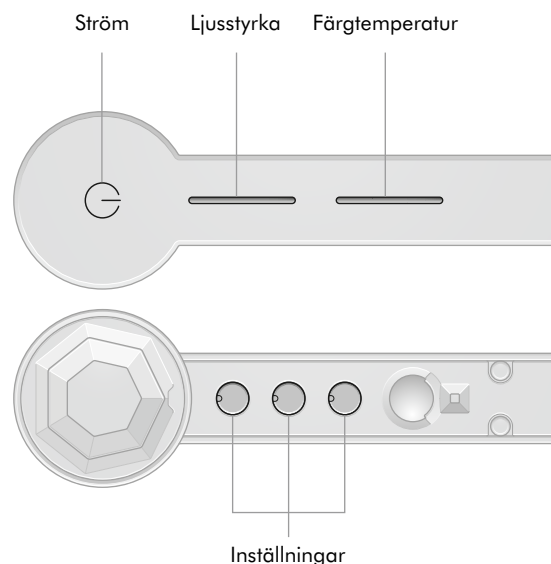

Positionering av lampan

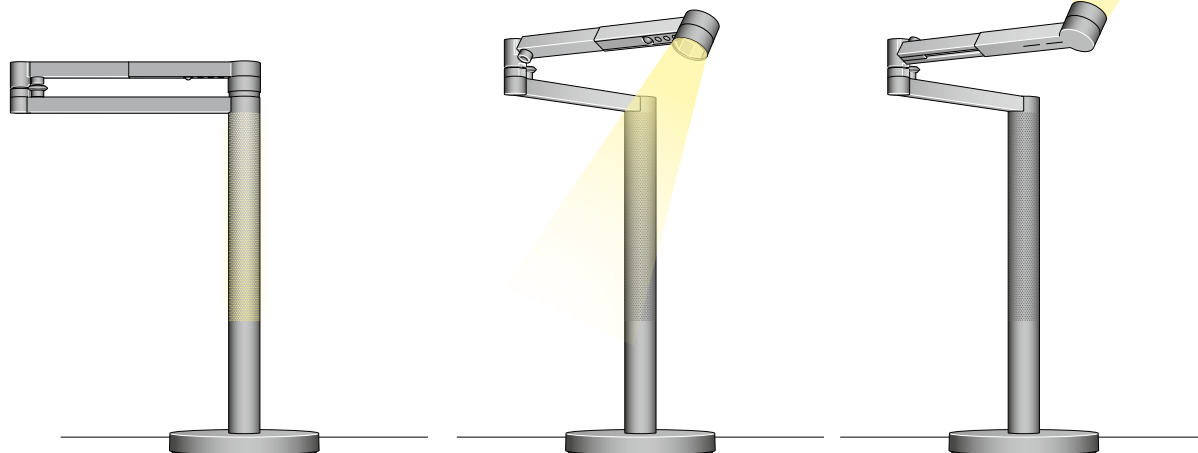


Du kan enkelt ändra position på lampan genom att rotera det optiska huvudet, armen och det vertikala röret med upp till 360°.

Färgtemperatur och ljusstyrka

Svep för att ändra
färgtemperatur på
lampan från varmt
till kallt.

Svep för att ändra
lampans ljusstyrka.

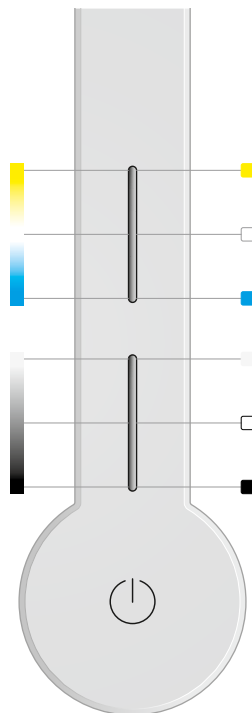

Tryck för att växla snabbt
mellan olika färgtemperaturer.

Tryck för att snabbt växla mellan
olika ljusstyrkenivåer.

För att ta reda på mer om färgtemperatur
och ljusstyrkenivåer och för att få ut mesta
möjliga av din lampa kan du hämta
Dyson Link-appen eller besöka vår
webbplats på: www.dyson.co.uk/support
eller www.dyson.ie/support


Inställningar

● ○
AUTO

Lampan kommer att anpassa sig
till ljusförhållandena i bakgrunden
och se till att din arbetsplats har
en jämn ljusstyrka.



Den ändrar automatiskt
ljusstyrkan och färgen efter
din geografiska plats under
hela dagen när den är ansluten
till Dyson Link-appen via trådlös
Bluetooth®-teknik.

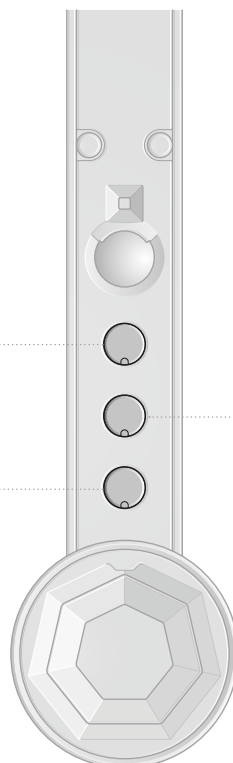

Lampan stängs av efter fem minuter
om den inte upptäcker några rörelser.

Mer information om hur du använder lampan
utan att ansluta till Dyson Link-appen hittar
du här: www.dyson.co.uk/support eller
www.dyson.ie/support

Inaktivera/aktivera trådlös Bluetooth®-teknik

Din lampa har trådlös Bluetooth®-teknik aktiverad som standard.

Tryck och håll nere mittenknappen tills LED-lamporna på de tre knapparna blinkar. Den huvudsakliga ljuskällan kommer att slå av och sedan på igen för att visa att Bluetooth har inaktiverats.

För att återaktivera Bluetooth följer du instruktionerna ovan en gång till. Den huvudsakliga ljuskällan kommer att blinka två gånger för att visa att Bluetooth har återaktiverats.



USB-C laddningsuttag



Plugga in dina mobila enheter och ladda upp till 1,5 A med 5 V.

