


dyson corrale

Användarmanual

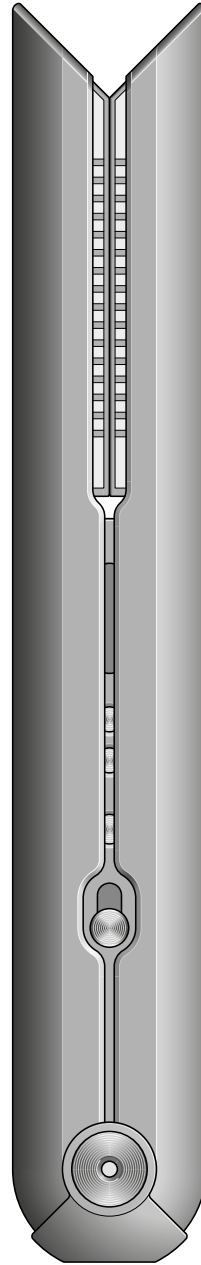

-
- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| 2 | Aktivera din garanti | 6 | Ladda plattången |
| 3 | Kartongen innehåller | 6 | Ändra inställningar |
| 3 | Kontroller | 7 | Skötsel av plattången |
| 4 | Använda plattången | | |
| 5 | Resa med plattången | | |
| 5 | Montering av dockningsstationen | | |

Tack för att du har valt att köpa en Dyson Corrale™ -plattång.

För att få bättre styling med lägre värme har Dysons ingenjörer utvecklat flexande plattor. De är tillverkade av material som valts ut för sin flexibilitet, styrka och värmetålighet och formar sig för att samla ihop och ge kontroll över håret.

Läs mer på www.dyson.com/mycorralestylist:

- Upptäck tips och råd för styling
- Lär dig mer om produktens funktioner
- Aktivera din tvååriga garanti.

Aktivera din garanti

Vi slutar inte bry oss om våra produkter när de har blivit dina.

Vi finns till hands för att hjälpa dig även efter att din garanti har gått ut.


Exklusiva ägarförmåner

- Dyson-delar och service ingår
- Utbyte utan krångel
- Expertrådgivning. Sju dagar i veckan.
- Tips och råd för styling.


För att aktivera garantin behöver du serienumret som finns på etiketten på batteriet.

Fortsätt till: www.dyson.com/your-dyson


Kartongen innehåller

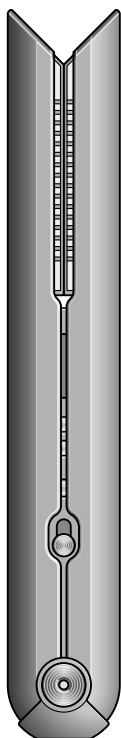

Dyson Corrale™
plattång

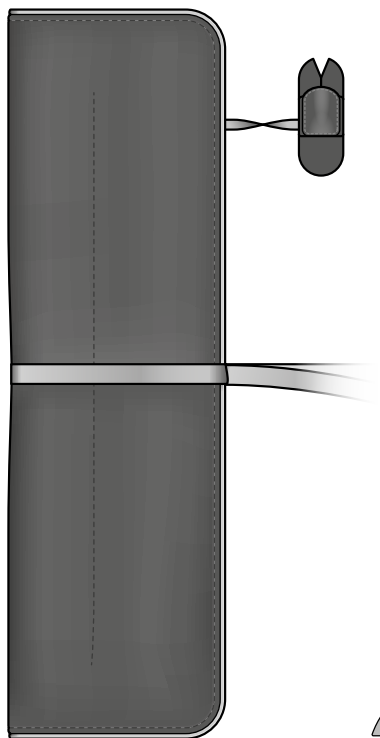

Värmeresistent respåse
och skyddsficka för
Flight-ready-sprinten

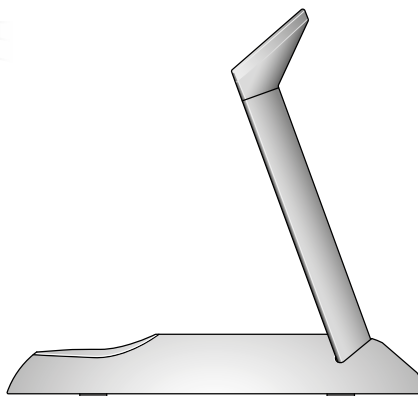

Dockningsstation



Magnetic 360°
laddningskabel

Kontroller

Flexande plattor


Formar sig för att samla
ihop och ge kontroll över
ditt hår.

OLED-skärm

På OLED-skärmen
visas information om
temperaturinställningar
och batterinivå.

Strömknapp

LED-lampa för laddning

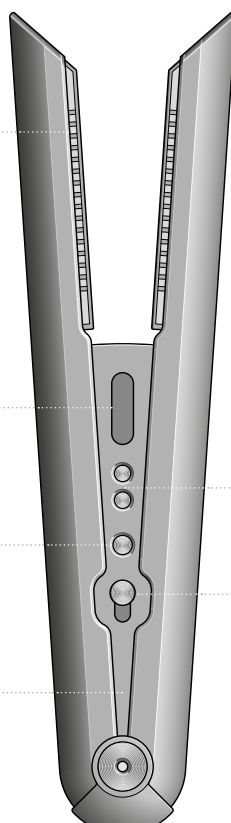

Temperaturinställningar

Plattången har tre värmeinställningar, 165 °C,
185 °C och 210 °C för att effektivt platta håret
och för styling av alla hårtypen och längder.

Låsknapp

Döljer de flexande plattorna
så att plattången kan förvaras
direkt efter användning.

Använda plattången

Kom igång

Innan plattången Dyson Corrale™ används för första gången ska Flight-ready-sprinten tas ur all förpackning.

Sätt sprinten på plats i plattången.

Se till att plattången är fulladdad innan du använder den för första gången.

För bästa stylingresultat ska håret vara torrt och utan trassel.



Starta


Dra låsknappen åt sidan för att öppna plattången.

Tryck på strömknappen och håll den inne tills batterisymbolen visas på OLED-skärmen.

Tryck på temperaturknappen (+) för att välja önskad temperatur.

Strömknappen blinkar rött medan plattången värms upp.

Plattången är klar att användas när strömknappen lyser rött och en ljudsignal hörs samtidigt som en klarmarkering visas på OLED-skärmen.

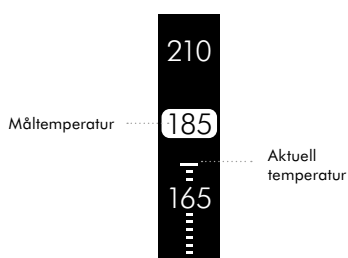


Justera temperaturen

Tryck på temperaturknapparna (+/-) för att ange rätt temperatur för din hårtyp och önskad styling.

Plattången har tre inställningar som gör att du även kan använda den med lägre temperaturer.

På www.dyson.com/mycorralestylist finns tips och råd för styling.

Temperaturen visas på OLED-skärmen när plattången värms upp eller kyls ned och strömknappen blinkar tills den önskade temperaturen har uppnåtts.

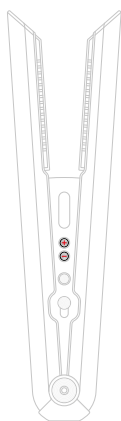

Viloläge

Om Dyson Corrale™-plattången lämnas utan uppsikt med strömmen på i mer än fem minuter stängs de flexande plattorna av automatiskt.


Strömknappen blinkar rött och en varningssignal ljuder var tionde sekund.

Tryck på en knapp för att återaktivera plattången.

Temperaturen stiger till den senast använda inställningen.

Om plattången lämnas utan uppsikt med strömmen på i ytterligare fem minuter stängs den av helt.

På www.dyson.com/mycorralestylist finns tips och råd för styling.

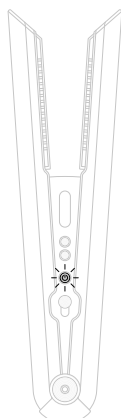


Avstängning

Tryck på strömknappen och håll den inne tills OLED-skärmen stängs av.


Fäll ihop plattången och skjut för låsknappen för att stänga den helt.

Strömknappen blinkar tills de flexande plattorna har svalnat.

Om du fäller ihop plattången utan att stänga av strömmen stängs den av automatiskt.

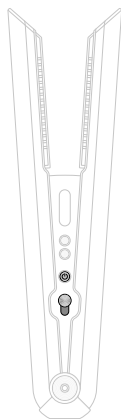

Resa med plattången

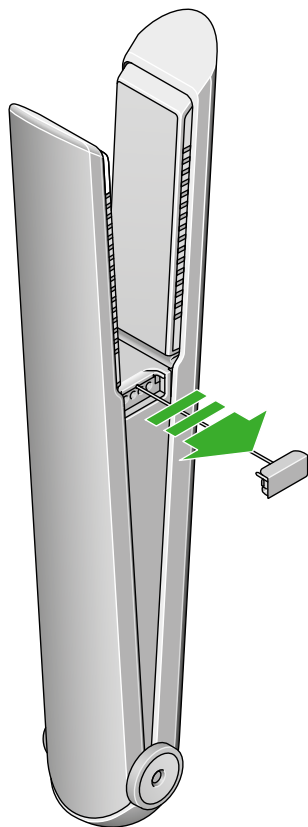

Förberedelser för flygresa

Dyson Corrale™-plattången har utformats för att uppfylla ICAO:s regler vilket innebär att den kan tas med på flyget.

Före flygresa:

1. Kontakta flygbolaget i förväg för att informera dem om Flight-ready-funktionen.
2. Avlägsna Flight-ready-sprinter från plattången före säkerhetskontrollen på flygplatsen och sätt inte tillbaka den förrän efter landning.
3. Förvara plattången i handbagaget.

Observera: Enligt japanska bestämmelser är det förbjudet att flyga till eller från japanska flygplatser med plattången.

Mer information om förberedelser före flygresa finns på www.dyson.com/mycorralestylelist.

När Flight-ready sprinten tagits bort avaktiveras alla funktioner. Om du försöker att använda plattången i det här läget visas en flygplanssymbol på OLED-skärmen.

Kontakta Dyson före resan om flygplanssymbolen inte visas på OLED-skärmen när Flight-ready-sprinter har tagits bort.

Placera Flight-ready-sprinter i skyddsfickan för att förhindra skador på den och på plattången.


Laddning under resan

Kontrollera om du behöver en reseadapter. Magnetic 360°-laddningskabeln kan användas i alla nätanslutningar.

Återaktivering av plattången

Sätt tillbaka Flight-ready-sprinter i plattången.

Montering av dockningsstationen

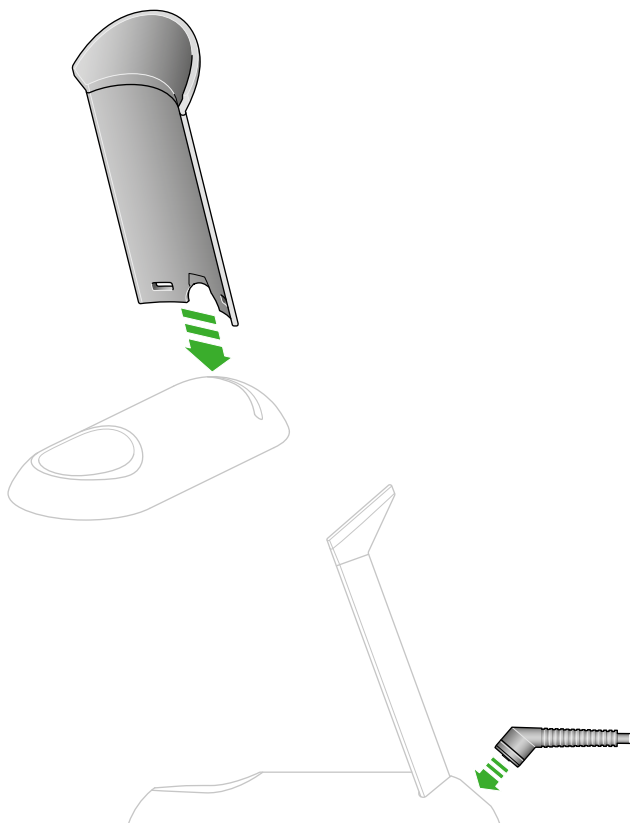


Dockningsstationen kan användas för laddning eller förvaring av Dyson Corrale™-plattången.

Tryck ihop dockningsstationens båda delar tills de klickar fast, så att de sitter säkert på plats.

Anslut Magnetic 360°-laddningskabeln till dockningsstationens nedre del.

Ladda plattången

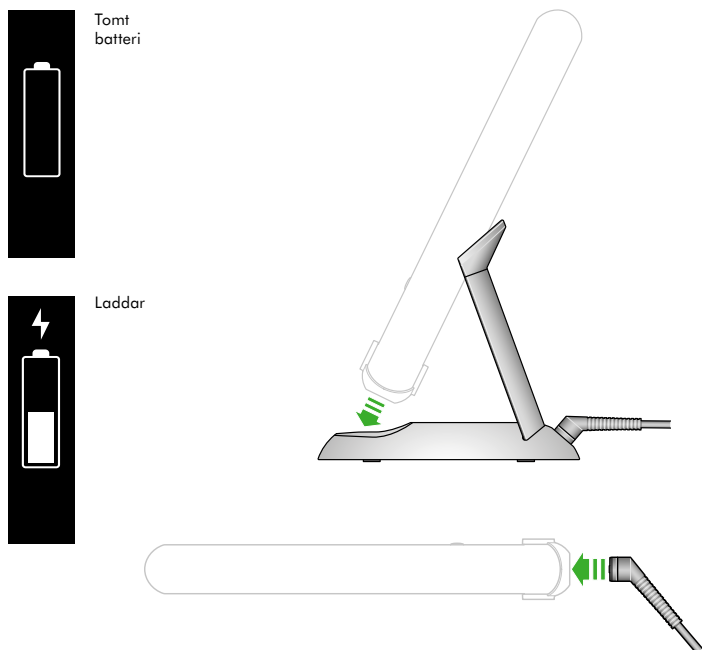

För bästa resultat ska Dyson Corrale™-plattången alltid laddas upp helt mellan användningarna.

När plattången behöver laddas blinkar batterisymbolen på OLED-skärmen och en ljudsignal avges.

När batteriet är tomt blinkar batterisymbolen och en ljudsignal avges fem sekunder innan plattången stängs av.

Batterilampan lyser gult vid laddning och blir grön när batteriet är fulladdat.

Ladda Dyson Corrale™-plattången i dockningsstationen eller med Magnetic 360°-laddningskabeln.


Om plattången stängs av avges en ljudsignal när den ansluts till Magnetic 360°-laddningskabeln.

Hybridläge

Plattången kan användas när Magnetic 360°-laddningskabeln är ansluten. Detta förlänger driftstiden men du måste ändå ladda upp den helt mellan användningarna, eftersom du använder batteriet vid stylingen.

Vi rekommenderar att du laddar plattången helt innan den används i hybridläge.

Ändra inställningar

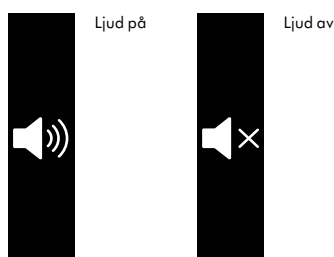

Att sätta på och stänga av ljudsignalerna


Du kan stänga av ljudsignalerna när du använder plattången.

Av säkerhetsskäl går det inte att stänga av ljudsignalerna för viloläge eller varningar.

Tryck och håll inne strömknappen och temperaturknappen (-) för att stänga av ljudsignalerna.

När högtalarsymbolen är överstruken är ljudsignalerna avstängda.

Upprepa för att sätta på ljudsignalerna igen.

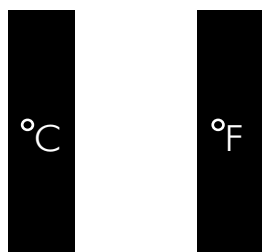


Ändra temperaturenhet

Du kan ange temperaturenhet (Celsius eller Fahrenheit).

Tryck och håll inne strömknappen och temperaturknappen (+) för att växla temperaturenhet.

Släpp knapparna när den önskade temperaturenheten visas på OLED-skärmen.

Skötsel av plattången

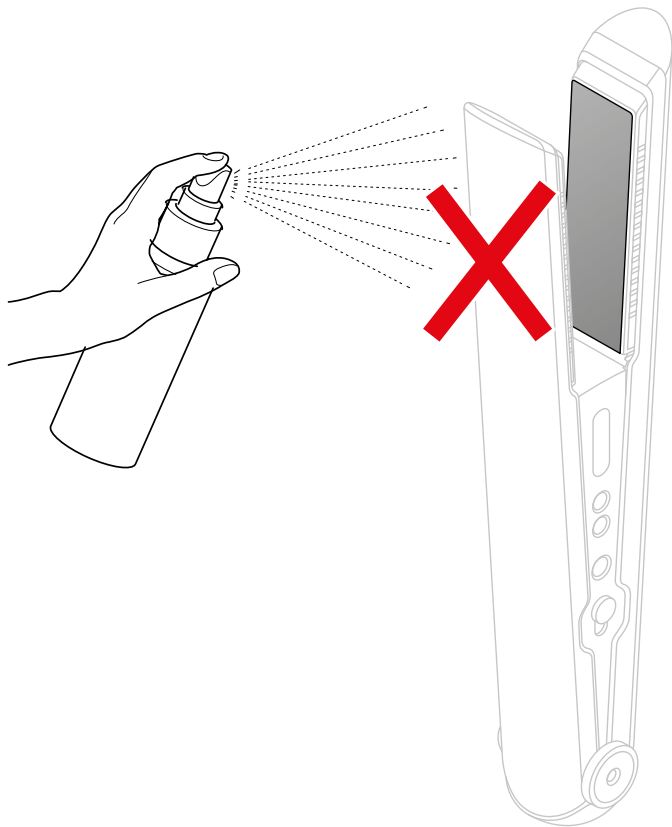

Stäng av Dyson Corrale™
-plattången och låt den svalna
före rengöring.

Rengör de flexande plattorna
med en fuktig och luddfri trasa.
Gnid försiktigt bort eventuella
rester av hårprodukter.

Använd inte kemikalier eller
slipmedel eftersom detta kan
skada de flexande plattornas yta.

Varningsmeddelanden



För varm
Stäng av plattången och
låt den svalna.



Återställning
Stäng av plattången och sätt
på den igen för att återställa den.



Fel på laddaren
Laddaren fungerar inte som den
ska. Kontakta Dysons kundtjänst.



Ring Dyson
Plattången fungerar inte som den
ska. Kontakta Dysons kundtjänst.



Kontakta Dyson före resan om
flygplanssymbolen inte visas på
OLED-skärmen när Flight-ready-
sprinten har tagits bort.