


dyson omni-glide

Användarmanual


CD12.JN.000000.PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

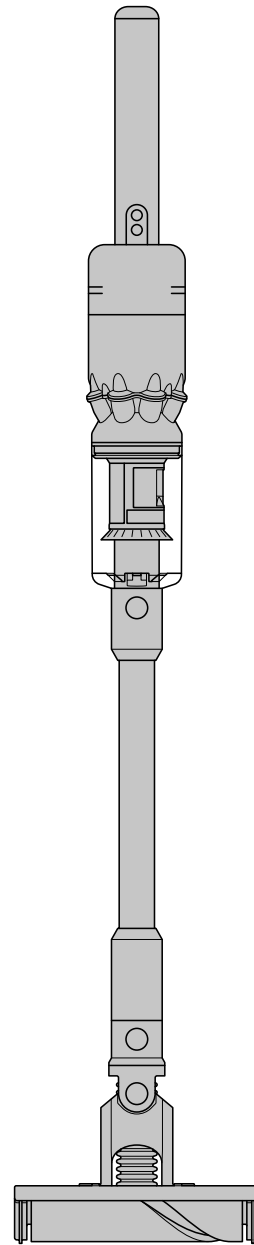


Kartongen inkluderar
Kom igång
Så här laddar du din maskin
Så här byter du click-in-batteriet
Så här tömmer du behållaren
Så här rengör du behållaren
Så här tvättar du filtret
Så här tvättar du borstvalsarna

Så här rengör du munstyckena
Avlägsna stopp
Ta hand om din maskin


Kartongen inkluderar



Dammsugare

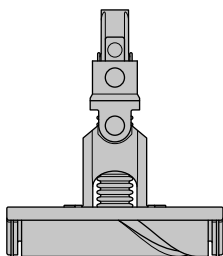

Dyson's flerriktade Fluffy™-munstycke
Konstruerat för hårda golv.
Glider i alla riktningar – framåt, bakåt och även i sidled.




Skaft




Laddare
Laddar din dammsugare med eller utan docka.

Vissa verktyg ingår kanske inte.


Du kan köpa extra verktyg på [Dyson.se](https://www.dyson.se).



Kombinationsmunstycke
Två munstycken i ett – bred mynning och borste för att snabbt växla mellan rengöring och damning runt om i hemmet eller bilen.

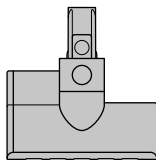

Motordrivet minimunstycke
Motordrivet borsthuvud, koncentrerat i ett mindre munstycke för att ta bort envis smuts från mattor, textilier och trappor.




Munstycke för arbetsytor
Konstruerat för att rengöra köksbänkar, bordsskivor och hårda ytor.



Fogmunstycke med lampa
Fogmunstycke med lampa låter dig nå in i mörka, trånga utrymmen så att du ser var du rengör.

Kom igång

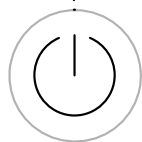

Strömknapp

Vi har tagit bort triggern så att du enkelt kan byta hand när du rengör runt objekt som är i vägen.

MAX



Power modes

Tryck på knappen för att byta power mode.

Eco mode






Optimal balans mellan kraft och drifttid.

Max mode

Ger maximal kraft. Snabb, intensiv rengöring av ingrodd smuts.

Dysons flerriktade Fluffy™-munstycke

Konstruerat för hårda golv. Glider i alla riktningar – framåt, bakåt och även i sidled.

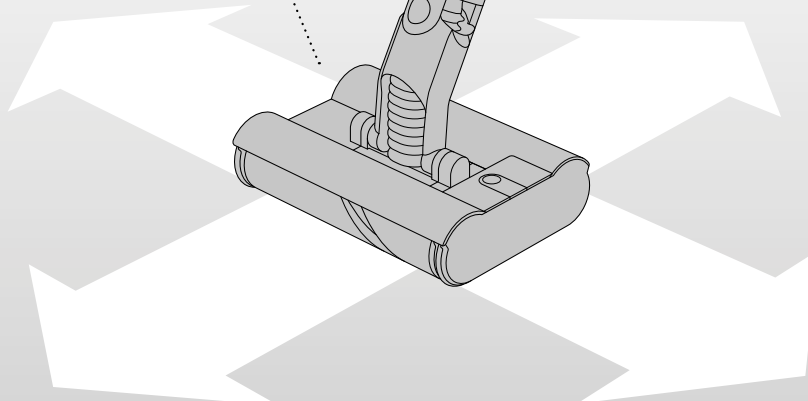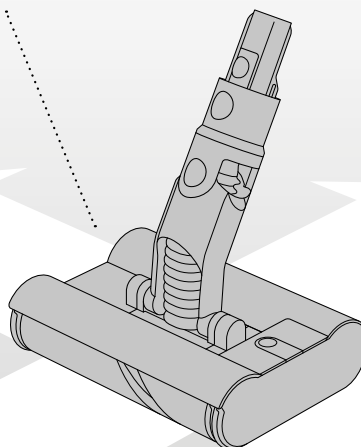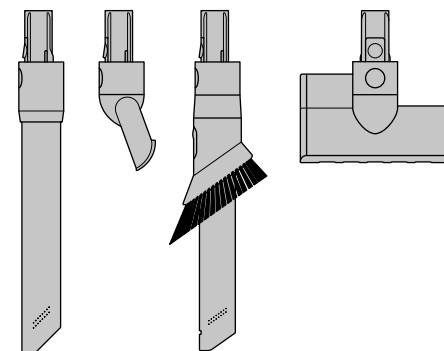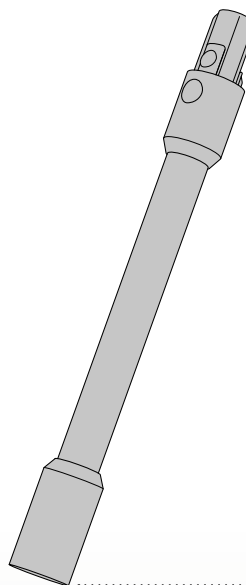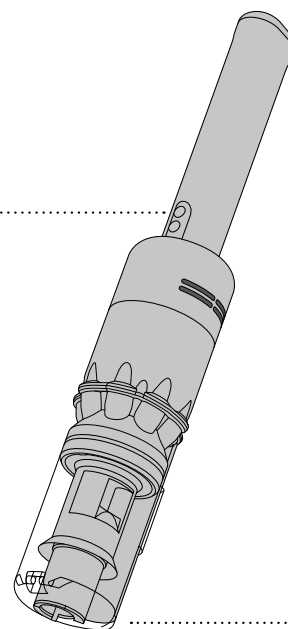

Så här laddar du din maskin

För bäst upplevelse rekommenderar vi att du laddar maskinen och eventuella extra batterier så fort du öppnar kartongen samt efter varje rengöring.

LED-lampan längst ut på handtaget blinkar när batteriet börjar bli lågt och du behöver ladda batteriet.


Anslut laddaren direkt till laddningspunkten vid basen av handtaget på maskinen. Du kan även ansluta till laddningsdockan enligt installationsinstruktionerna som medföljer.

LED-lampan längst ut på handtaget blinkar med blått ljus under laddning, och slocknar när batteriet är fulladdat.

Det kan ta upp till fyra timmar att fulladda batteriet. Batteriet har utformats för att lämnas på laddning.

Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är lägre än 5 °C (41 °F). Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.

Du kan förlänga batteriets livslängd genom att låta maskinen svalna innan laddning.

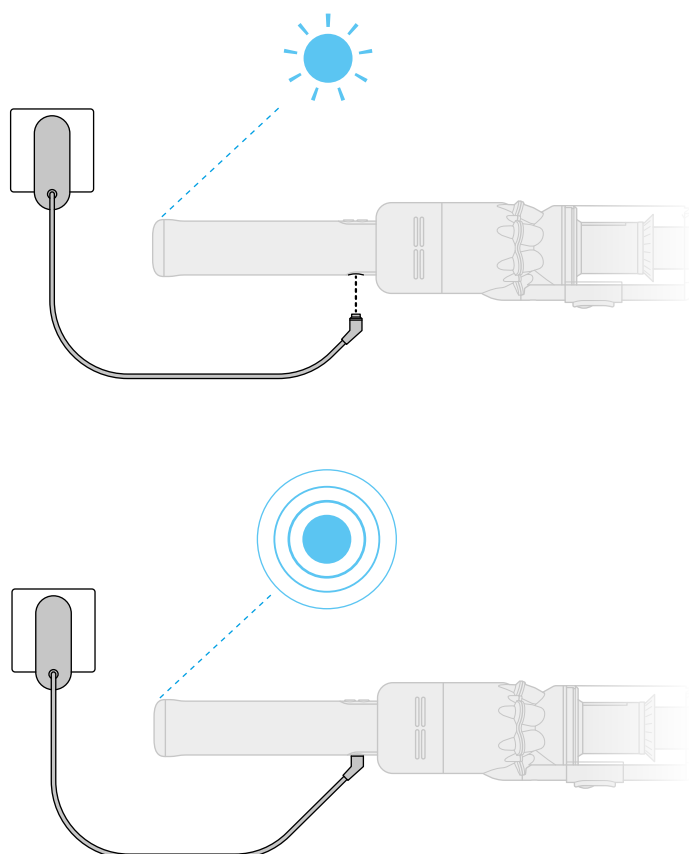


Så här byter du click-in-batteriet

Om du har extra click-in-batterier, rekommenderar vi att du växlar mellan batterierna för att upprätthålla en jämn prestanda.

Avlägsna batteriet

Tryck på den röda spärrknappen till batteriet på handtaget och skjut av batteriet från maskinen.

Ladda batteriet.

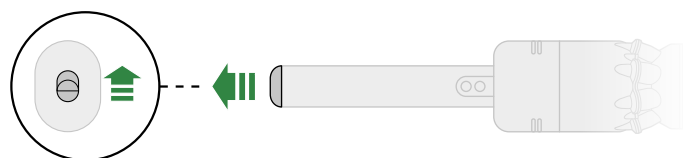

Så här sätter du tillbaka batteriet

Rikta in batteriet i en rak linje med handtaget och skjut in det. Tryck bestämt tills det klickar på plats.




Så här tömmer du behållaren

Töm behållaren så fort smutsen når MAX-markeringen. Du kan behöva rengöra filtret om du använder maskinen med full behållare.

Avlägsna skaftet

Tryck på den röda spärrknappen på skaftet och dra bort skaftet från behållaren.

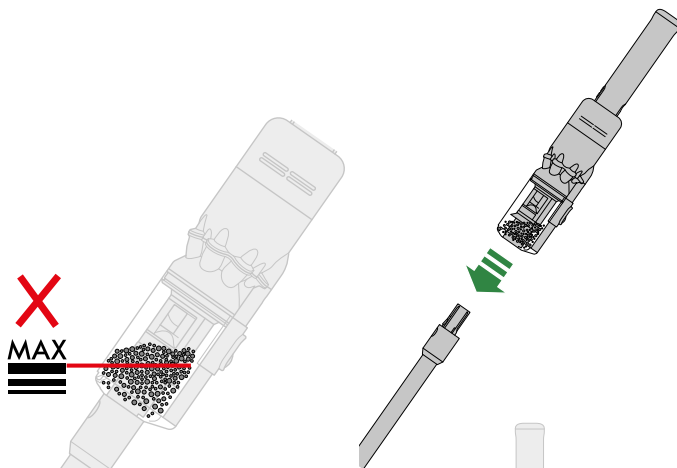


Töm ut smutsen

Håll dammsugaren över en soptunna.

Tryck på lossningsknappen för behållaren, och var försiktig så att du inte trycker på strömknappen. Dammbehållarens botten öppnas och höljet glider ner i behållaren och torkar bort allt smuts.

Om inte behållaren öppnas, kontrollera att lossningsknappen för behållaren är helt nedtryckt.

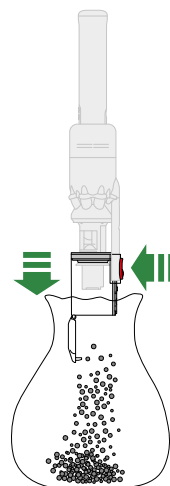

Så här tar du bort behållaren för tömning:

Om inte behållaren töms helt, ta bort behållaren och töm ut smutsen.

Tryck på den röda spärrknappen som sitter på skenan för behållaren för att lossa behållaren och skjut av behållaren från skenan.


Minimera kontakten med damm

Placera behållaren i en dammsugarpåse när du tömmer den. Ta försiktigt bort dammbehållaren från påsen, försegla påsen ordentligt och kasta.

Så här monterar du ihop maskinen igen

Om du har tagit bort behållaren, skjut tillbaka den på skenan. Kontrollera att behållaren och locket är ordentligt på plats.

Tryck upp basen på behållaren tills behållaren och basen klickar på plats. Sätt tillbaka skaftet.

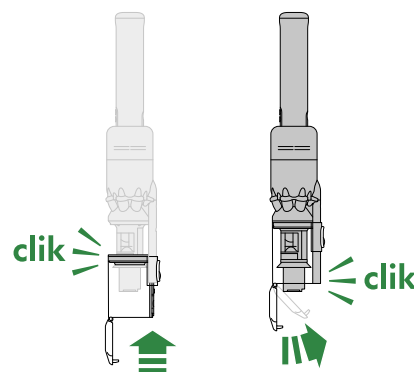

Så här rengör du behållaren

Placera inga delar av maskinen i diskmaskin och använd inte rengöringsmedel, polermedel eller lufttrenare.

Så här rengör du behållaren

Om du måste rengöra behållaren, töm behållaren enligt "Så här tömmer du behållaren"-avsnittet.

Tryck på den röda spärrknappen som sitter på skenan för behållaren för att lossa behållaren och skjut av behållaren från skenan.


Rengör endast behållaren med en fuktig trasa.

Kontrollera att behållaren och tätningarna är helt torra innan den sätts tillbaka.

Så här sätter du tillbaka behållaren

Skjut in metallskenan i spåret.

Stäng behållaren genom att trycka upp basen på behållaren tills behållaren och basen klickar på plats.

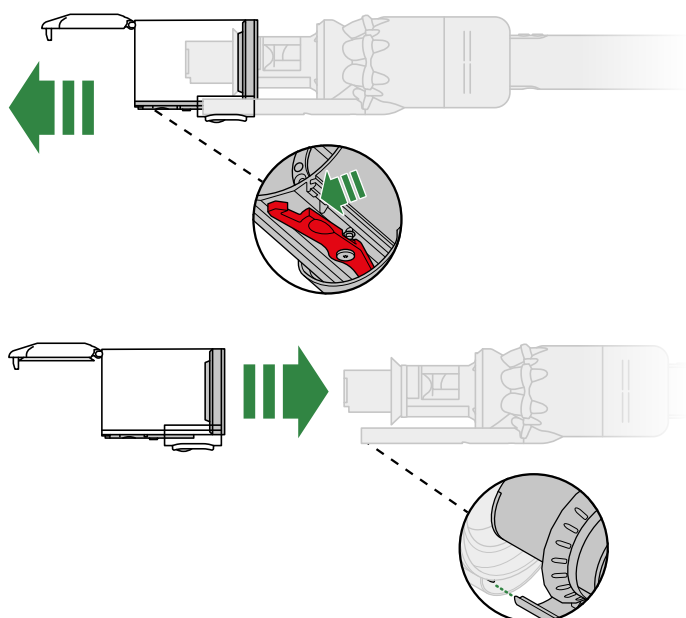

Så här tvättar du filtret

Tvätta filtret minst en gång i månaden för att upprätthålla optimal prestanda.


Se till att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det.

Vrid ut filtret

Placera inga delar av maskinen i diskmaskin och använd inte rengöringsmedel, polermedel eller lufttrenare.

Vrid filtret moturs och dra ut det ur maskinen.

Innan du tvättar filtret, knacka det försiktigt över en soptunna för att avlägsna löst damm och smutspartiklar.

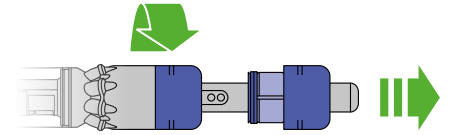


Tvätta filtret

Tvätta utsidan på filtret och gnugga med fingrarna för att avlägsna smutsen.

Skölj insidan på filtret noggrant, utan att filtret fylls med vatten.

Upprepa dessa steg tills vattnet är klart.

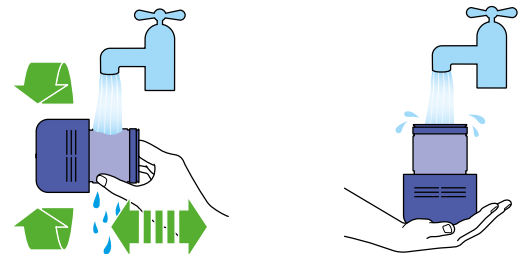

Skaka och torka

Töm filtret och skaka för att avlägsna överflödigt vatten.


Fortsätt att skaka tills det inte kommer ut mer vatten från filtret.

Placera filtret med änden uppåt, som visas.

Låt filtret torka i minst 24 timmar på en välventilerad, varm plats.

Torka inte filtret i torktumlare, mikrovågsugn eller nära en öppen låga.


Viktigt: filtret måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka i maskinen. Maskinen kan skadas om den används med ett fuktigt filter.

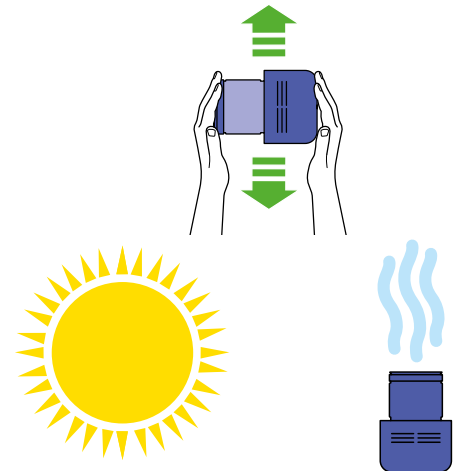

Så här sätter du tillbaka filtret

För att sätta tillbaka filtret, skjut in det i handtaget och vrid det medurs tills det klickar på plats.

Filtret kan behöva tvättas oftare om du dammsuger fint damm, använder Max mode ofta eller dammsuger med full behållare.

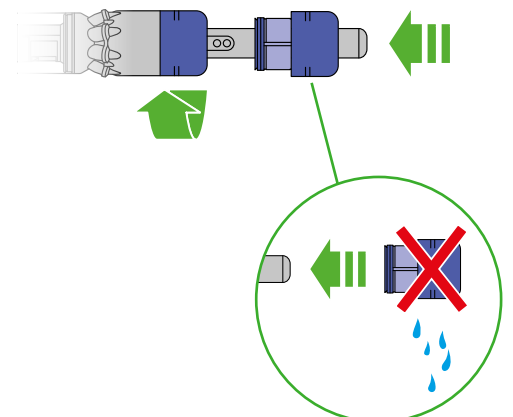

Så här tvättar du borstvalsarna


För att upprätthålla optimal prestanda, kontrollera och tvätta borstvalsarna regelbundet.

Så här tar du bort borstvalsarna

Placera inga delar av maskinen i diskmaskin och använd inte rengöringsmedel, polermedel eller luftfrenare.

Tryck på lossningsknappen för munstycket och ta bort det från skaftet.


Dra bort borstvalsarna från ändlocket och lägg ändlocket till ena sidan, tvätta det inte.

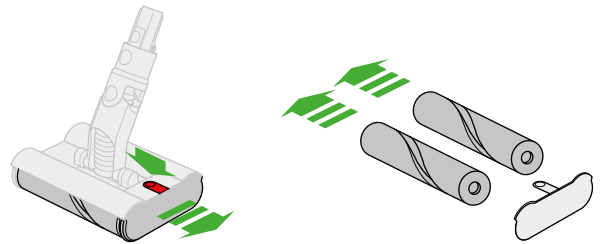

Så här tvättar och torkar du borstvalsarna

Håll borsthuvudet under kallt kranvatten och skrubba det varsamt för att ta bort ludd och smuts. Fortsätt tvätta tills vattnet är klart.

Låt borstvalsarna stå upprätt och torka i minst 24 timmar.

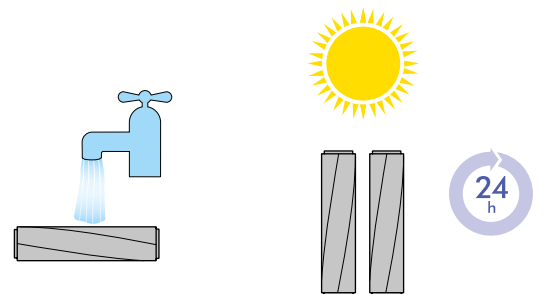


Så här sätter du tillbaka borstvalsarna

Kontrollera att borstvalsarna är helt torra innan du sätter tillbaka dem.

Varje borstvals är konstruerad för att motsvara en särskild position på ändlocket. Det är viktigt att båda borstvalsar sitter på rätt plats. Skjut tillbaka borstvalsarna in i munstycket.

Tryck på ändlocket tills det hamnar i låst läge.

Kåpan i munstycket kan inte tvättas och ska bara torkas av med en fuktig, luddfri trasa.

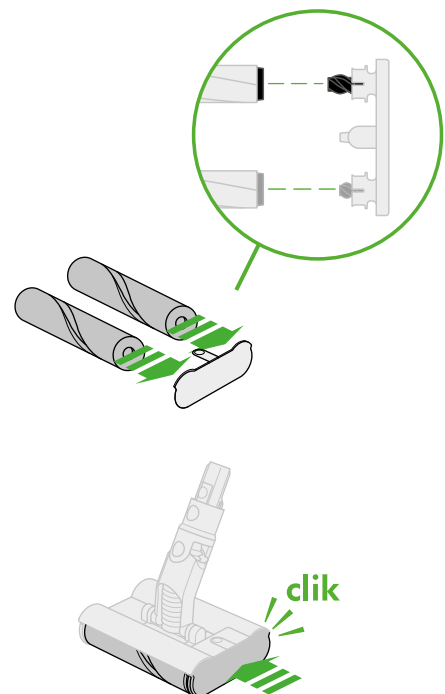

Så här rengör du munstyckena


Placera inga delar av maskinen i diskmaskin och använd inte rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Torka av med en fuktig, luddfri trasa utan att röra vid anslutningsändan.

Säkerställ att munstyckena är helt torra innan de används igen.



**Fogmunstycke med
lampa**



**Kombinations-
munstycke**



**Munstycke för
arbetsytor**

Avlägsna stopp

Om maskinen detekterar en blockering pulserar motorn sex gånger.
Du kan inte använda maskinen förrän blockeringen har avlägsnats.



Om du försöker använda maskinen när motorn pulserar stängs den automatiskt av.

Låt maskinen svalna innan du letar efter blockeringar och var försiktig så att du inte rör strömknappen.

Koppla bort maskinen från laddaren innan du letar efter blockeringar.
Var försiktig så att du inte rör strömknappen och se upp för vassa föremål.

Låt maskinen svalna innan du letar efter blockeringar.

Använd inte maskinen när du letar efter blockeringar då detta kan orsaka skada.

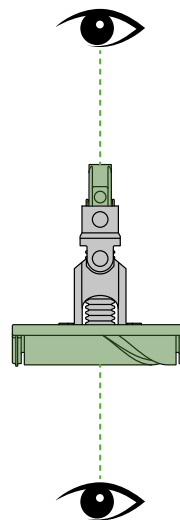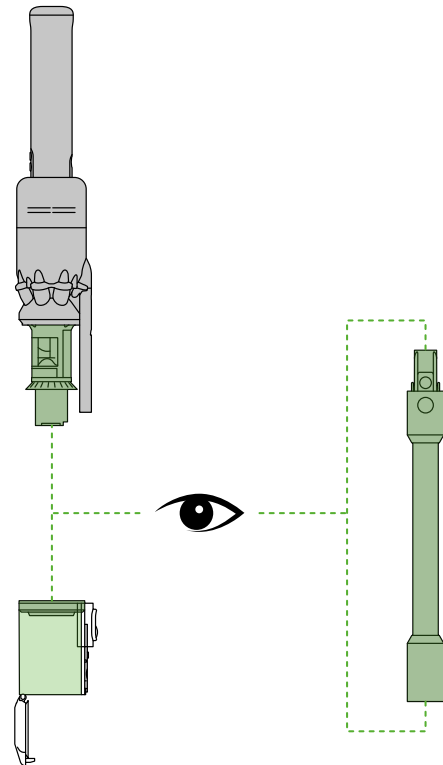

Ta hand om din maskin

För att få ut bäst prestanda ur din maskin är det viktigt att rengöra den regelbundet och kontrollera om det finns några blockeringar.

Ta hand om din maskin

Om maskinen är dammig, torka av den med en luddfri trasa.

Kontrollera om det finns blockeringar i munstycket, verktyg och huvuddelen på maskinen.

Tvätta filtret regelbundet och låt torka helt.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel för att rengöra din maskin.

Ta hand om batteriet

För att få ut bäst prestanda och batteriliv från ditt batteri, använd Eco eller Med mode.

Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är lägre än 5 °C (41 °F). Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.

Serienummer

Du kan registrera din maskin med serienumret som du hittar på maskinens botten.

Du hittar serienumret på maskinen, batteriet och laddaren. Använd ditt serienummer för att registrera din maskin.