
dyson v15 detect

Användarmanual

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

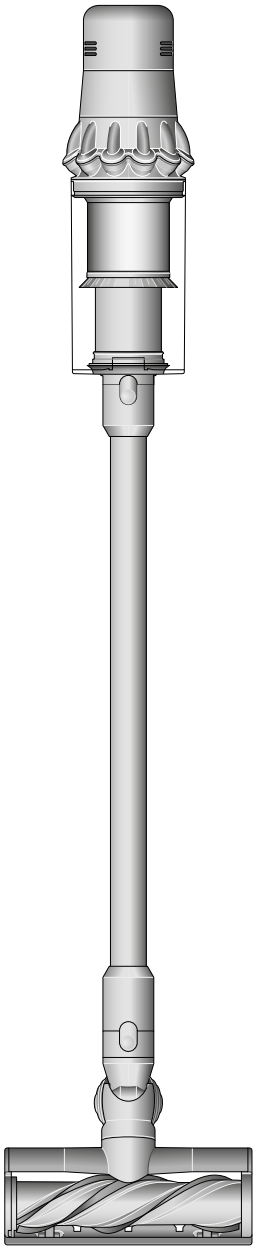


Innehåll


Kartongen inkluderar
Kom igång
LCD-skärmen
Såhär laddar du din maskin
Så här byter du click-in-batteriet
Såhär vårdar du dina golv
Såhär tömmer du behållaren
Såhär rengör du behållaren
Avlägsna blockeringar
Såhär tvättar du filtret
Såhär tvättar du Laser Slim Fluffy™-munstycket
Såhär avlägsnar du blockeringar från Torque drive-munstycket med anti-trassel kam
Såhär rengör du munstyckena
Såhär avlägsnar du blockeringar från Hair screw-munstycket
Ta hand om din maskin

Kartongen inkluderar


Maskinen kommer med en eller flera av dessa munstycken – alla ingår ej.

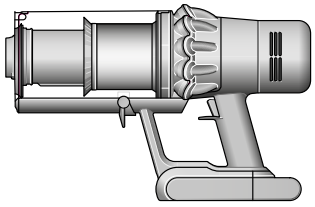


Dammsugare med click-in-batteri

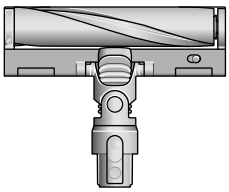

Laser Slim Fluffy™-munstycke
En precist vinklad laser gör osynligt damm synligt på hårda golv.

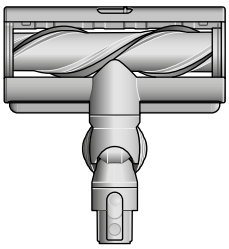


High Torque-munstycke med anti-trassel kam
Dyson DLS™-teknologi övervakar motståndet på borsthuvudet och anpassar sugkraften efter underlaget. Tänder av polykarbonat förhindrar trassel runt borsten.




Extra click-in-batteri



Skaft

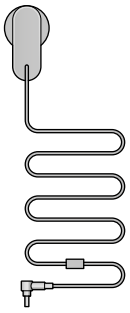

Laddare
Laddar din dammsugare med eller utan docka.



Väggdocka
Din Dyson-dammsugare placeras i den väggmonterade laddningsdockan, redo för nästa rengöring.

Vissa verktyg ingår kanske inte.

Du kan köpa extra verktyg på Dyson.se




Kombinationsmunstycke
Två munstycken i ett – bred mynning och borste för att snabbt växla mellan rengöring och damning runt om i hemmet eller bilen.




Fogmunstycke
Utvecklad för precis rengöring runt svåra kanter och i svåråtkomliga och trånga utrymmen.



Förlängningsskaft
Adderar upp till 61 cm med flexibel räckvidd till alla munstycken, för att rengöra högt upp eller långt ner i ditt hem eller din bil.



Skruvformat munstycke för hår
Koniskt borsthuvud med anti-trassel som släpper håret in i behållaren. Motordriven rengöring för mindre utrymmen.



Justerbar adapter för låga platser
Böjer sig för att du bekvämt ska kunna nå långt nere. Utvecklad för rengöring längre in under låga möbler genom att justera vinkeln på skaftet upp till 90°.



Fogmunstycke med lampa
Fogmunstycke med lampa låter dig nå in i mörka, trånga utrymmen så att du ser var du rengör.




Mjuk dammborste
Med en kjol av mjuka nylonborst för skonsam, dammsugarstödd damning av känsliga föremål och ytor.



Borste mot ingrodd smuts
Styva nylonborstar lossar ingrodd smuts från grova mattor, utrymmen med mycket trafik och bilinteriörer.



Justerbar adapter för höga platser
Vrider sig i olika positioner och vinklar för enkel dammsugning med lång räckvidd.




Textilmunstycke
Avlägsnar smuts och allergener från madrasser och textilier.



Klämma till skaft
Fästs på dammsugarskaftet för att hålla munstycken.

Kom igång

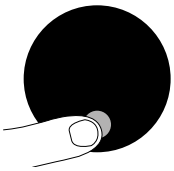

Kraftlägen

Din maskin har tre olika power modes för olika uppgifter. Växla power mode snabbt med bara en knapptryckning.



Eco mode

Maximal driftstid för längre rengöringar runt om i hemmet.






Auto och Med mode


Optimal balans mellan kraft och drifttid Montera munstycket eller Hair screw-munstycket för att aktivera Auto mode. Sugkraften anpassar sig automatiskt efter dammnivåerna.




Boost mode

Konstruerad för snabb intensiv rengöring på ingrodd smuts.

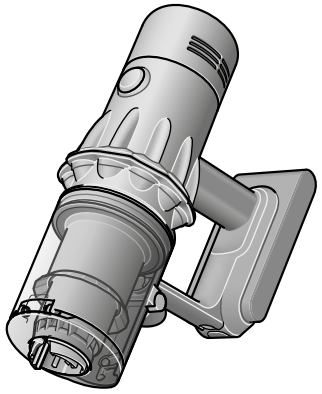

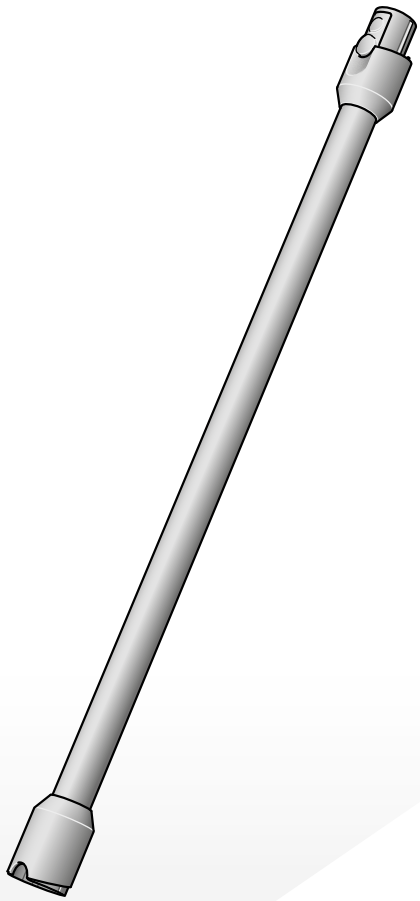


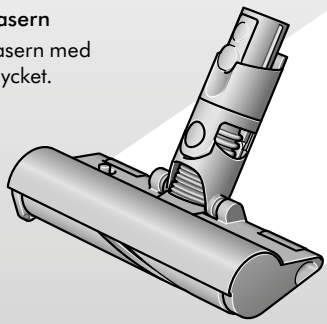

Sätt på och stäng av lasern

Sätt på eller stäng av lasern med skjutreglaget på munstycket.

Laserprodukt i klass 1 – säker för husdjur och människor. Undvik att titta direkt i ljusstrålen.

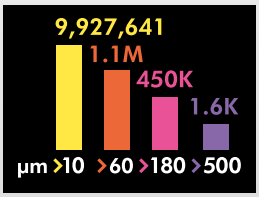


Mäter mikroskopiska dammpartiklar

En piezosensor mäter och räknar kontinuerligt dammpartiklar vid insuget. Montera munstycket eller Hair screw-munstycket och använd i Auto mode för att automatiskt öka sugkraften vid behov.

LCD-skärmen

LCD-skärmen visar information om partikelräkning och prestanda, inklusive det valt rengöringsmode, återstående drifttid, filterhunderhåll och information om blockeringar.

Meny för inställningar
Kontrollera inställningarna på din maskin med hjälp av knappen. För att gå in i menyn för inställningar, tryck och håll knappen tills menyskärmen visas. Knacka för att scrolla genom alternativen.

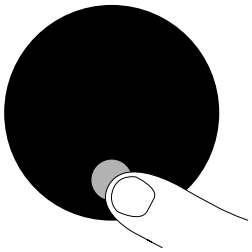

Partikelräkning och graf
Välj att sätta på eller stänga av mätning och räkning av partiklar. Stäng av mätning och räkning av partiklarna för att stoppa maskinen från att automatiskt anpassa sugkraften och stänga av grafen.


Automatisk anpassning efter hårda golv och mattor fortsätter när du använder High Torque-munstycket.

Justera känslighet för reaktiv sugkraft
Använd valknappen för att ändra hur känslig partikelräkningen är. Detta ändrar hur maskinen automatiskt reagerar på dammpartiklarna.

Gå online för mer information och support för din maskin: www.dyson.se/support

---

Byt språk
För att ändra inställningar på din skärm, tryck och håll knappen tills språklistan visas. Släpp knappen.

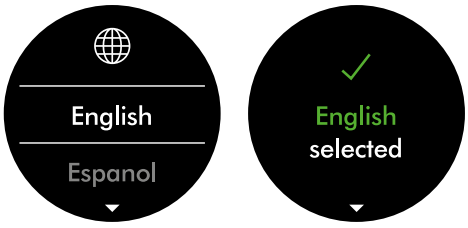

Knacka på knappen för att scrolla igenom språklistan till det språk du vill ha. Tryck och håll knappen tills nedräkningen har avslutats.

En grön bock visas på skärmen för att visa att ditt språkval är slutfört.

För att avbryta ditt val, släpp knappen under nedräkningen.

Ändra inställningar för varningar
Du kan stänga av motorns pulserande varning. Motorn kommer inte längre att pulsera utan visar istället varningar på LCD-skärmen när maskinen behöver din uppmärksamhet.



Stänga av varningar stänger inte av den pulserande varningen för blockeringar. Detta för att säkerställa att du avlägsnar blockeringar och därmed förhindrar skador på din maskin.

Knacka för att scrolla igenom menyn för inställningar. Välj alternativet för "Varningar".


Scrolla för att välja på eller av. Håll knappen tills nedräkningen har avslutats och en bock visas på skärmen. För att avbryta ditt val, släpp knappen under nedräkningen.

Nedräkning av driftstid
När batteriet måste laddas, kommer maskinen att pulsera tre gånger och ikonen för låg driftstid visas på skärmen.

När batteriet är tomt visas en röd varningsikon på skärmen.

När partikelräkning och grafen är aktiverade visas låg driftstid i gult och rött i Boost mode.



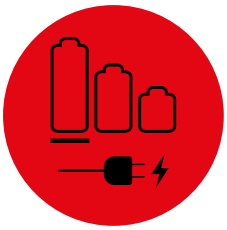

Batterihälsa
För att få bästa prestanda och batteriliv, använd Eco eller Auto/Med mode.



Varningar
Varningarna som du kan se är:

Filter – filtret har inte monterats korrekt eller måste rengöras.

Blockering – din maskin har en blockering som måste avlägsnas.










Avsluta menyn för inställningar

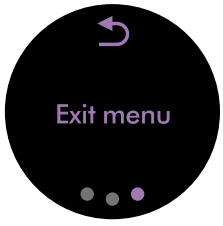

Såhär laddar du din maskin

Det är viktigt att du laddar din maskin helt innan du använder den för första gången samt efter varje användning. Detta för att batteriet och övervakningssystemets algoritm "lär sig" med tiden och genom att ladda maskinen helt hjälper du den att mera exakt beräkna och visa återstående driftstid.


Anslut till laddaren antingen direkt eller i dockan.

De blå LED-lamporna på båda sidor av batteriet blinkar under laddning.

När batteriet är fulladdat kommer båda LED-lamporna lysa i 5 sekunder.

Ditt batteri är fulladdat när displayen visar 100 %.

Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är längre än 5 °C (41 °F). Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.

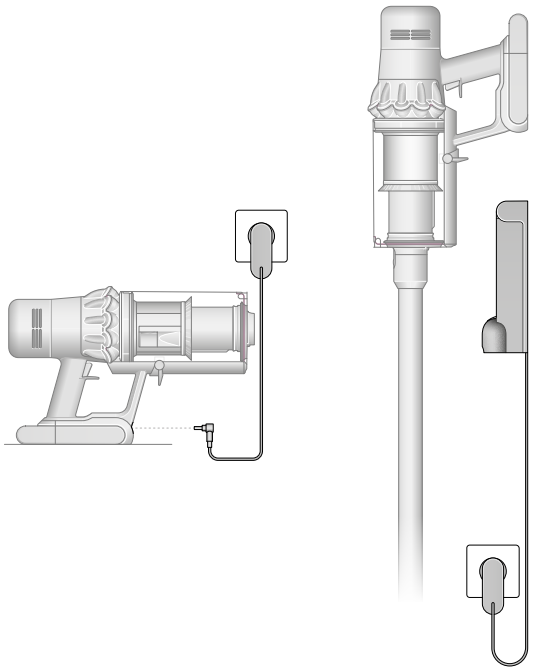


Så här byter du click-in-batteriet

Om du har extra click-in-batterier, rekommenderar vi att du växlar mellan batterierna för att upprätthålla en jämn prestanda.

Avlägsna batteriet
Tryck på den röda spärrknappen till batteriet på handtaget och skjut av batteriet från maskinen.

Ladda batteriet.

Såhär sätter du tillbaka batteriet
Rikta in batteriet i en rak linje med handtaget och skjut in det. Tryck bestämt tills det klickar på plats.

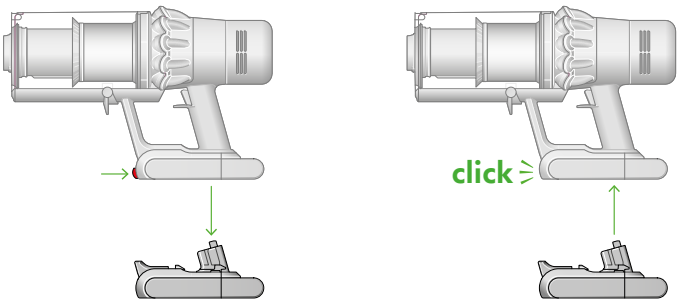


Såhär vårdar du dina golv

Kontrollera att undersidan på munstycket eller verktyget är rent och fritt från föremål som kan orsaka skada.

Innan du dammsuger golv och mattor, läs tillverkarens rekommendationer för rengöring.


Borsthuvudet på maskinen kan skada vissa mattyper och golv.
Vissa mattor luddar om ett roterande borsthuvud används vid dammsugning. Om detta inträffar rekommenderar vi att du dammsuger utan det motordrivna munstycket och rådfrågar din golvtillverkare.

Såhär tömmer du behållaren

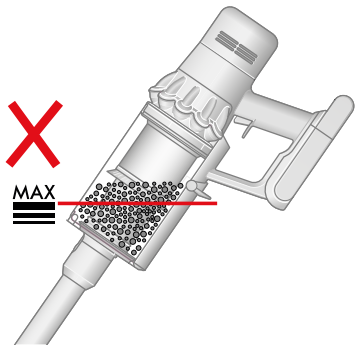

Töm behållaren så fort smutsen når max-markeringen – överfyll inte. Om du använder maskinen när smutsen är över max-markeringen kan detta påverka prestandan och filtret måste tvättas oftare.

Om behållaren är överfylld kan det leda till inkorrekta avläsningar på partikelgrafen.

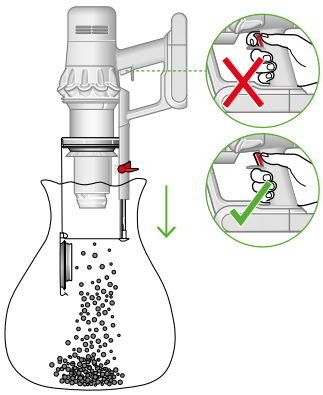


Avlägsna skaftet
Tryck på den röda spärrknappen på skaftet och dra bort skaftet från behållaren.

Töm ut smutsen
Håll maskinen över soptunnan, vänd nedåt.

Tryck bestämt på den röda spärrknappen till behållaren. Behållaren glider nedåt och rengör höljet på väg ner och behållarens bas öppnas.


Behållarens bas öppnas inte om den röda spärrknappen inte har tryckts hela vägen ner.

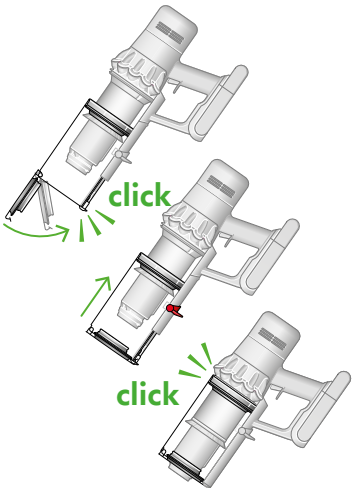

Minimera kontakten med damm
Placera behållaren i en dammsuger påse när du tömmer den. Ta försiktigt bort dammbehållaren från påsen, försegla påsen ordentligt och kasta.

Stäng behållaren
Tryck upp basen på behållaren tills behållaren och basen klickar på plats.

Såhär rengör du behållaren

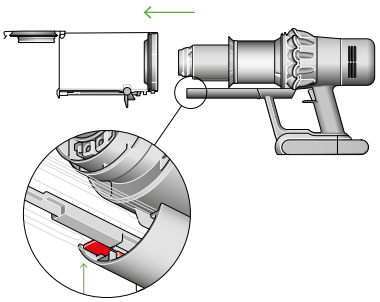


Avlägsna behållaren
Om du måste rengöra behållaren, töm behållaren enligt “Såhär tömmer du behållaren”-avsnittet.

Tryck på den röda spärrknappen som sitter på skenan för behållaren för att lossa behållaren och skjut av behållaren från skenan.

Rengör behållaren endast med en fuktig trasa.

Kontrollera att behållaren och tätningarna är helt torra innan den sätts tillbaka.

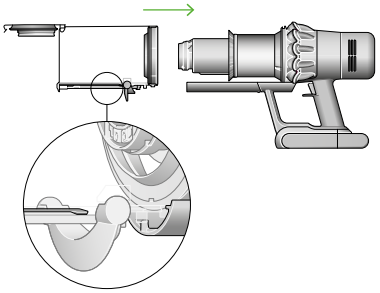

Sätt tillbaka behållaren
Skjut in metallskenan i spåret.

Stäng behållaren genom att trycka upp basen på behållaren tills behållaren och basen klickar på plats.


Behållaren kan inte tvättas i diskmaskin och användning av rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare för att rengöra behållaren då det kan skada din maskin.

Avlägsna blockeringar

Koppla bort maskinen från laddaren innan du letar efter blockeringar. Var noga med att inte dra i triggern och se upp för vassa föremål.


Låt maskinen svalna innan du letar efter blockeringar.

Använd inte maskinen när du letar efter blockeringar då detta kan orsaka skada.

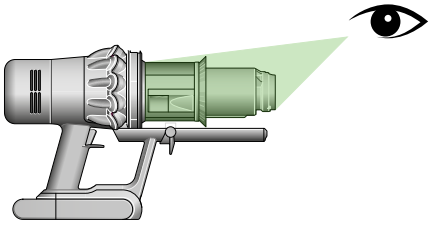


Om maskinen detekterar en blockering kommer motorn att pulsera och du kan inte använda maskinen förrän blockeringen har avlägsnats.

Om du försöker använda maskinen när motorn pulserar stängs den automatiskt av.

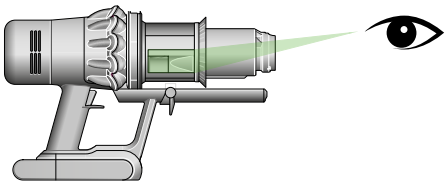

Kontrollera huvuddelen
Avlägsna behållaren och kontrollera för blockeringar i maskinens huvuddel.

Kontrollera att alla blockeringar har avlägsnats och att alla delar har monterats tillbaka innan du använder maskinen.




Kontrollera skaftet och munstycket
Kontrollera skaftet för blockeringar.

Kontrollera munstycket för blockeringar och följ instruktionerna för att avlägsna borsthuvudet, om nödvändigt.

Montera ihop maskinen
Montera tillbaka alla delar ordentligt innan du använder maskinen.

Avlägsnande av blockeringar täcks inte av garantin.

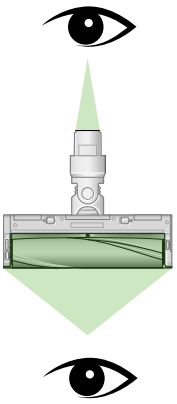


Såhär tvättar du filtret

Tvätta filtret minst en gång i månaden för att bibehålla maximal sugkraft.


Gå online för mer information och support för din maskin: www.dyson.se/support

Viktigt: filtret måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka i maskinen.
Maskinen kan skadas om den används med ett fuktigt filter.

Vrid ut filtret
Vrid filtret moturs och dra ut det ur maskinen.

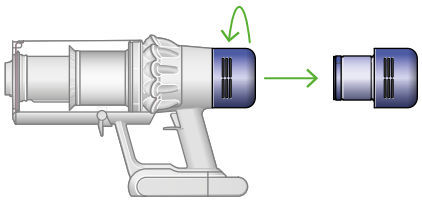

Knacka filtret
Innan du tvättar filtret, knacka det försiktigt över en soptunna för att avlägsna löst damm och smutspartiklar.

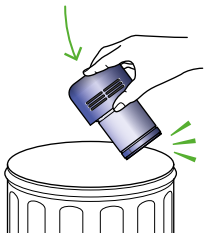


Tvätta filtret
Tvätta med varmt, rinnande kranvatten – gnugga filtret med fingrarna för att avlägsna smutsen.

Fyll och skaka
Sätt handen över ena änden på filtret.




Fyll filtret med varmt kranvatten.

Placera handen över eden öppna änden på filtret och skaka ordentligt för att avlägsna smuts och skräppartiklar som sitter fast.

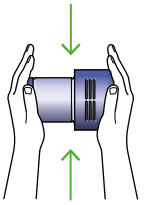

Skaka ut vattnet
Töm filtret och skaka för att avlägsna överflödigt vatten.

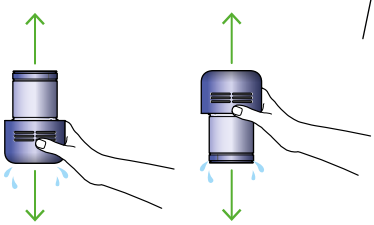

Skaka filtret både upp och ner.

Fortsätt att skaka tills det inte kommer ut mer vatten från filtret.

Torka filtret
Låt filtret torka i minst 24 på en välventilerad, varm plats.




Torka inte filtret i torktumlare, mikrovågsugn eller nära en öppen låga.

Viktigt: filtret måste vara helt torrt innan det sätts tillbaka i maskinen.
Maskinen kan skadas om den används med ett fuktigt filter.

Såhär tvättar du Laser Slim Fluffy™-munstycket

Laser Slim Fluffy™-munstycket har ett borsthuvud som kan tvättas. För att upprätthålla optimal prestanda, kontrollera och tvätta borsthuvudet regelbundet.


Se till att din maskin är bortkopplad från laddaren och var noga med att inte röra triggern.

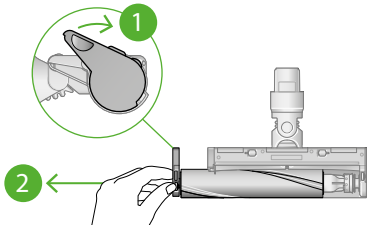


Ta bort borsthuvudet
Placera inga delar av maskinen i diskmaskin eller använd rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Tryck på spärrknappen för munstycket längst ner på skaftet.
Placera munstycket upp och ner.


Tryck ändlocket upp helt och dra ut borsthuvudet ur munstycket.

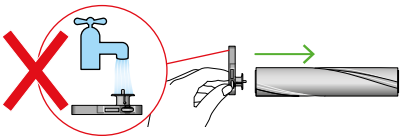

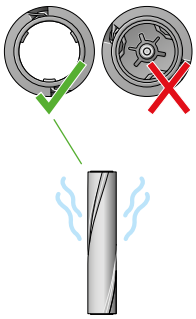

Tvätta och torka borsthuvudet
Håll borsthuvudet under kallt kranvatten och skrubba det varsamt för att ta bort ludd och smuts.

Placera borsthuvudet upprätt enligt bild. Låt torka helt i minst 24 timmar.

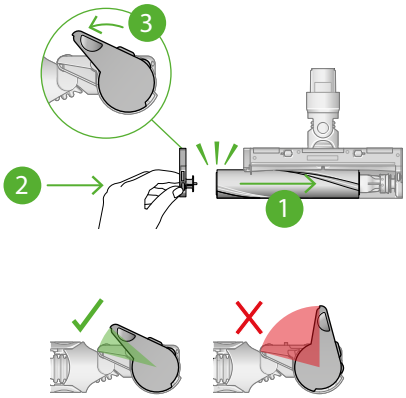

Sätt tillbaka borsthuvudet
Innan du sätter tillbaka borsthuvudet, kontrollera att det är helt torrt.

Sätt tillbaka ändlocket på borsthuvudet.

Skjut in borsthuvudet i munstycket. Tryck ner ändlocket till den låsta positionen.

Såhär rengör du laserns lins


För att bibehålla optimal prestanda, se till att laserns lins är ren.
Rengör endast linsen när munstycket inte är monterat på maskinen.

Använd en mjuk, torr och luddfri trasa för att torka linsen.

Såhär avlägsnar du blockeringar från Torque drive-munstycket med anti-trassel kam

High Torque-munstycket med anti-trassel kam har inte ett tvättbart borsthuvud. För att bibehålla optimal prestanda, kontrollera borsthuvudet regelbundet och avlägsna blockeringar.

Se till att din maskin är bortkopplad från laddaren och var noga med att inte röra triggern.

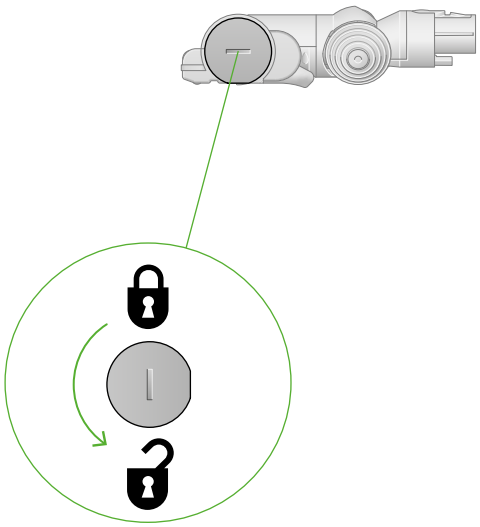


Ta bort borsthuvudet
Placera inga delar av maskinen i diskmaskin eller använd rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Tryck på spärrknappen för munstycket längst ner på skaftet. Placera munstycket upp och ner.

Använd ett mynt för att låsa upp ändlocket.

Vrid på ändlocket och ta bort det från borsthuvudet. Tvätta inte ändlocket.

Dra ut borsthuvudet ur munstycket.

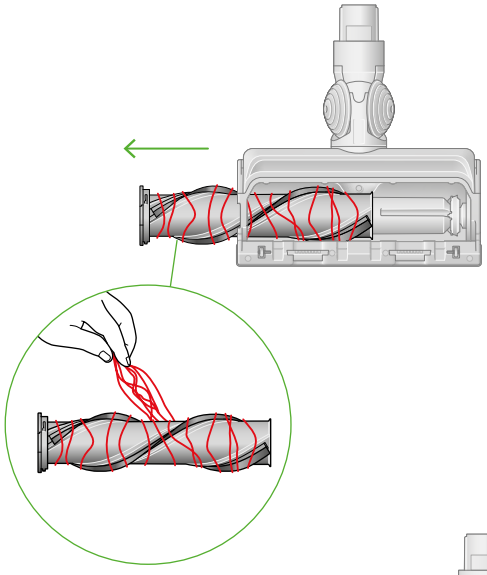

Titta efter blockeringar
Avlägsna smutspartiklar från borsthuvudet.

Kontrollera inne i munstycket och ta bort eventuellt smuts och blockeringar.


High Torque-munstycket och borsthuvudet är inte tvättbara. Torka av med fuktig och luddfri trasa.

Placera inga delar av maskinen i diskmaskin eller använd rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Sätt tillbaka borsthuvudet
Sätt tillbaka ändlocket på borsthuvudet och skjut tillbaka det i munstycket.

Vrid ändlocket till låst läge.

Munstycket kan inte tvättas och ska bara torkas av med en fuktig, luddfri trasa.

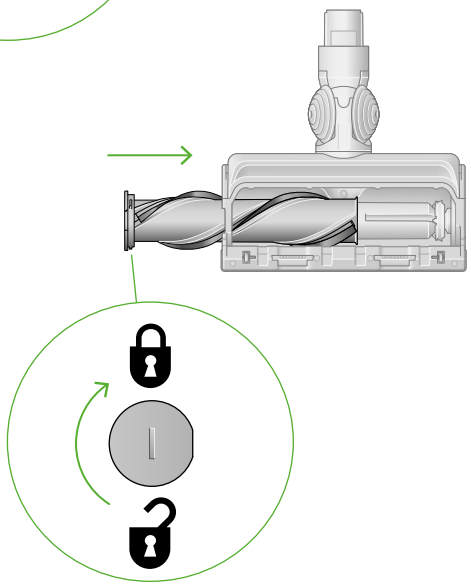

Såhär rengör du munstyckena

Placera inga delar av maskinen i diskmaskin eller använd rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Torka av med en fuktig, luddfri trasa utan att röra vid anslutningsänden.

Säkerställ att munstyckena är helt torra innan de används igen.



Kombinationsmunstycke




Fogmunstycke



Förlängningsskaft



Fogmunstycke med lampa



Justerbar adapter för låga platser




Mjuk dammborste



Borste mot ingrodd smuts



Justerbar adapter för höga platser




Textilmunstycke

Såhär avlägsnar du blockeringar från Hair screw-munstycket

Hair screw-munstycket har inget tvättbart borsthuvud. För att bibehålla optimal prestanda, kontrollera borsthuvudet regelbundet och avlägsna blockeringar.


Se till att din maskin är bortkopplad från laddaren och var noga med att inte röra triggern.

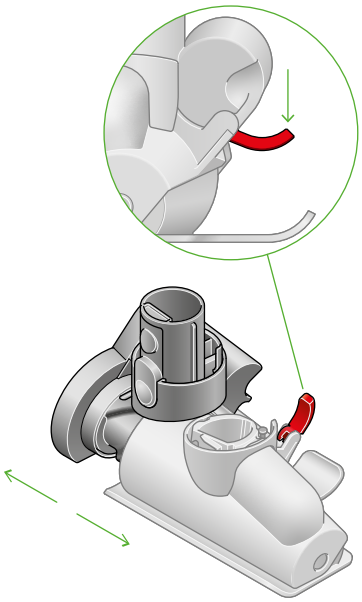

Ta bort kåpan och borsthuvudet
Ta bort Hair screw-munstycket från skaftet eller maskinen.

Tryck för att öppna basplattan. Tryck ner den röda haspen för att lossa kåpan på munstycket.

Dra loss kåpan från munstyckets huvuddel.

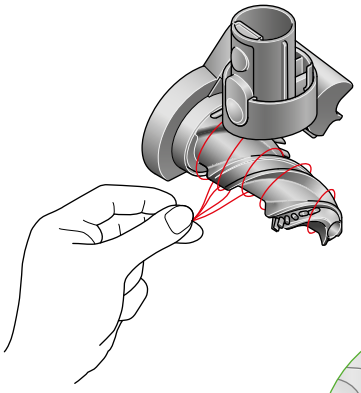


Titta efter blockeringar
Dra bort borsthuvudet från huvuddelen.

Kontrollera och avlägsna blockeringar från alla tre delar på Hair screw-munstycket.

Hair screw-munstycket är inte tvättbart. Torka av med fuktig och luddfri trasa.

Placera inga delar av maskinen i diskmaskin eller använd rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

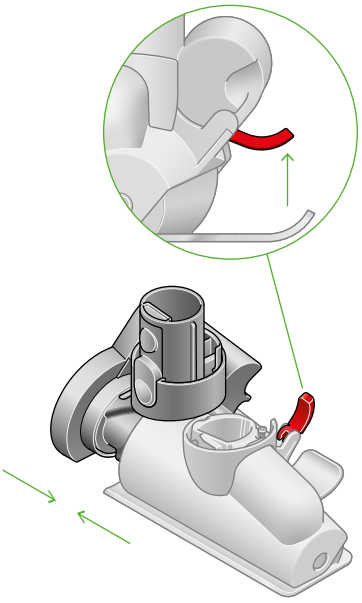

Montera ihop hair screw-munstycket
Sätt tillbaka borsthuvudet på plats och tryck tills det klickar på plats.

Kontrollera att den röda låsmekanismen är i olåst läge. Rikta in kåpan så att den är i höjd med markeringarna på huvuddelen. Tryck ner tills den klickar på plats.

Tryck upp den röda låsmekanismen tills den klickar på plats och tryck tillbaka basplattan på plats.

Ta hand om din maskin

För att få bästa prestandan ur din maskin är det viktigt att rengöra den regelbundet och kontrollera om det finns några blockeringar.

Ta hand om din maskin
Om maskinen är dammig, torka av den med en luddfri trasa.

Kontrollera för blockeringar i munstycket, verktyg och huvuddelen på maskinen.

Tvätta filtret regelbundet och låt torka helt.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel för att rengöra din maskin.

Ta hand om batteriet
För att få bästa prestanda och batteriliv, använd Eco eller Auto/Med mode.

Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är längre än 5 °C (41 °F). Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.

Serienummer
Du hittar serienummer på maskinen, batteriet och laddaren. Använd ditt serienummer för att registrera din maskin.

Gå online för mer information och support för din maskin:
www.dyson.se/support