
dyson v12 detect slim

Bruksanvisning

SV12_JN.000000_PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

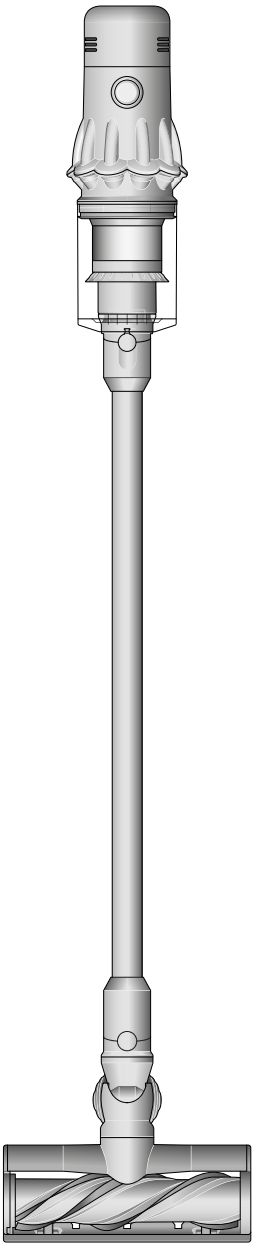


Innehåll


Förpackningens innehåll
Kom igång
LCD-skärmen
Såhär vårdar du dina golv
Såhär laddar du din maskin
Såhär byter du click-in-batteriet
Såhär tömmer du behållaren
Såhär rengör du behållaren
Såhär avlägsnar du blockeringar
Såhär avlägsnar du blockeringar från Motordrivet™ munstycket
Såhär avlägsnar du blockeringar från Hair screw-munstycket
Såhär tvättar du filtret
Såhär tvättar du borstvalsen i det upplysta munstycket
Såhär rengör du munstyckena
Ta hand om din maskin

Förpackningens innehåll


Maskinen kommer med en eller flera av dessa munstycken – alla ingår ej.

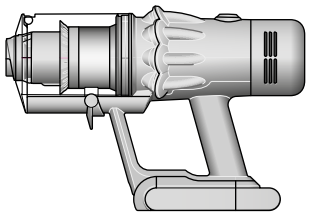


Dammsugare

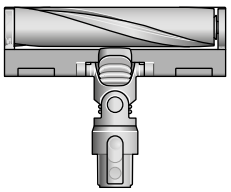

Upplyst munstycke
Det upplysta munstycket gör osynligt damm synligt på hårda golv.

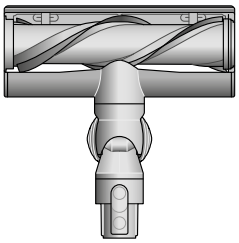


Motordrivet-munstycke
Trasselfria skenor tar automatiskt bort hårstrån som har fastnat runt borstvalsen samtidigt som du rengör.




Extra click-in-batteri



Skaft

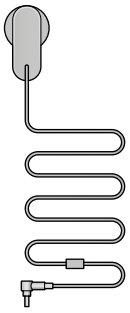

Laddare
Laddar din dammsugare med eller utan docka.



Väggdocka
Din sladdlösa Dyson-dammsugare placeras i den väggmonterade laddningsdockan, redo för nästa rengöring.

Vissa munstycken ingår inte.

Du kan köpa extra munstycken på Dyson.se




Kombinationsmunstycke
Två munstycken i ett – bred mynning och borste för att snabbt växla mellan rengöring och damning runt om i hemmet eller bilen.




Fogmunstycke
Utvecklad för precis rengöring runt svåra kanter och i svåråtkomliga och trånga utrymmen.



Förlängningsslang
Adderar upp till 61 cm flexibel räckvidd till alla munstycken för att du ska kunna rengöra högt upp eller långt ner i ditt hem eller din bil.



Hair screw-munstycke
Konformad trasselfri borstvals leder bort håret in i behållaren. Motordriven rengöring för mindre utrymmen.



Adapter för låga utrymmen
Böjer sig för att du bekvämt ska kunna nå långt ner. Utvecklad för att kunna rengöra längre in under låga möbler genom att justera vinkeln på skaftet upp till 90°.



LED-fogmunstycke
Fogmunstycke med LED-lampa gör att du når in i mörka, trånga utrymmen och kan se var du rengör.




Mjuk minidammborste
Med en kjol av mjuka nylonborst för skonsam, dammsugarstödd damning av känsliga föremål och ytor.



Borste för ingrodd smuts
Styva nylonborst löser upp ingrodd smuts från grova mattor, välbesökta utrymmen och bilinredning.



Adapter för höga platser
Böjer och låser sig i olika vinklar. Passar alla kompatibla verktyg för effektiv rengöring av svåråtkomliga, högt belägna ytor i hemmet.




Madrassmunstycke
Avlägsnar damm, smuts och allergener från madrasser och textilier.



Förvaringsklämma till skaft
Fästs på dammsugarskaftet för förvaring av munstycken.

Kom igång

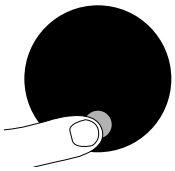

Power modes
Din maskin har tre olika power modes för olika uppgifter. Växla power mode snabbt med bara en knapptryckning.



Eco mode
Maximal driftstid för längre rengöringar runt om i hemmet.







Auto och Med mode
Optimal balans mellan kraft och driftstid. Montera munstycket eller Hair screw-munstycket för att aktivera Auto mode. Sugkraften anpassar sig automatiskt efter dammnivåerna.




Boost mode
Konstruerat för intensiv punktrengöring på ingrodd smuts.

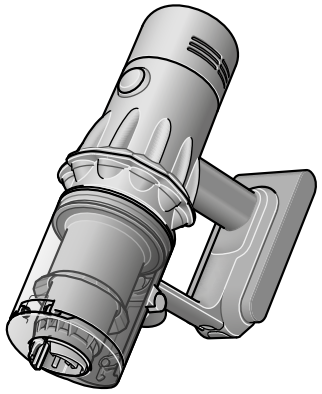


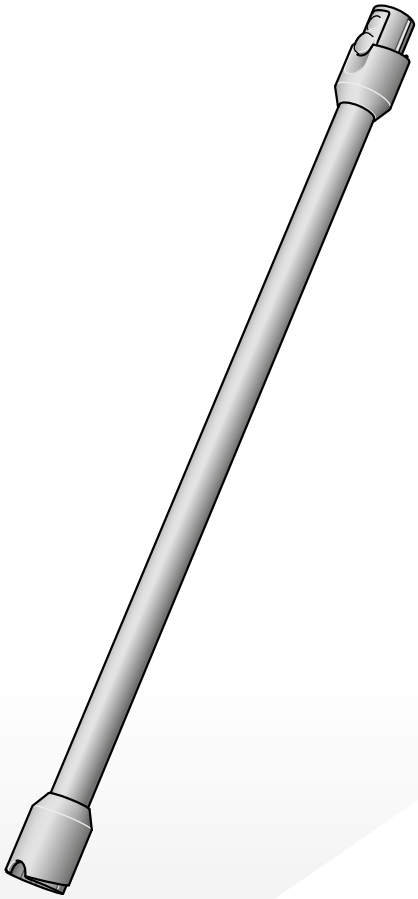

Sätt på och stäng av ljusstrålen
Sätt på eller stäng av ljusstrålen med skjutreglaget på munstycket.

Laserprodukt i klass 1 – säker för husdjur och människor. Undvik att titta direkt i ljusstrålen.

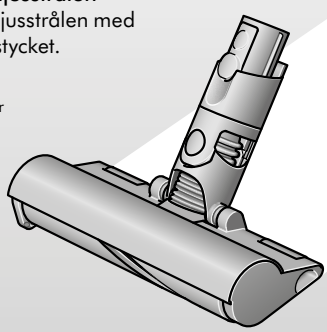

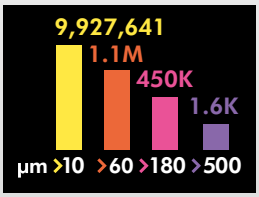


Mäter mikroskopiska dammpartiklar
En piezosensor mäter och räknar kontinuerligt dammpartiklar vid insuget. Montera munstycket eller Hair screw-munstycket och använd Auto mode för att automatiskt öka sugkraften vid behov.

LCD-skärmen

LCD-skärmen visar information om partiklar och prestanda, inklusive valt rengöringsmode, återstående driftstid, filterunderhåll och information om blockeringar.

Inställningsmeny
Kontrollera inställningarna på din maskin med hjälp av knappen. Gå in i inställningsmenyn genom att trycka ner knappen tills menyskärmen visas. Tryck lätt för att scrolla genom alternativen.

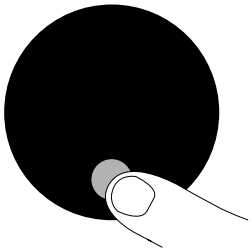


Partikelräkning och graf
Välj att sätta på eller stänga av mätning och räkning av partiklar. Stäng av mätning och räkning av partiklarna för att stoppa maskinen från att automatiskt anpassa sugkraften och stänga av grafen.

Justera känslighet för reaktiv sugkraft
Använd valknappen för att ändra hur känslig partikelräkningen ska vara. Detta ändrar hur maskinen automatiskt reagerar på dammpartiklarna.

För mer information och support gällande din maskin – besök: www.dyson.se/support

---

Byt språk
Ändra språk på din skärm genom att trycka ner knappen tills språklistan visas. Släpp knappen.

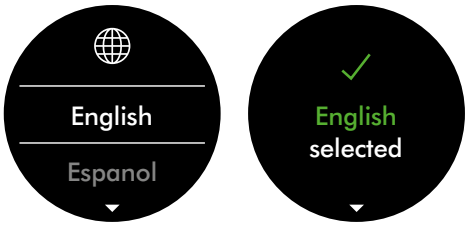

Tryck lätt på knappen för att scrolla igenom språklistan tills du hittar det språk du vill ha. Tryck ner knappen tills nedräkningen har avslutats.

En grön bock visas på skärmen för att bekräfta ditt valda språk.

Avbryt ditt val genom att släppa knappen under nedräkningen.

Ändra inställningar för varningar
Du kan stänga av motorns pulserande varning. Motorn kommer inte längre att pulsera utan visar istället varningar på LCD-skärmen när maskinen behöver din uppmärksamhet.



Att stänga av varningar kommer inte att stänga av den pulserande varningen för blockeringar. Detta för att säkerställa att du alltid avlägsnar eventuella blockeringar och därmed förhindrar skador på din maskin.

Tryck lätt för att scrolla igenom inställningsmenyn. Välj alternativet för “Varningar”.


Scrolla för att välja på eller av. Håll ner knappen tills nedräkningen har avslutats och en bock visas på skärmen. Avbryt ditt val genom att släppa knappen under nedräkningen.

Nedräkning av driftstid
När batteriet måste laddas kommer maskinen att pulsera tre gånger och ikonen för låg driftstid visas på skärmen.

När batteriet är tomt visas en röd varningsikon på skärmen.

När partikelräkning och grafen är aktiverade visas låg driftstid i gult och rött i Boost mode.



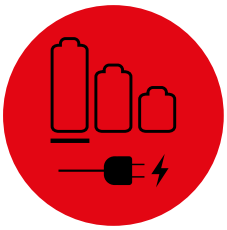

Batterihälsa
För att ditt batteri ska prestera optimalt och hålla så länge som möjligt bör du använda Eco eller Auto/Med mode.



Varningar
Varningarna som du kan se är:

Filter – filtret har inte monterats korrekt eller måste rengöras.

Blockering – din maskin har en blockering som måste avlägsnas.










Stäng inställningsmenyn
Stäng inställningsmenyn genom att scrolla ner till rätt alternativ i valmenyn. Välj “Avsluta meny”.

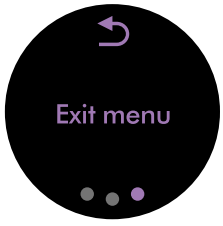

Såhär vårdar du dina golv


Kontrollera att undersidan på munstycket är rent och fritt från föremål som kan orsaka skada.

Innan du dammsuger golv och mattor bör du läsa igenom tillverkarens rekommendationer för rengöring.

Borstvalsen på maskinen kan skada vissa mattyper och golv. Vissa mattor luddar om du dammsuger den med en roterande borstvals. Om detta inträffar rekommenderar vi att du dammsuger utan det motordrivna munstycket och rådfrågar din golvtillverkare.

Såhär laddar du din maskin

Det är viktigt att du laddar din maskin helt innan du använder den för första gången samt efter varje användning. Detta för att batteriet och övervakningssystemets algoritm "lär sig" med tiden och genom att ladda maskinen helt hjälper du den att mera exakt beräkna och visa återstående driftstid.

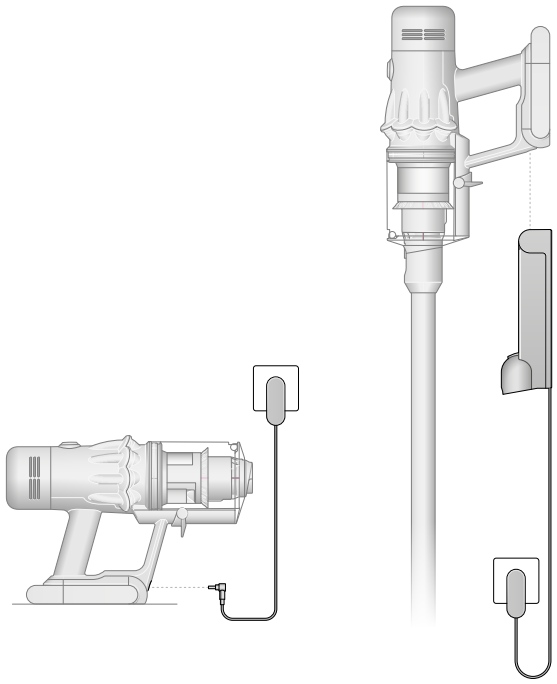

Anslut den direkt till laddaren eller placera den i dockan.

De blå LED-lamporna på båda sidor av batteriet blinkar under laddning.

När batteriet är fulladdat kommer båda LED-lamporna att lysa i 5 sekunder.

Ditt batteri är fulladdat när skärmen visar 100 %.

Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är längre än 5 °C (41 °F). Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.


Såhär byter du click-in-batteriet

Om du har extra click-in-batterier rekommenderar vi att du växlar mellan batterierna för att upprätthålla en jämn prestanda.


Avlägsna batteriet
Tryck på den röda spärrknappen till batteriet på handtaget och skjut av batteriet från maskinen.

Ladda batteriet.

Såhär sätter du tillbaka batteriet
Se till att batteriet är i rak linje med handtaget och skjut sedan in det. Tryck bestämt tills det klickar på plats.

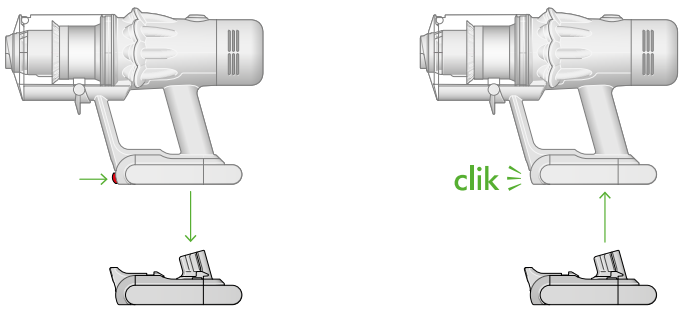


Såhär tömmer du behållaren

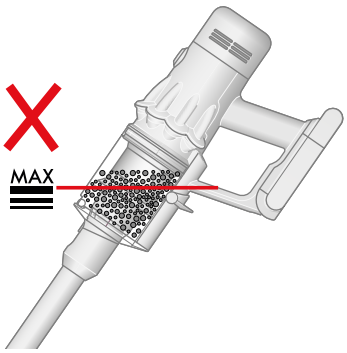

Töm behållaren så fort smutsen når upp till MAX-markeringen – låt den inte bli överfull. Om du använder maskinen när smutsen är över MAX-markeringen kan detta påverka prestandan och filtret måste tvättas oftare.

Om behållaren är överfylld kan det leda till inkorrekta avläsningar på partikelgrafen.

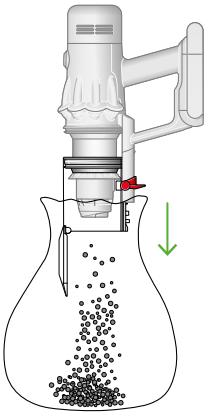


Avlägsna skaftet
Tryck på den röda spärrknappen på skaftet och dra bort skaftet från behållaren.

Töm ut smutsen
Håll maskinen över soptunnan, vänd nedåt.

Tryck bestämt på den röda spärrknappen till behållaren. Behållaren glider nedåt och rengör höljet på väg ner och behållarens bas öppnas.


Behållarens bas öppnas inte om den röda spärrknappen inte har tryckts hela vägen ner.

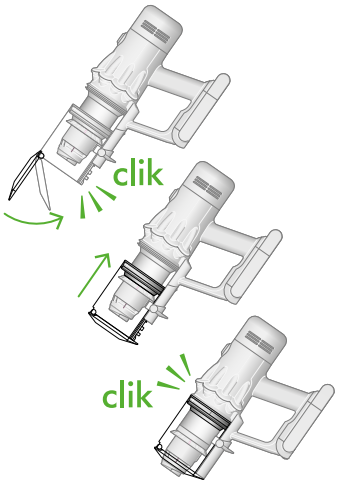

Minimera kontakten med damm
Placera behållaren i en dammtät påse när du tömmer den. Ta försiktigt bort behållaren från påsen och stäng sedan påsen ordentligt innan du kastar den.

Stäng behållaren
Tryck upp basen på behållaren tills behållaren och basen klickar på plats.

Såhär rengör du behållaren

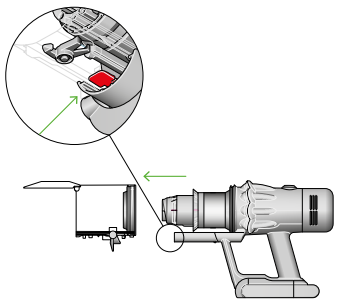


Såhär avlägsnar du behållaren
Om du måste rengöra behållaren ska behållaren tömmas enligt "Såhär tömmer du behållaren"-avsnittet.

Tryck på den röda spärrknappen som sitter på skenan för behållaren för att lossa behållaren och skjut av behållaren från skenan.

Använd endast en fuktig luddfri rengöringsduk för att rengöra behållaren.

Kontrollera att behållaren och tätningarna är helt torra innan du sätter tillbaka den.

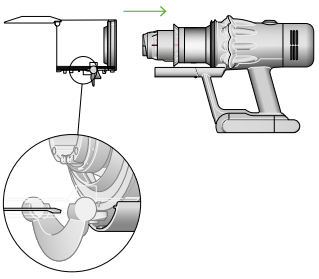

Sätt tillbaka behållaren
Skjut in skenan i spåret på behållaren.

Stäng behållaren genom att trycka upp basen på behållaren tills behållaren och basen klickar på plats.

Behållaren kan inte rengöras i diskmaskin och du rekommenderas att inte använda rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare för att rengöra behållaren eftersom detta kan skada maskinen.

Såhär avlägsnar du blockeringar


Koppla bort maskinen från laddaren innan du letar efter blockeringar. Var noga med att inte röra triggern och se upp för vassa föremål.

Låt maskinen svalna innan du letar efter blockeringar.

Använd inte maskinen när du letar efter blockeringar då detta kan orsaka skada.


Om maskinen upptäcker en blockering kommer motorn att pulsera och du kan inte använda maskinen förrän blockeringen har avlägsnats.

Om du försöker använda maskinen när motorn pulserar stängs den av automatiskt.

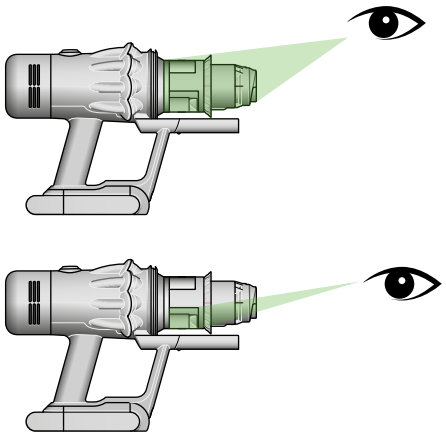

Kontrollera huvuddelen
Avlägsna behållaren och kontrollera om det finns några blockeringar i maskinens huvuddel.

Kontrollera att alla blockeringar har avlägsnats och att alla delar är monterade innan du använder maskinen på nytt.




Kontrollera skaftet och munstycket
Kontrollera skaftet för att se om det finns några blockeringar.

Kontrollera munstycket för att se om det finns några blockeringar och följ instruktionerna för att avlägsna borstvalsen om det behövs.

Sätt tillbaka alla delar på maskinen
Sätt tillbaka alla delar ordentligt innan du använder maskinen.

Avlägsnande av blockeringar täcks inte av garantin.

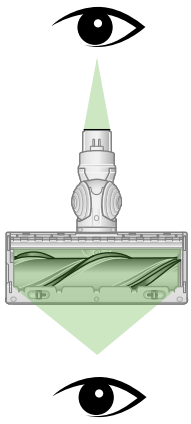


Såhär avlägsnar du blockeringar från Motordrivet™ munstycket

Motordrivet™ munstycket är inte utrustat med en tvättbar borstvals. För att bibehålla optimal prestanda ska du kontrollera borsvalsen regelbundet och avlägsna eventuella blockeringar.

Se till att din maskin är bortkopplad från laddaren och var noga med att inte röra triggern.



Ta bort borstvalsen
Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

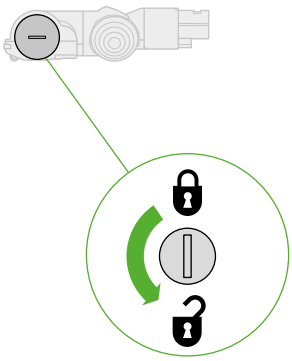

Tryck på spärrknappen för munstycket längst ner på skaftet. Placera munstycket upp och ner.

Använd ett mynt för att låsa upp ändlocket.

Vrid på ändlocket och ta bort det från borstvalsen. Tvätta inte ändlocket.


Dra ut borstvalsen ur munstycket.

Titta efter blockeringar
Avlägsna eventuell smuts från borstvalsen.

Kontrollera insidan av munstycket och ta bort eventuell smuts och blockeringar.

Varken Motordrivet munstycke eller borstvalsen ska tvättas. Torka av det med en fuktig och luddfri rengöringsduk.

Sätt tillbaka borstvalsen
Sätt tillbaka ändlocket på borsthuvudet och skjut tillbaka det i munstycket.

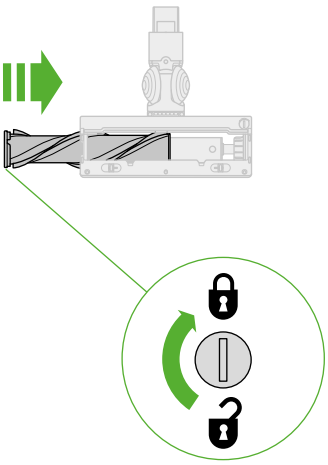

Vrid ändlocket till låst läge.

Munstycket kan inte tvättas och ska bara torkas av med en fuktig, luddfri rengöringsduk.

Såhär avlägsnar du blockeringar från Hair screw-munstycket


Hair screw-munstycket har ingen tvättbar borstvals. För att bibehålla optimal prestanda ska du kontrollera borsvalsen regelbundet och avlägsna eventuella blockeringar.

Se till att din maskin är bortkopplad från laddaren och var noga med att inte röra triggern.

Ta bort kåpan och borstvalsen
Ta bort Hair screw-munstycket från skaftet eller maskinen.

Tryck för att öppna basplattan. Tryck ner den röda spaken för att lossa kåpan på munstycket.

Dra loss kåpan från munstyckets huvuddel.

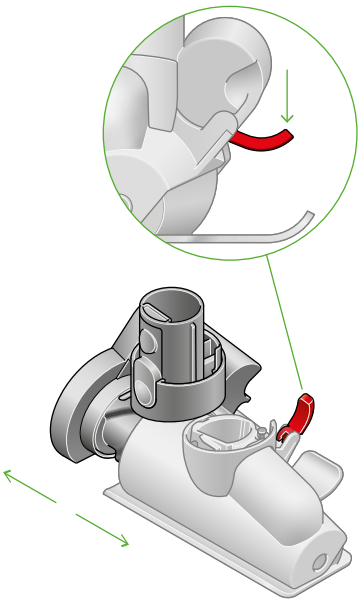


Titta efter blockeringar
Dra bort borstvalsen från huvuddelen.

Kontrollera och avlägsna blockeringar från alla tre delar på Hair screw-munstycket.

Hair screw-munstycket är inte tvättbart. Torka av det med en fuktig och luddfri rengöringsduk.

Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

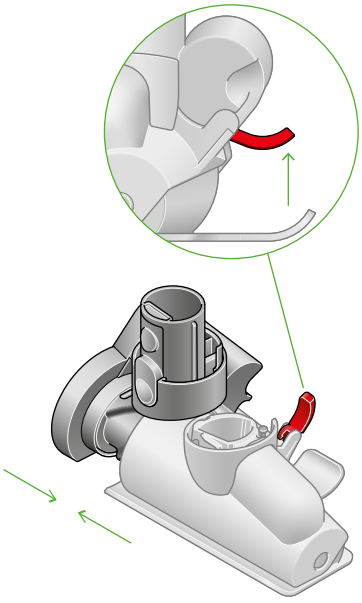

Sätt tillbaka alla delar på Hair screw-munstycket
Sätt tillbaka borstvalsen och tryck tills den klickar på plats.


Kontrollera att den röda låsspaken är i olåst läge. Se till att kåpan är i linje med markeringarna på huvuddelen. Tryck ner den tills den klickar på plats.

Tryck upp den röda spaken tills den klickar på plats och tryck tillbaka basplattan.


Såhär tvättar du filtret

Tvätta filtret minst en gång i månaden för att bibehålla optimal sugkraft.

För mer information och hjälpvideor gällande din maskin – besök: www.dyson.se/support

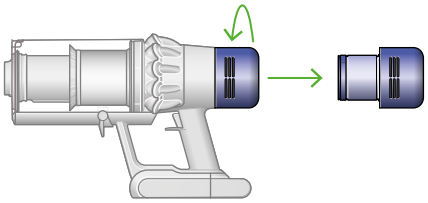

Ta ut filtret genom att vrida det
Vrid filtret moturs och dra ut det ur maskinen.

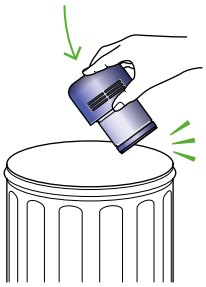

Knacka av filtret
Innan du tvättar filtret ska du knacka det försiktigt över en soptunna för att avlägsna löst damm och smutspartiklar.

Tvätta filtret
Tvätta med varmt, rinnande kranvatten – gnugga försiktigt filtret med fingrarna för att avlägsna smutsen.




Fyll och skaka
Sätt handen över ena änden av filtret.

Fyll filtret med varmt kranvatten.

Placera handen över den öppna änden på filtret och skaka ordentligt för att avlägsna smuts och skräppartiklar som sitter fast.

Upprepa dessa steg tills vattnet är klart.

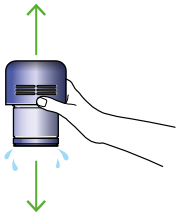

Skaka och torka
Töm filtret och skaka det för att avlägsna överflödigt vatten.

Fortsätt att skaka tills det inte kommer ut mer vatten från filtret.

Placera filtret med änden uppåt enligt illustrationen.

Låt filtret torka i minst 24 timmar på en välventilerad och varm plats.

Torka inte filtret i torktumlare, mikrovågsugn eller nära en öppen låga.


Viktigt: filtret måste vara helt torrt innan du sätter tillbaka det i maskinen. Maskinen kan skadas om den används med ett fuktigt filter.




Såhär tvättar du borstvalsen i det upplysta munstycket

Det upplysta munstycket har en tvättbar borstvals. För att upprätthålla optimal prestanda ska du kontrollera och tvätta borstvalsen regelbundet.

Se till att din maskin är bortkopplad från laddaren och var noga med att inte röra triggern.

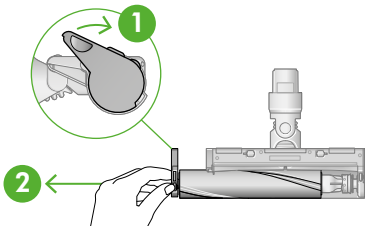

Ta bort borstvalsen
Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

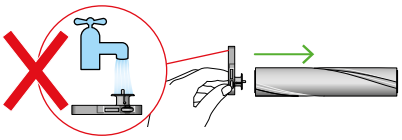


Tryck på spärrknappen för munstycket längst ner på skaftet. Placera munstycket upp och ner.

Öppna ändlocket och dra ut borstvalsen ur munstycket.


Ta bort ändlocket från borstvalsen. Tvätta inte ändlocket.

Dra ut borstvalsen ur munstycket.

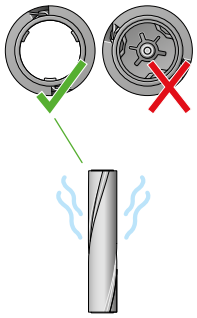

Tvätta och torka borstvalsen
Håll borstvalsen under kallt rinnande vatten och gnugga försiktigt med fingrarna för att ta bort ludd eller smuts.


Placera borstvalsen upprätt enligt illustrationen. Låt torka helt i minst 24 timmar.

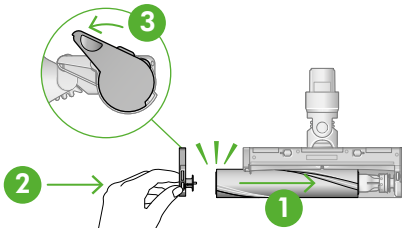

Sätt tillbaka borstvalsen
Innan du sätter tillbaka borstvalsen måste du kontrollera att den är helt torr.

Sätt tillbaka ändlocket på borstvalsen.

Skjut in borstvalsen i munstycket. Tryck ner ändlocket till den låsta positionen.



Såhär rengör du den optiska linsen
Bibehåll optimal prestanda genom att se till att den optiska linsen är ren. Rengör endast linsen när munstycket inte är monterat på maskinen.

Använd en mjuk, torr och luddfri rengöringsduk för att torka av linsen.

Såhär rengör du munstyckena

Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Torka av dem med en fuktig, luddfri rengöringsduk utan att röra vid anslutningsänden.

Säkerställ att munstyckena är helt torra innan de används igen.



Kombinationsmunstycke




Fogmunstycke



Förlängningsslang



LED-fogmunstycke



Adapter för låga utrymmen




Mjuk minidammborste



Borste för ingrodd smuts



Adapter för höga platser



Madrassmunstycke

Ta hand om din maskin

För att din maskin ska prestera så bra som möjligt är det viktigt att rengöra den regelbundet och kontrollera om det finns några blockeringar.

Ta hand om din maskin

Om maskinen är dammig kan du torka av den med en fuktig luddfri rengöringsduk.

Kontrollera om det finns några blockeringar i munstycket och huvuddelen på maskinen.

Tvätta filtret regelbundet och låt det torka helt.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel för att rengöra din maskin.

Ta hand om batteriet

För att ditt batteri ska prestera optimalt och hålla så länge som möjligt bör du använda Eco eller Auto/Med mode.

Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är längre än 5 °C (41 °F). Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.

Serienummer

Du hittar serienumret på maskinen, batteriet och laddaren.
Använd ditt serienummer för att registrera din maskin.

För mer information och hjälpvideor gällande din maskin – besök:
www.dyson.se/support