


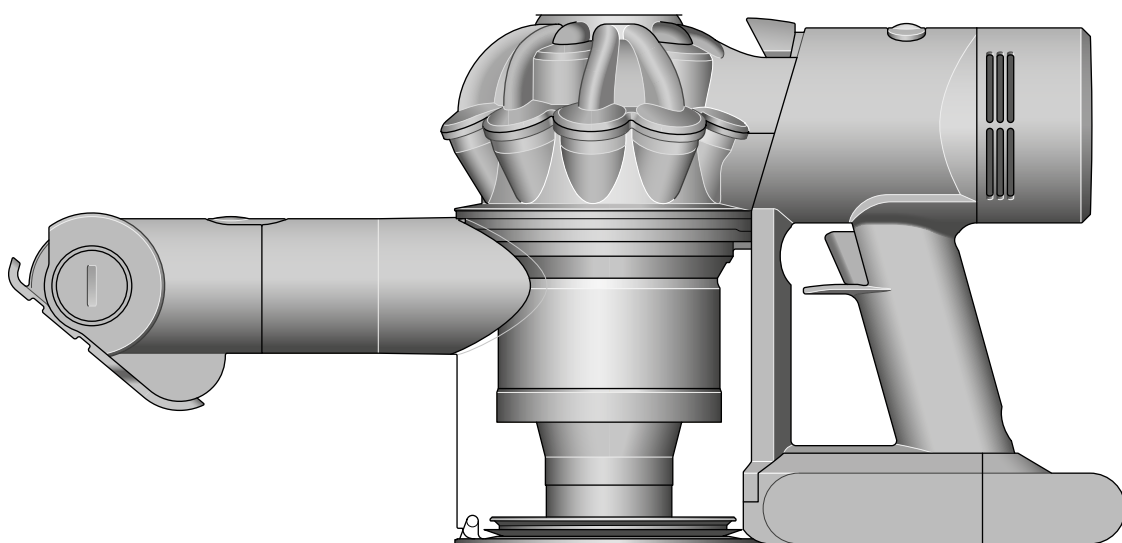

Innehåll

Förpackningen innehåller

Kom igång

Så här laddar du din maskin

Så här tömmer du behållaren

Så här rengör du behållaren

Så här avlägsnar du blockeringar

Tvätta filter A

Tvätta filter B


Så här avlägsnar du blockeringar från
det Motordrivna minimunstycket

Så här rengör du munstyckena

Så tar du hand om din maskin

Förpackningen innehåller

Din maskin levereras med dessa verktyg.

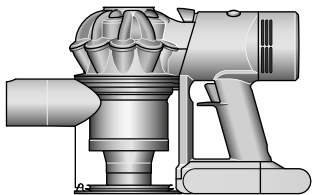

Dammsugare




Kombinationsmunstycke

Två munstycken i ett – bred mynning och borste för att snabbt växla mellan rengöring och damning runt om i hemmet eller bilen.




Fogmunstycke

Utvecklat för precis rengöring runt svåra kanter och i svåråtkomliga och trånga utrymmen.



Motordrivet minimunstycke


Motordrivet borsthuvud, koncentrerat i ett mindre munstycke för att ta bort smuts från madrasser, textilier och trappor.

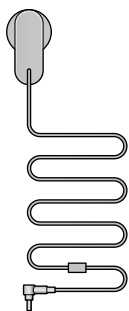


Laddare

Laddar din dammsugare.

Kom igång

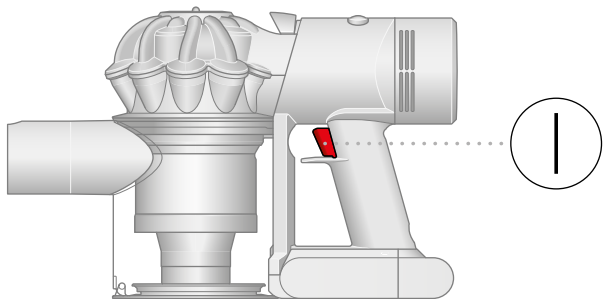


Tryck ner triggern för att börja rengöra

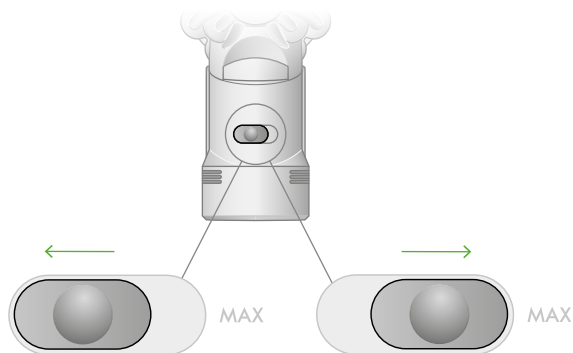

Två power modes

Växla mellan Powerful mode – för långvarigare sugkraft – och MAX mode för starkare sugkraft. Det enda du behöver göra är att hålla ner triggern och skjuta reglaget fram och tillbaka.

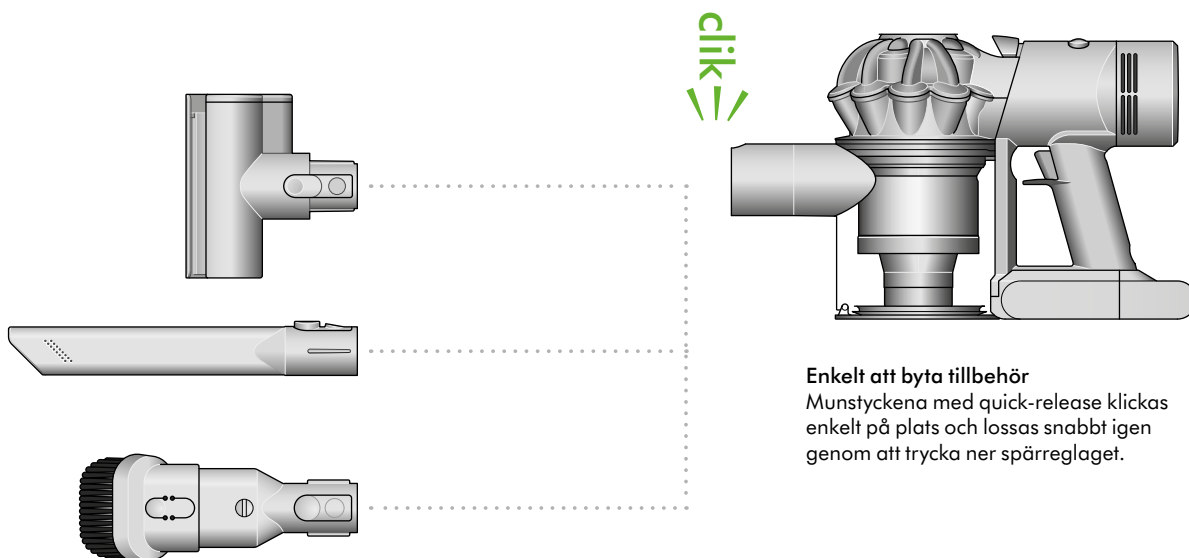



Enkelt att byta tillbehör

Munstyckena med quick-release klickas enkelt på plats och lossas snabbt igen genom att trycka ner spärreglaget.

Så här laddar du din maskin

Anslut din maskin till laddaren och ladda den helt före första användningen.

Det tar ungefär 4,5 timmar tills maskinen är fulladdad. När batteriet laddas kommer LED-lamporna att blinka och visa den nuvarande laddnivån. Lamporna kommer att släckas när maskinen är fulladdad.

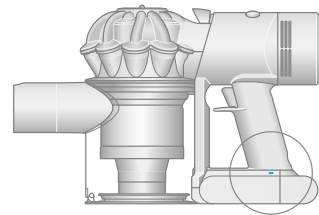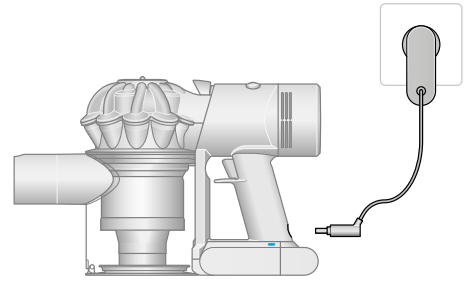

LED-lampor – batteri

Under användning, hög laddnivå.



Under användning, medelhög laddnivå.



Under användning, låg laddnivå.



Batteriet är urladdat.



LED-lampor – laddning

Under laddning, låg laddnivå.



Under laddning, medelhög laddnivå.



Under laddning, hög laddnivå.




Fulladdad.



Batterifel.




Laddningsfel.

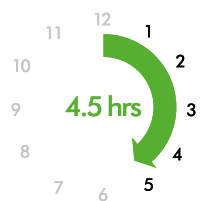


Så här tömmer du behållaren

Töm behållaren så fort smutsen når upp till MAX-markeringen – låt den inte bli överfull. Om du använder maskinen när smutsen är över MAX-markeringen kan detta påverka prestandan och filtret måste tvättas oftare.

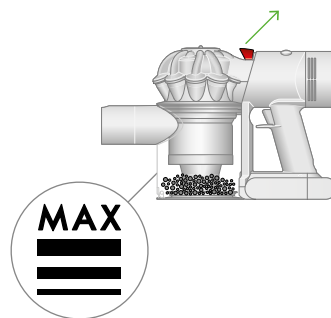

Töm ut smutsen

Håll maskinen över soptunnan och tryck behållarens spärreglage uppåt. Cyklonen kommer att glida upp och basen på behållaren öppnas.

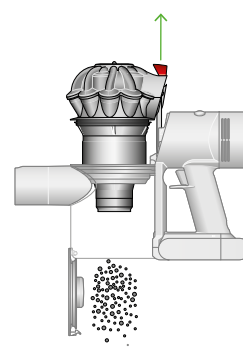


Minimera kontakten med damm

Placera behållaren i en dammsäker påse när du tömmer den. Ta försiktigt bort behållaren från påsen och stäng sedan påsen ordentligt innan du kastar den.

Stäng behållaren

Pressa ner cyklonen tills den glider tillbaka till sin position.

Tryck basen på behållaren uppåt tills den är ordentligt stängd.

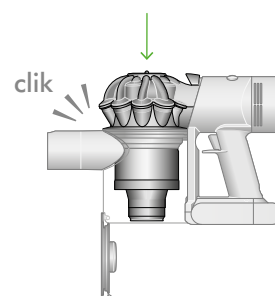


Så här rengör du behållaren

Töm behållaren så fort smutsen når MAX-markeringen.
Du kan behöva rengöra filtret om du använder maskinen med full behållare.

Så här tömmer du behållaren

Ta bort eventuella verktyg från maskinen.

Håll maskinen över soptunnan och tryck behållarens spärreglage uppåt.
Cyklonen kommer att glida upp och basen på behållaren öppnas.

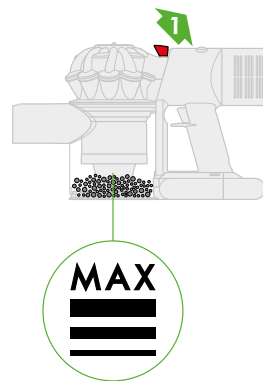

Ta bort cyklonen


Tryck behållarens spärreglage uppåt. Cyclonen kommer att glida upp och basen på behållaren öppnas.

Tryck ner cyklonens spärrknapp som sitter bakom cyklonen för att lossa den från maskinen.



Ta bort behållaren


Dra tillbaka den röda spärren som är placerad vid basen, skjuta ner behållaren och ta bort den från din maskin.

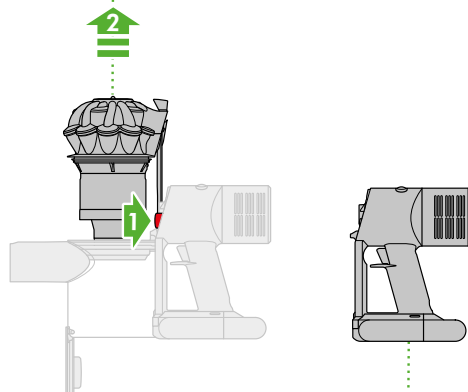

Så här rengör du behållaren


Torka av behållaren med en fuktig och luddfri rengöringsduk. Placera inte behållaren i diskmaskin och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Se till att behållaren är helt torr innan du sätter tillbaka den.

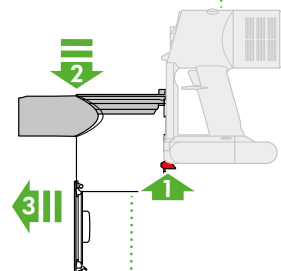

Så här sätter du tillbaka behållaren

Se till att flikarna på behållaren är i linje med spåren på huvuddelen och skjut sedan upp den tills den klickar på plats.

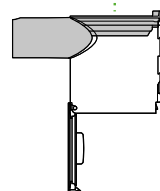

Sätt tillbaka cyklonen

Placera cyklonen i spåren på huvuddelen och skjut tillbaka den till dess ursprungliga position.

Tryck upp basen på behållaren tills den är ordentligt stängd.

Så här avlägsnar du blockeringar


Maskinen är utformad med automatisk avstängning. Om någon av delarna är blockerade kommer maskinens motor att pulsera och sluta att fungera tills blockeringen är avlägsnad.

Koppla bort maskinen från laddaren innan du letar efter blockeringar.

Var noga med att inte röra triggern och se upp för vassa föremål.

Låt maskinen svalna innan du letar efter blockeringar.

Använd inte maskinen när du letar efter blockeringar då detta kan orsaka skada.

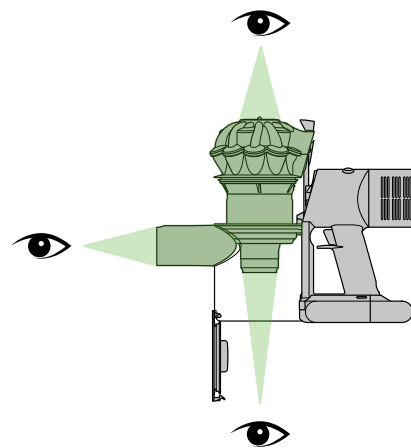


Tvätta filter A

Ta bort filtret

Lyft ut filtret från ovansidan av cyklonen.

Knacka det mot en kant för att ta bort överflödigt damm och smuts.

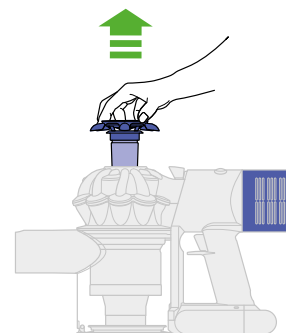


Tvätta filtret

Håll filtret under rinnande vatten tills vattnet är helt klart.

Knacka filtret mot en kant för att avlägsna vattnet.

Krama ur filtret med båda händerna för att få ut så mycket vatten som möjligt.


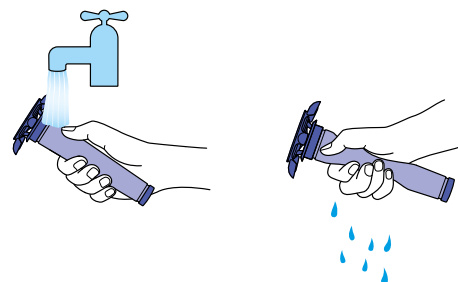


Torka filtret

Låt filtret torka helt i minst 24 timmar på en välventilerad, varm plats.

Torka inte filtret i en torktumlare eller nära öppen eld.


Viktigt: filtret måste vara helt torrt innan du sätter tillbaka det i maskinen. Maskinen kan skadas om den används med ett fuktigt filter.

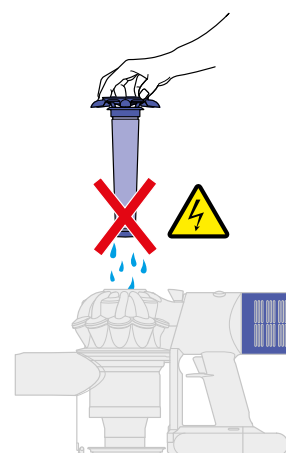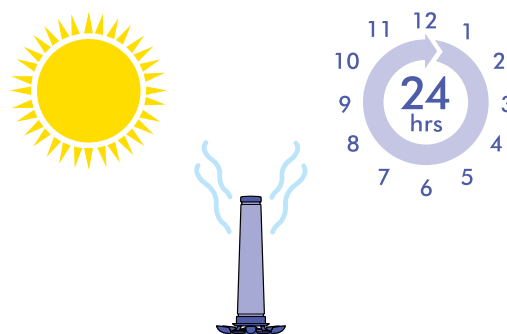

Sätt tillbaka filtret

Se till att pilen på ovansidan av filtret är i linje med spärrknappen på behållaren.


Tryck fast det ordentligt.

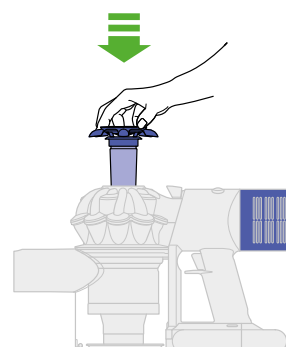

Tvätta filter B

Ta ut filtret genom att vrida det


Vrid filtret moturs och dra ut det ur maskinen.

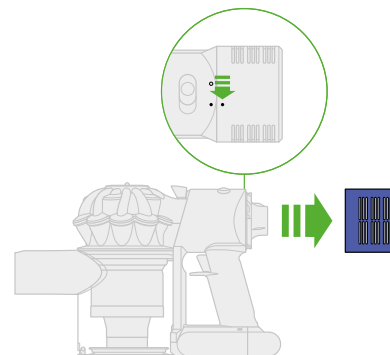

Tvätta filtret

Tvätta insidan av filtret under kallt rinnande vatten och rotera det för att se till att hela insidan är ren.


Upprepa tills vattnet är klart.

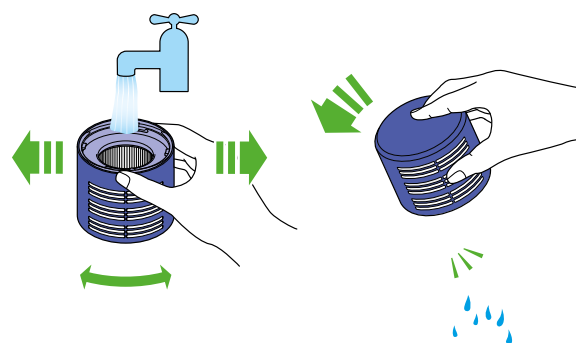

Skaka ut vattnet

Töm filtret och skaka det för att avlägsna överflödigt vatten.

Fortsätt att skaka tills det inte kommer ut mer vatten från filtret.

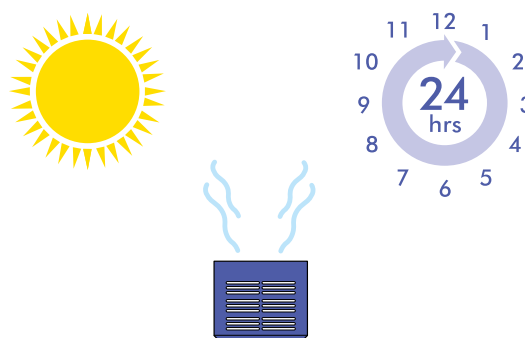

Torka filtret

Låt filtret torka med den öppna änden vänd uppåt.

Låt filtret torka helt i minst 24 timmar på en välventilerad, varm plats.


Torka inte filtret i en torktumlare eller nära öppen eld.

Viktigt: filtret måste vara helt torrt innan du sätter tillbaka det i maskinen. Maskinen kan skadas om den används med ett fuktigt filter.

Sätt tillbaka filtret

Placera filtret i maskinen med den öppna änden korrekt placerad.

Vrid det medurs tills det klickar på plats.

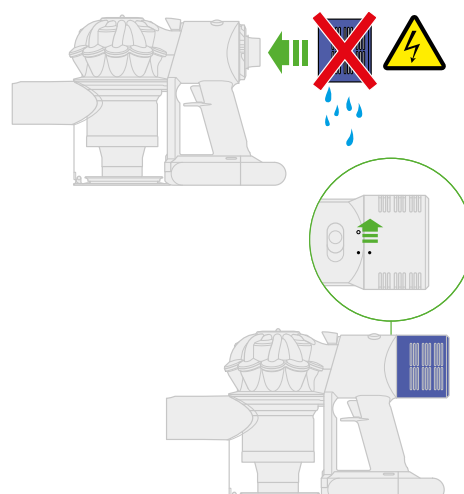

Så här avlägsnar du blockeringar från det Motordrivna minimunstycket

Ditt Motordrivna minimunstycke har inte ett tvättbart borsthuvud. För att bibehålla optimal prestanda ska du kontrollera borsthuvudet regelbundet och avlägsna eventuella blockeringar.

Se till att din maskin är bortkopplad från laddaren och var noga med att inte röra triggern.


Ta bort borsthuvudet

Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller luftrenare.

Använd ett mynt för att låsa upp ändlocket.

Vrid på ändlocket och ta bort det från borsthuvudet. Tvätta inte ändlocket.

Dra ut borsthuvudet ur munstycket.

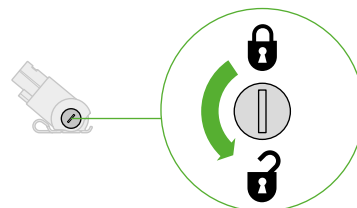


Titta efter blockeringar

Avlägsna eventuell smuts från borsthuvudet.

Kontrollera insidan av munstycket och ta bort eventuell smuts och blockeringar.

Ditt Motordrivna minimunstycke och borsthuvud är inte tvättbara. Torka av med en fuktig, luddfri rengöringsduk och se till att munstycket är helt torrt innan du sätter tillbaka det.

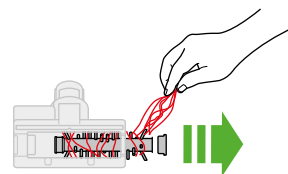


Sätt tillbaka borsthuvudet

Sätt tillbaka ändlocket på borsthuvudet och skjut tillbaka det i munstycket.

Vrid ändlocket till låst läge.

Munstycket kan inte tvättas och ska bara torkas av med en fuktig, luddfri rengöringsduk.

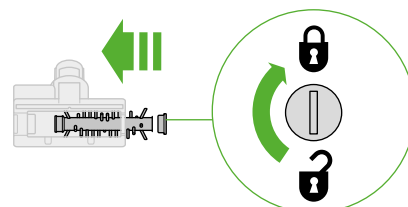


Så här rengör du munstyckena

Placera inga delar av maskinen i diskmaskinen och använd heller inga rengöringsmedel, polermedel eller lufttrenare.

Torka av dem med en fuktig, luddfri rengöringsduk utan att röra vid anslutningsänden.


Säkerställ att munstyckena är helt torra innan de används igen.



Kombinationsmunstycke



Fogmunstycke



**Motordrivet
minimunstycke**

Så tar du hand om din maskin

För att din maskin ska prestera så bra som möjligt är det viktigt att rengöra den regelbundet och kontrollera om det finns några blockeringar.

Ta hand om din maskin

Om maskinen är dammig kan du torka av den med en fuktig, luddfri rengöringsduk.

Kontrollera om det finns några blockeringar i munstycket och huvuddelen på maskinen.

Tvätta filtret regelbundet och låt det torka helt.

Använd inte rengöringsmedel eller polermedel för att rengöra din maskin.

Ta hand om batteriet

För att optimera prestandan och hållbarheten hos batteriet bör du använda Powerful mode.

Maskinen fungerar inte om den omgivande temperaturen är längre än 5 °C (41 °F). Detta är utformat för att skydda både motor och batteri.

Serienummer

Du kan registrera din maskin med serienumret som du hittar på botten av maskinen.

Du hittar serienumret på maskinen, batteriet och laddaren.

Använd ditt serienummer för att registrera din maskin.