

# ontrac

## Användarmanual

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01



### Innehåll

Förpackningen innehåller  
Ladda ner MyDyson™-appen  
Lär känna dina hörlurar  
Så slår du på och parkopplar hörlurarna  
Batteriets och LED-lampornas beteende  
Så styr du ljudet  
Aktiv brusreducering  
(Active Noise Cancellation/ANC)

Adapter för användning ombord  
på flygplan  
Så konfigurerar du hörlurarna  
Så rengör du dina  
Dyson OnTrac™-hörlurar

# dyson

## Förpackningen innehåller


Vissa tillbehör kanske inte ingår.  
Du kan köpa extra tillbehör på  
[www.dyson.se](http://www.dyson.se)



Hörlurarna Dyson OnTrac med brusreducering



Fodralet Slimline till OnTrac™

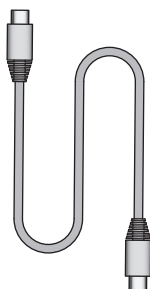

USB-C-kabel

## Ladda ner MyDyson™-appen


MyDyson™-appen är en viktig del av din upplevelse och låter dig hantera dina brusreducerande hörlurar Dyson OnTrac™ var än du befinner dig. Ladda ner appen nu om du inte redan gjort det, för att få tillgång till extra funktioner och de senaste uppdateringarna.

Ladda ner MyDyson™-appen från App Store eller Google Play. Öppna appen och följ instruktionerna på skärmen för att skapa ett nytt konto.



Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

# Lär känna dina hörlurar

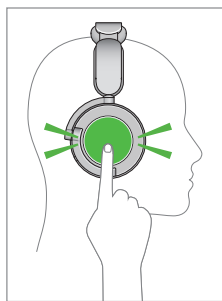

## Aktiv brusreducering (Active noise cancellation/ANC)


För att växla mellan olika lägen, knacka lätt två gånger på någon av öronkåporna.

## Spela och pausa

Hörlurarna pausar automatiskt ljudet när du tar av dig dem och startar automatiskt ljudet igen när du sätter dem på dig.

## Batterisparande huvudavkänning

Efter 30 minuters inaktivitet stängs hörlurarna av automatiskt för att spara batteri. För att slå på dem igen håller du ned strömknappen i 2 sekunder.

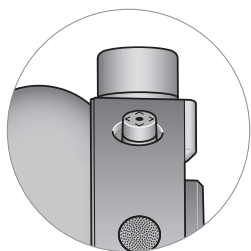

## Joystick

Hjälper dig att kontrollera musiken, justera volymen och komma åt röstassistenten – från baksidan av din högra öronkåpa.



## Ladda ner MyDyson™-appen


Se ljudrapporter för din position i realtid. Och justera EQ-lägena för att optimera din lyssning.

## Anpassa dina hörlurar

Sätt på dig dina hörlurar. Justera huvudbygeln genom att dra i båda ändarna tills du uppnått en skön passform.


## Strömknapp

Sätt på och stäng av hörlurarna och anslut till en enhet med trådlös Bluetooth®-teknik. Håll in i två sekunder för att slå på eller av och i fem sekunder för att utföra parkopplingen.

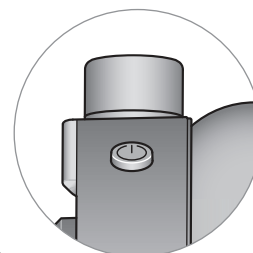

## Ergonomiska öronkåpor

Vinklade i minus 13° och ovalt formade för att sitta perfekt över örat.

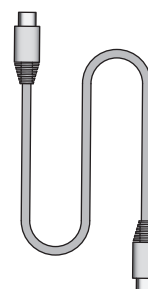

## USB-C-laddare

Ladda dina hörlurar med USB-C-kabeln.

# Så slår du på och parkopplar hörlurarna

Att parkoppla dina hörlurar är enklast med MyDyson™-appen.

## Så ansluter du till MyDyson™-appen

Ladda ner MyDyson™-appen från App Store eller Google Play. Öppna appen och följ instruktionerna för att skapa ett nytt konto.


Om du redan har ett konto väljer du "Lägg till maskin" och följer instruktionerna.



Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

## Tryck på och håll strömknappen nedtryckt

Efter två sekunder lyser LED-lampan vit för att visa att dina hörlurar är påslagna.

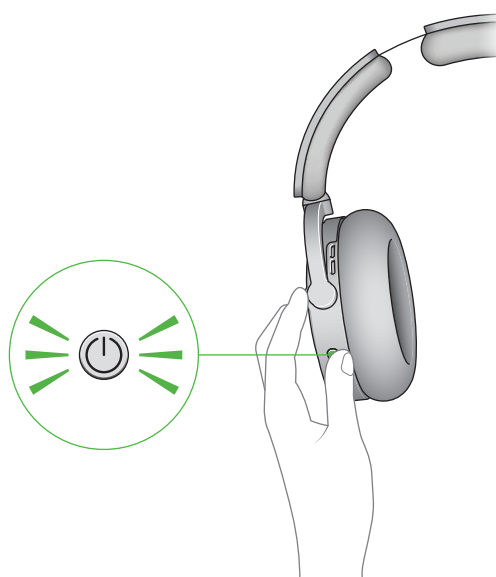


## Anslut med trådlös Bluetooth®-teknik<sup>1</sup>

Tryck på och håll strömknappen nedtryckt i fem sekunder. LED-lampan blinkar blått i parkopplingsläget.

**OBS:** Innan LED-lampan blinkar blått kommer den att blinka vitt och du hör en avstängningston; fortsätt att hålla in strömknappen under tiden.

Öppna Bluetooth® i inställningsmenyn på din mobila enhet. Kontrollera att Bluetooth® är påslaget och välj "Audio OnTrac" för att ansluta till dina hörlurar.

MyDyson™-appen kommer att meddela när parkopplingen är slutförd.

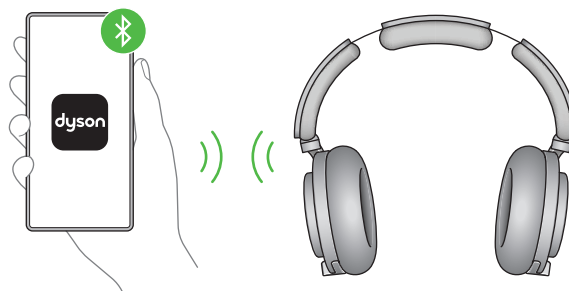

<sup>1</sup> Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all Dysons användning av sådana varumärken sker under licens.


# Batteriets och LED-lampornas beteende

## Batteritid

Upp till 55 timmars lyssning, även med ANC aktiverat. Och skulle batteriet ta slut ger en 10-minutersladdning 2,5 timmars batteritid och en 30-minutersladdning ger 9 timmar.

## LED-lampan

Laddningsindikatorn sitter längst fram i mitten på vänster öronkåpa.

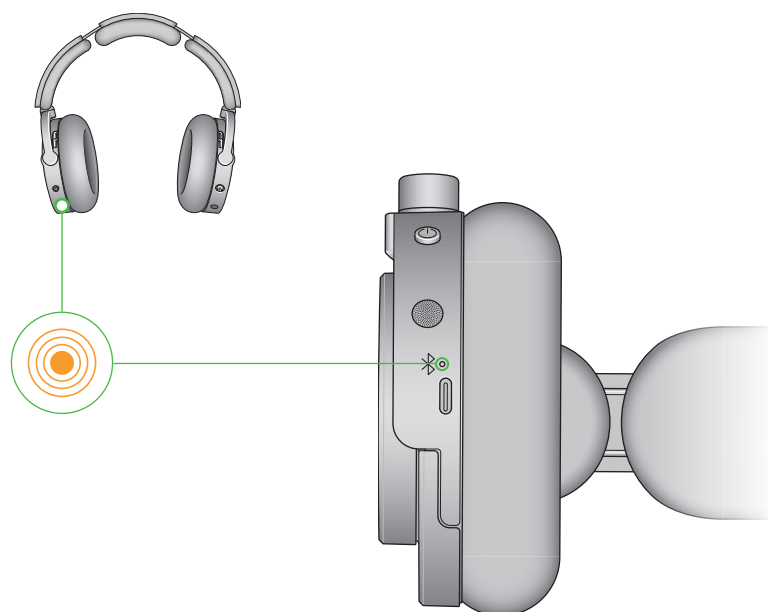

## Batteri

**Batteriet är laddat till mer än 10 %**  
LED-lampan lyser grönt.



**Låg batterinivå**  
Om batteriet är laddat till mindre än 10 % blinkar LED-lampan gult i 5 sekunder.



**Automatisk avstängning**  
När produkten stängs av efter 30 minuters inaktivitet lyser en vit LED-lampa.



**Laddning**  
När batteriet är anslutet till ett eluttag och laddas kommer LED-lampan att blinka gult. När den är fulladdad lyser LED-lampan grön och slocknar sedan.



## Trådlös Bluetooth®-teknik<sup>1</sup>

**Bluetooth® i upptäckbart läge<sup>1</sup>**  
Blå LED - kontinuerlig puls.



**Bluetooth® framgångsrikt ansluten<sup>1</sup>**  
Blå LED - den kontinuerliga pulsen avslutas. Ljud - välkomsten.



## Varningar

**Kontakta Dyson för support**  
Röd LED - blinkar i 5 sekunder



**Uppdatering installeras**  
Vit LED - pulserande blinkning



1. Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all Dysons användning av sådana varumärken sker under licens.

# Så styr du ljudet

För att spela upp ljud i dina hörlurar måste du antingen ansluta dem med Bluetooth® eller med adapterkabeln ombord.


## Använd det intuitiva joysticket

Styr ljudet med MyDyson™-appen eller joysticket på baksidan av din högra öronkåpa.

### Spela och pausa

Tryck mitt på joysticket för att spela.

Tryck igen för att pausa.

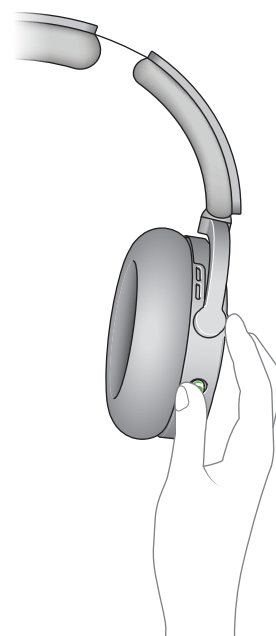

## Intuitivt joystick

### Hoppa över och sök

Tryck joysticket till vänster eller höger för att hoppa över spår. Tryck ned och håll in joysticket för snabbspolning framåt eller bakåt.



### Volym

Tryck joysticket uppåt eller nedåt för att ändra volymen.



### Så aktiverar du röstkontroll

Tryck ned och håll in mitt på joysticket i två sekunder för att aktivera röststyrningen på din mobila enhet.




### Så besvarar du telefonsamtal

Tryck på joysticket för att ta emot ett inkommande samtal.

För att avvisa ett samtal, tryck ned och håll in joysticket.

För att avsluta ett samtal, tryck på joysticket.

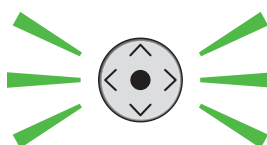

# Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation/ANC)


Använd Aktiv brusreducering (ANC) för att minska bakgrundsljudet runt omkring dig.

Du kan knacka lätt två gånger på vilken som helst av öronkåporna för att växla mellan olika brusreduceringslägen.

---

## Isolation mode


Den maximala nivån av ANC, som minskar det omgivande bakgrundsljudet. Detta är standardinställningen för dina hörlurar.

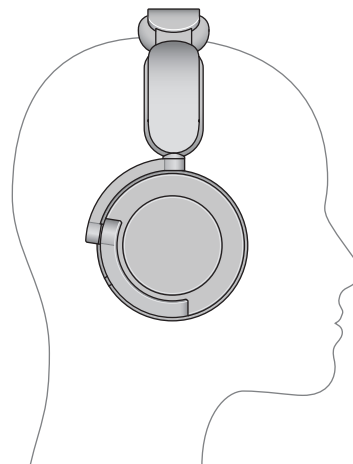

---

## Transparency mode

Så att du kan höra din omgivning.

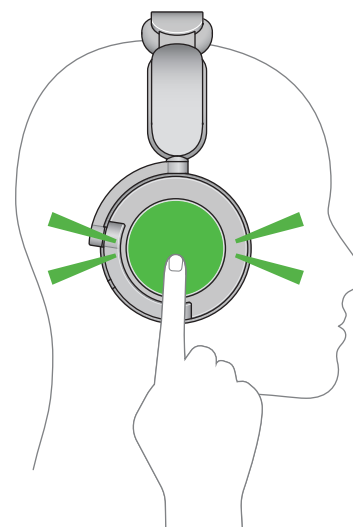

# Adapter för användning ombord på flygplan

(köps separat)

Anslut flygresekabeln till 2-stiftsadaptern och anslut sedan till flygplanets underhållningssystem via ljudporten.

Flygreseadaptern laddar endast dina Dyson OnTrac™ brusreducerande hörlurar när också USB-C-kabeln används.

Observera att ljudkontrollerna på dina Dyson OnTrac™ brusreducerande hörlurar inte fungerar när flygreseadaptern används.



## Varning

Den 2-stiftsadapter som kan anslutas till ett ljuduttag ombord är endast avsedd för anslutning till ett ljuduttag. Anslutning till ett eluttag kan leda till brand eller risk för elektriska stötar.



# Så konfigurerar du hörlurarna


## Så justerar du huvudbygeln

För att justera huvudbygeln, greppa tag i den och för den på plats, för en bekväm passform.



## Så byter du ut ytterhöljerna

För att ta av ett ytterhölje vrids den yttersta runda delen moturs. Rikta in det nya ytterhöljet mot hörlurarna och vrid medurs tills du hör ett klick.

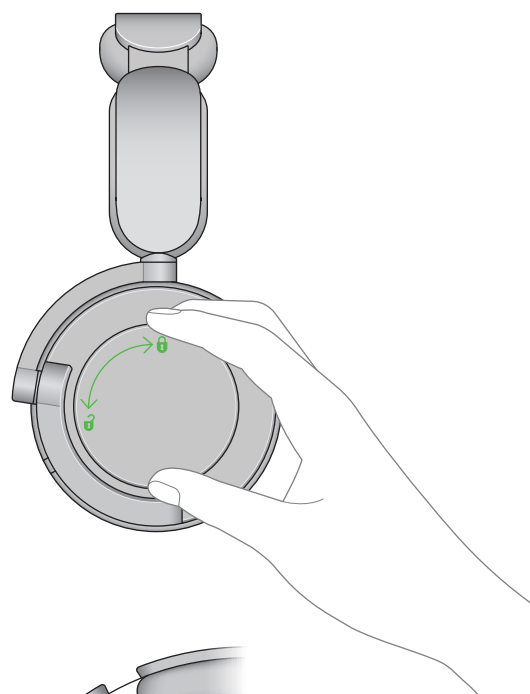


## Så byter du ut öronkuddarna

För att ta av en öronkudde, vrid den moturs. Välj rätt ersättningskudde; för vänster eller höger öra. Dessa är markerade med ett L (vänster) och ett R (höger) på både själva headsetet och på öronkuddarna.

Placera de långa och korta skårorna på öronkuddarna i linje med matchande räfflor på headsetet. Tryck ner och vrid medurs tills kudden klickar på plats. Se till att öronkudden befinner sig i linje med hörlurarna för att säkerställa att den fungerar som den ska.


När du byter ut öronkuddarna rekommenderar vi att du går till avsnittet Produktinställningar i MyDyson™-appen och kalibrerar om hörlurarna. Du hittar det under Byte av tillbehör.

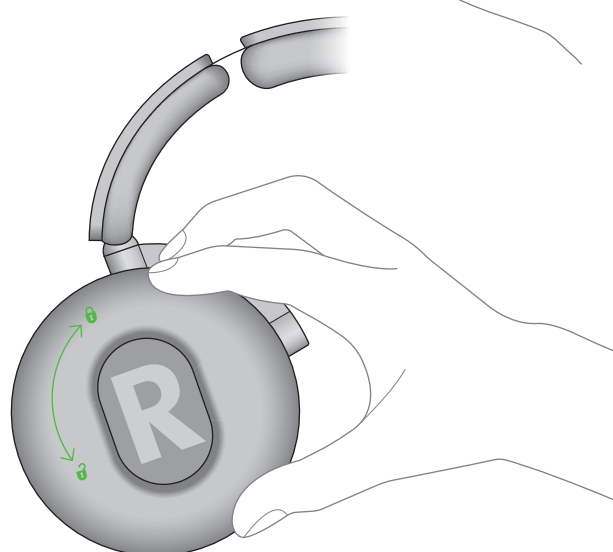

# Så rengör du dina Dyson OnTrac™-hörlurar

## Ytterhöljerna

Torka bort damm eller skräp från perforeringarna i öronkåporna med en mjuk, fuktig och luddfri trasa.

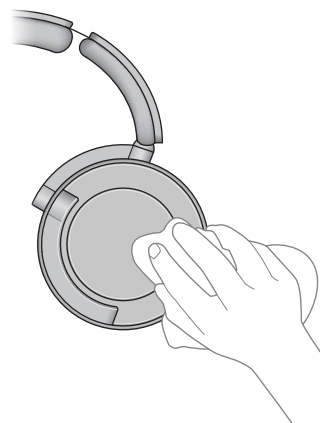

## Öronkuddarna och huvudbygeln

Torka bort damm eller skräp med en mjuk, fuktig och luddfri trasa.

